MONSIEUR MADAME™

LES HISTOIRES À ÉCOUTER

MODE D'EMPLOI DU HAUT-PARLEUR

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre le haut-parleur en marche. Chargez le haut-parleur pendant environ 30 minutes avant la première utilisation.

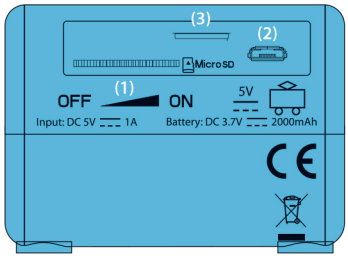

1. Pour activer le haut-parleur, faites glisser la molette vers la droite ON.
2. Fente correspondant au port de charge du haut-parleur.
3. Fente où introduire la carte mémoire microSD fournie avec votre N°2 pour déclencher les enregistrements.

Pour commencer à écouter l'enregistrement de l'histoire, le haut-parleur doit être complètement chargé. Connectez le câble USB fourni à un port USB pour connecter le haut-parleur à une source d'alimentation. Le chargement complet dure environ 30 minutes.

Tout d'abord, introduisez la microSD les lettres vers le haut, dans la fente correspondante (schéma ci-dessus), jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Veillez à ne pas tourner la microSD ni à toucher la partie métallique. Pour sortir la microSD, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Ensuite, placez la figurine sur le dessus du haut-parleur. À chaque conte correspond une figurine. Pour activer le haut-parleur, faites glisser la molette vers la droite ON (schéma ci-dessus). Augmentez peu à peu le volume en déplaçant la molette vers la droite ON, et vous pourrez écouter le conte.

Pour réécouter le conte, il faut tourner la molette vers la gauche OFF afin d'arrêter le haut-parleur. Une fois que le haut-parleur est désactivé, activez-le à nouveau en replaçant la figurine et en tournant la molette vers ON.

Pour mettre en pause, soulevez la figurine du socle du haut-parleur, puis remettez-la, et le conte reprendra à l'endroit où vous avez arrêté l'écoute.

Vous pouvez changer d'histoire sans arrêter le haut-parleur, en échangeant simplement les figurines quand vous le souhaitez.