
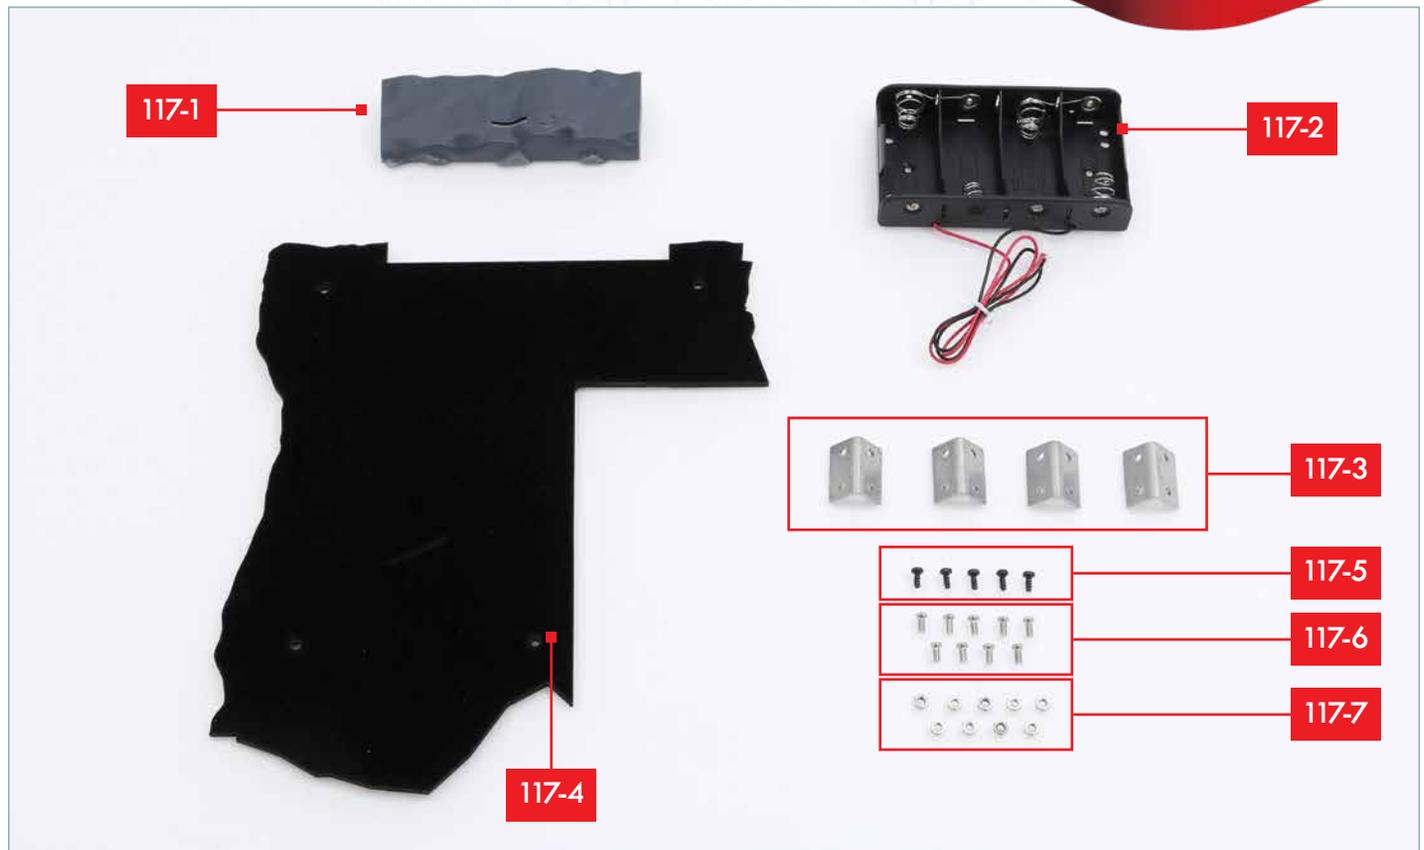


LE SOCLE (9)

Avec ce guide de montage, vous allez monter le compartiment à piles et une troisième plaque de fond sur le socle. Puis vous équipez le couvercle pour la carte électronique de quatre équerres.

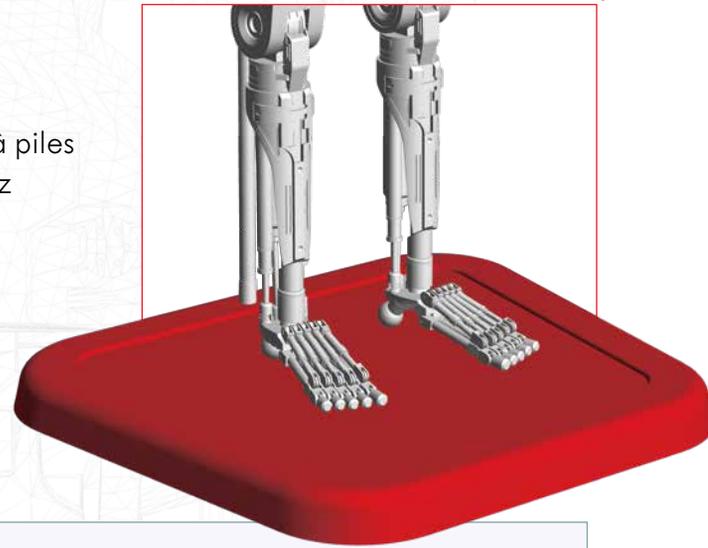

Photos non contractuelles.

LES PIÈCES FOURNIES

117-1	Bordage pour compartiment à piles	117-5	5 vis PB - 3 x 6 mm (4 + 1 en réserve)
117-2	Compartiment à piles avec câble	117-6	9 vis PM - 3 x 6 mm (8 + 1 en réserve)
117-3	4 équerres	117-7	9 écrous M3 (8 + 1 en réserve)
117-4	Plaque de fond du socle 3		


MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, d'une pince à bec, de l'assemblage avancé avec le guide de montage 116 et du couvercle pour la carte électronique **116-2** fourni avec ce même guide de montage, ainsi que de quatre piles LR14.



ÉTAPE 1

Insérez quatre piles LR14 dans le compartiment à piles avec câble **117-2**. Vérifiez que vous les avez positionnées dans le bon sens.

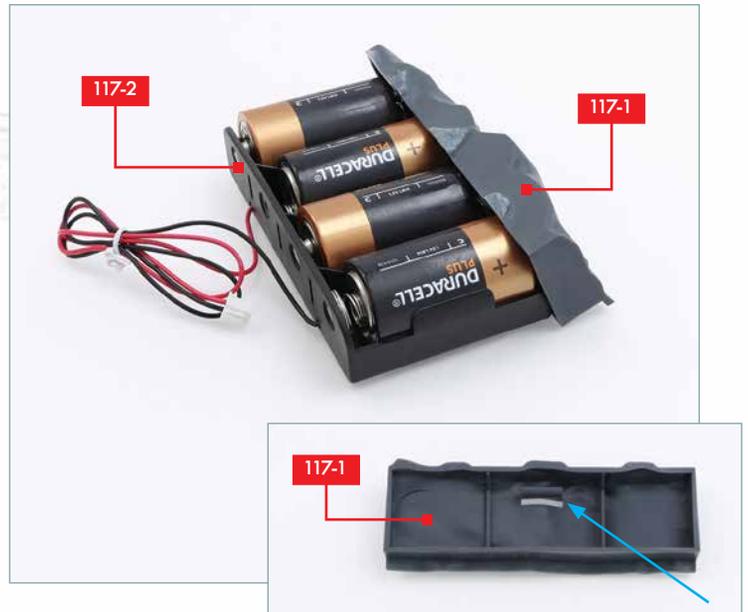


ÉTAPE 2

Prenez le bordage pour compartiment à piles **117-1** et repérez la languette sur sa face interne (flèche bleue sur la petite photo). Introduisez la partie supérieure du compartiment à piles avec câble **117-2** dans le bordage **117-1** afin que le compartiment s'insère sous la languette.




ÉTAPE 3

Faites glisser le bordage pour compartiment à piles **117-1** en position verticale pour qu'il soit bien calé. N'utilisez pas de colle, car vous devrez retirer le bordage pour remplacer les piles.

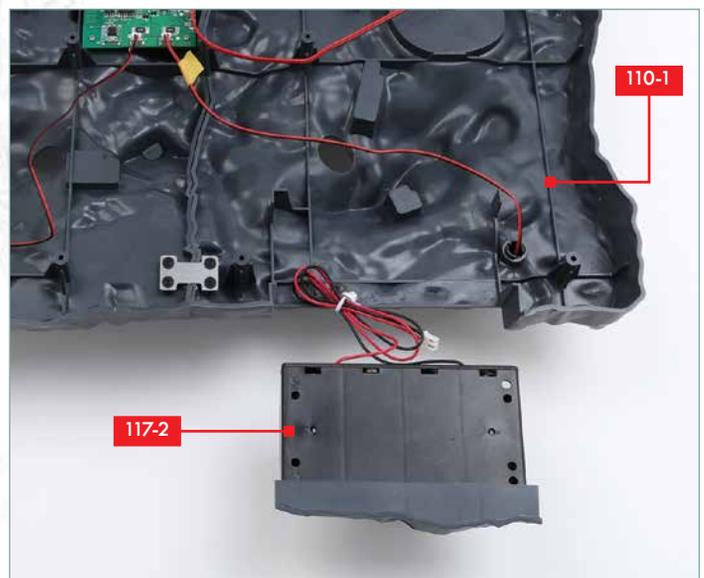


ÉTAPE 4

Prenez l'assemblage du socle avancé avec le guide de montage 116 et posez-le face inférieure vers vous. Assurez-vous qu'il est bien maintenu afin de ne pas endommager les projecteurs et les différents détails sur le dessus. Insérez le compartiment à piles **117-2** dans le logement prévu à cet effet dans la deuxième pièce du socle **110-1**, comme montré sur la photo.

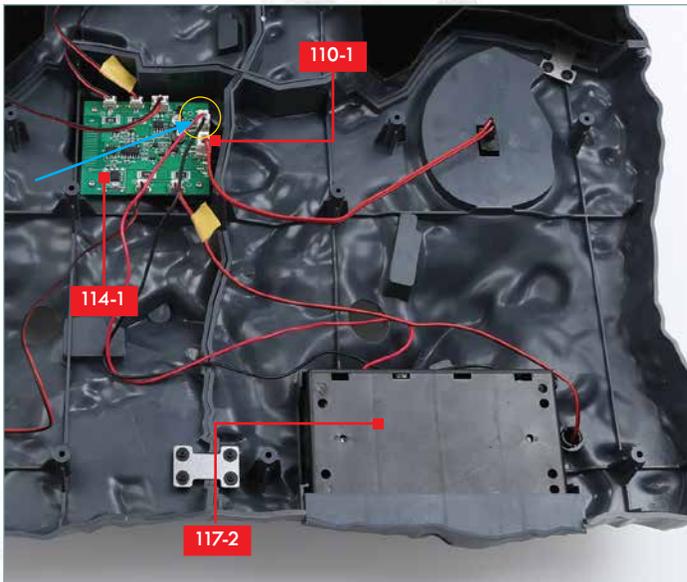


ÉTAPE 5

Prenez le câble du compartiment à piles **117-2** et faites-le passer sous l'ensemble de la base jusqu'à la carte électronique principale **114-1**. Branchez la fiche dans la prise de la carte électronique repérée par un cercle jaune (flèche bleue).

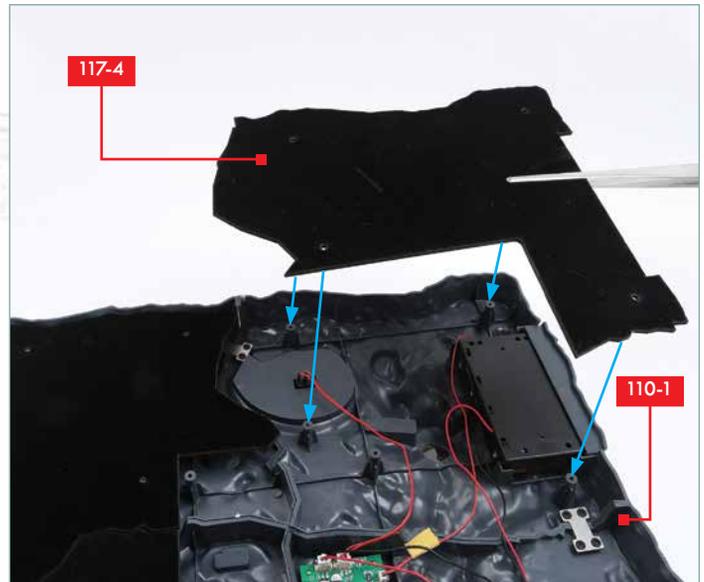


ÉTAPE 6

Avec une pince brucelles, prenez la plaque de fond du socle **117-4** et mettez-la en place sur la face inférieure de la partie du socle **110-1**. Veillez à ce que les trous de vis soient alignés comme indiqué par les flèches bleues.

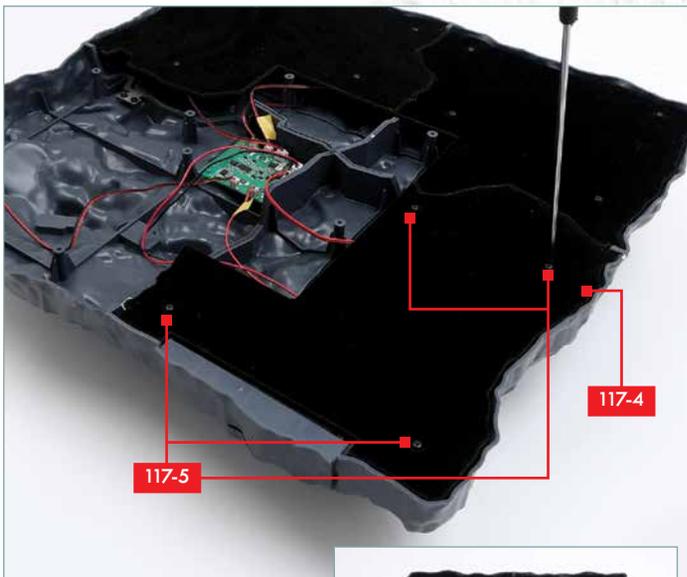

ÉTAPE 7


Fixez la plaque de fond du socle **117-4** en serrant quatre vis PB **117-5**. La petite photo vous montre la plaque fixée.

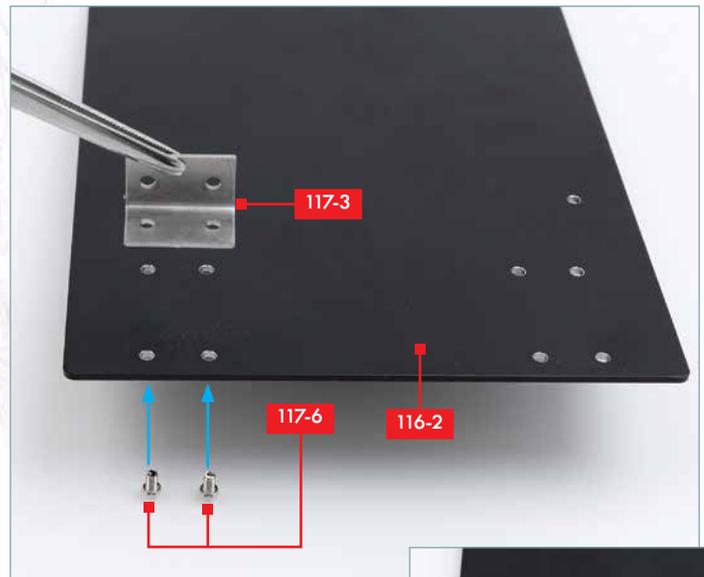

ÉTAPE 8


Prenez le couvercle pour la carte électronique **116-2** fourni avec le guide de montage **116** et repérez dessus les deux trous situés près du bord indiqués par les flèches bleues. À l'aide d'une pince brucelles, posez dessus la première équerre **117-3** en alignant les trous et insérez deux vis PM **117-6** par en dessous. Puis fixez l'équerre **117-3** en serrant deux écrous M3 **117-7** (voir petite photo ci-contre). Ne serrez pas trop les écrous afin que l'équerre puisse encore bouger légèrement.



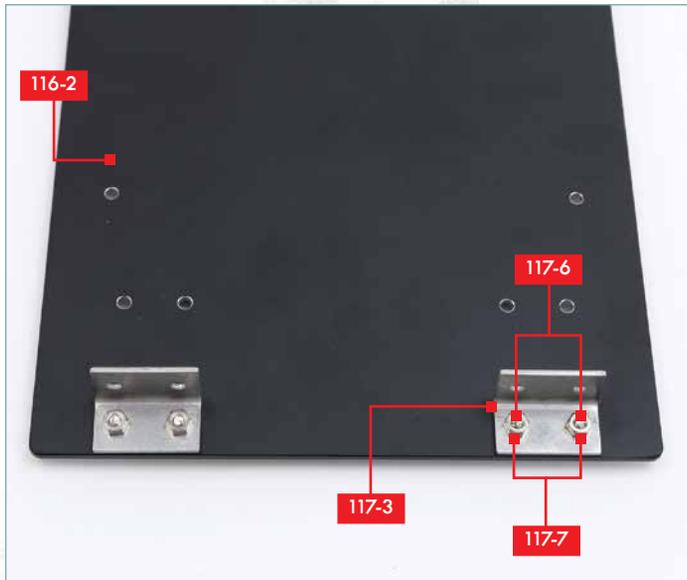


ÉTAPE 9

De la même façon, fixez une deuxième équerre **117-3** sur les deux trous suivants en serrant deux vis PM **117-6** et deux écrous M3 **117-7**. Comme précédemment, ne serrez pas trop les écrous.

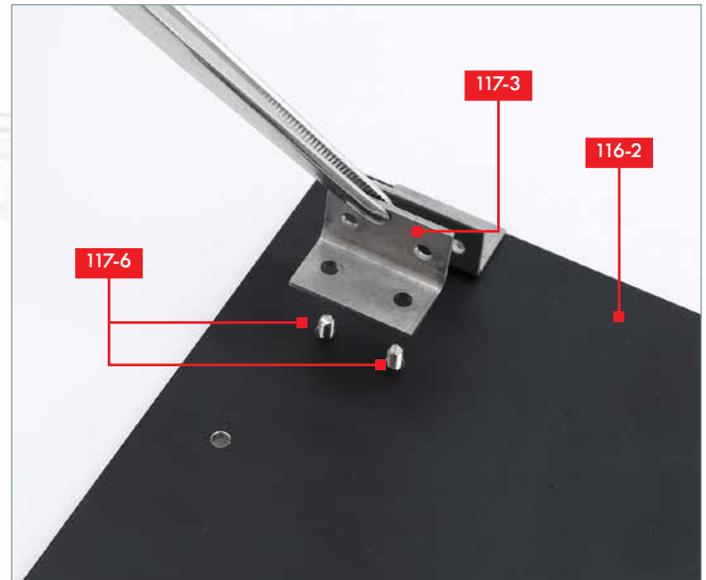

ÉTAPE 10

Tournez le couvercle pour la carte électronique **116-2** comme illustré et, avec une pince brucelles, fixez la troisième équerre **117-3** en serrant deux vis PM **117-6** et deux écrous M3 **117-7**. Ne serrez pas trop les écrous.

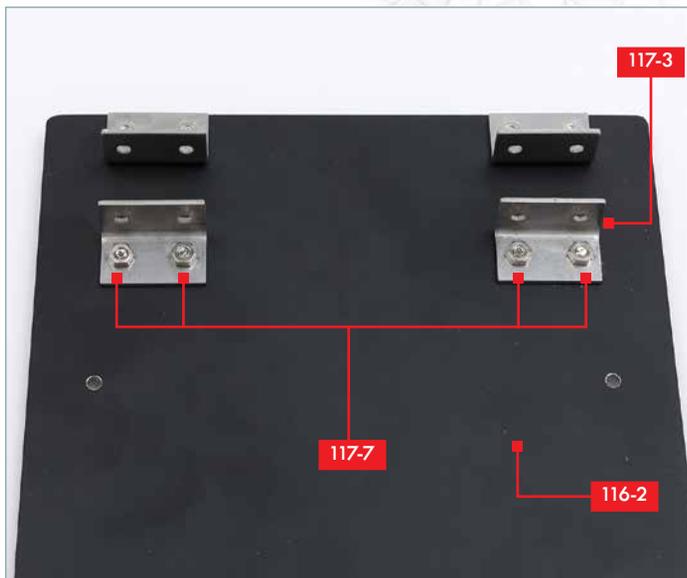

ÉTAPE 11

Fixez la quatrième équerre **117-3** au couvercle pour la carte électronique **116-2** à l'aide de deux vis PM **117-6** et deux écrous M3 **117-7**, comme illustré ci-dessus. Ne serrez pas trop les écrous.




AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez monté sur le socle le compartiment à piles et une troisième plaque de fond qui maintient le compartiment à piles en place. Vous avez également fixé quatre équerres sur le couvercle pour la carte électronique.



LE SOCLE (10) ET LE SUPPORT (1)

Avec ce guide de montage, vous allez fixer la partie inférieure du support de votre Terminator sur le couvercle pour la carte électronique. Puis vous la monterez sur le socle. Enfin, vous mettrez en place la dernière plaque de fond du socle ainsi que les patins de protection.

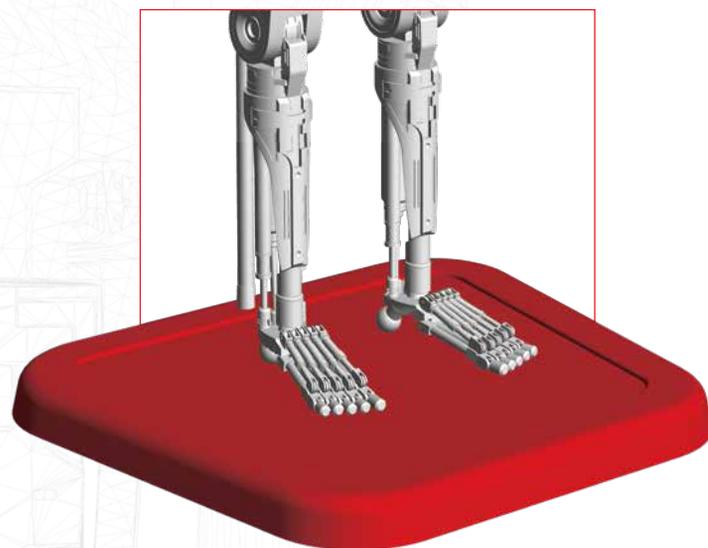


Photos non contractuelles.

LES PIÈCES FOURNIES

118-1	Partie inférieure du support	118-5	5 vis PM - 3 x 35 mm (4 + 1 en réserve)
118-2	2 Inserts pour le support	118-6	5 écrous M2 (4 + 1 en réserve)
118-3	Plaque de fond du socle 4	118-7	9 vis PB - 3 x 6 mm (8 + 1 en réserve)
118-4	4 patins autocollants		

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, d'une pince à bec, ainsi que du socle et du couvercle pour la carte électronique **116-2** sur lequel vous avez fixé des équerres avec le guide de montage 117.

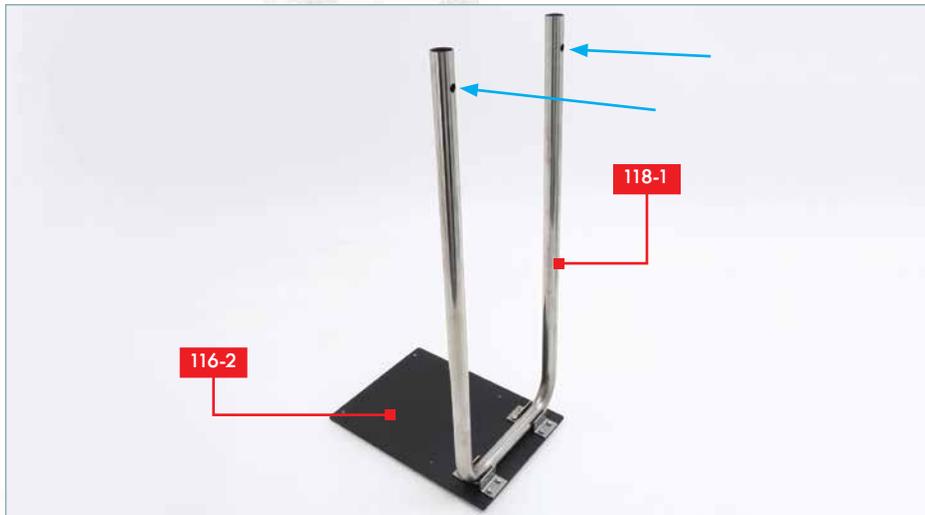


ÉTAPE 1

Prenez le couvercle pour la carte électronique **116-2** avec les équerres fixées avec le guide de montage 117 et posez-le à plat sur votre plan de travail comme illustré. Glissez la partie inférieure du support **118-1** entre les équerres de façon que les trous de vis soient alignés. Veillez à ce que les trous indiquant l'arrière du support soient correctement positionnés (flèches bleues).



ÉTAPE 2

Avec une pince brucelles, insérez quatre vis PM **118-5** dans les trous de la première équerre, de la partie inférieure du support **118-1** et de la seconde équerre (flèche bleue).

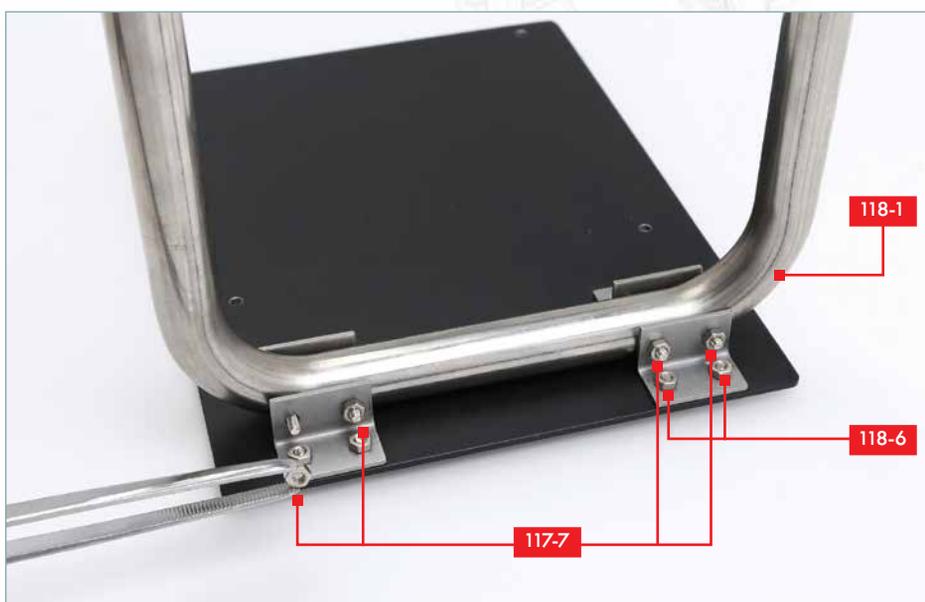


ÉTAPE 3

Fixez les quatre vis PM **118-5** en serrant quatre écrous M2 **118-6** avec une pince à bec, pour maintenir la partie inférieure du support **118-1** en position verticale entre les équerres. Assurez-vous que les écrous sont bien serrés : les équerres doivent être plaquées contre la partie inférieure du support. Vous pouvez maintenant serrer complètement les écrous M3 **117-7** que vous avez commencé à serrer avec le guide de montage 117 pour fixer les équerres au couvercle pour la carte électronique **116-2**.


CONSEIL D'EXPERT !

Il vous sera plus facile de réaliser les étapes suivantes si quelqu'un vous aide à tenir la partie inférieure du support. D'autre part, nous vous conseillons de retirer la plaque de fond du socle 117-4 avant de fixer la partie inférieure du support à l'étape suivante.

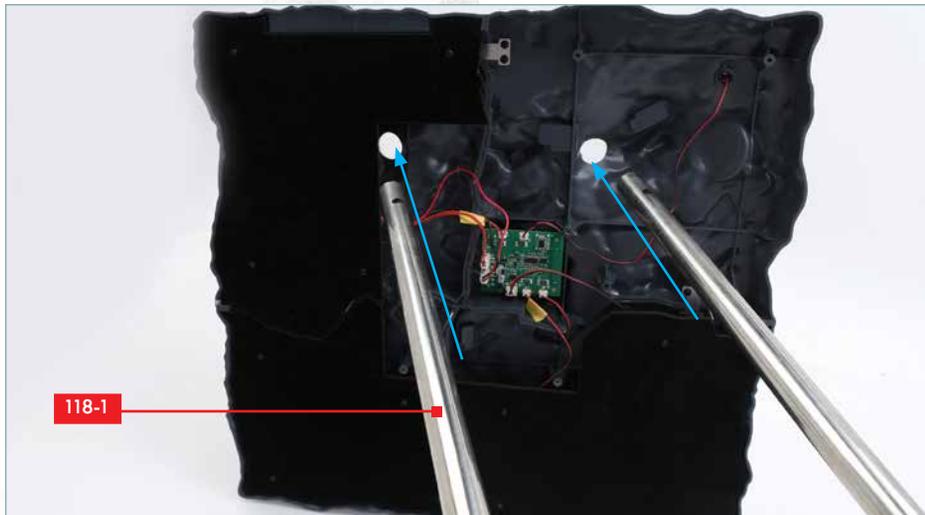


ÉTAPE 4

Insérez les deux montants verticaux de la partie inférieure du support **118-1** dans les trous du socle par en dessous, comme montré sur la photo (flèches bleues).

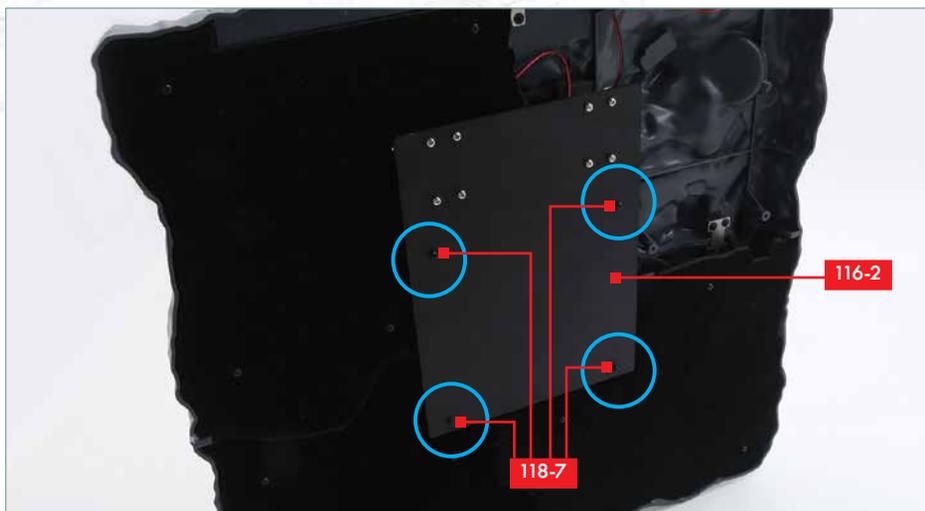


ÉTAPE 5

Enfoncez les montants à travers les trous de façon que le couvercle pour la carte électronique **116-2** s'insère dans la partie inférieure de l'ensemble du socle et recouvre la carte électronique. Fixez le couvercle en serrant quatre vis PB **118-7** aux endroits indiqués par les cercles bleus.

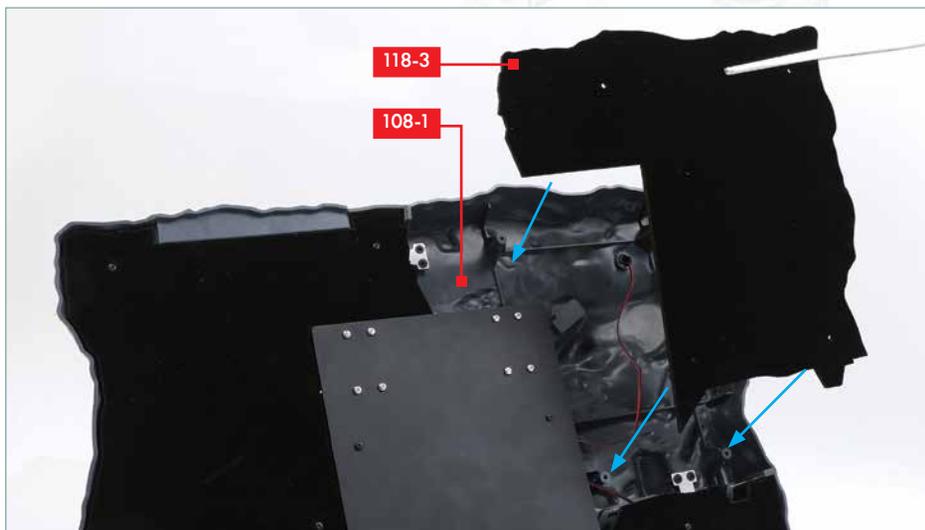


ÉTAPE 6

Refixez la plaque de fond du socle 3 **117-4** si vous l'avez retirée avant l'étape 4. Avec une pince brucelles, positionnez la plaque de fond du socle 4 **118-3** sur l'envers de la partie du socle **108-1**. Les trous de vis des deux pièces doivent être alignés (flèches bleues).

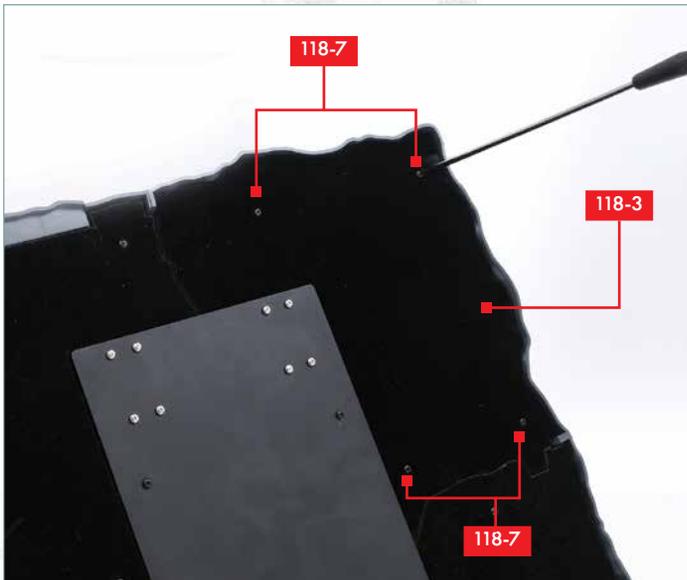


ÉTAPE 7

Fixez la plaque de fond du socle 4 **118-3** en serrant quatre vis PB **118-7**.

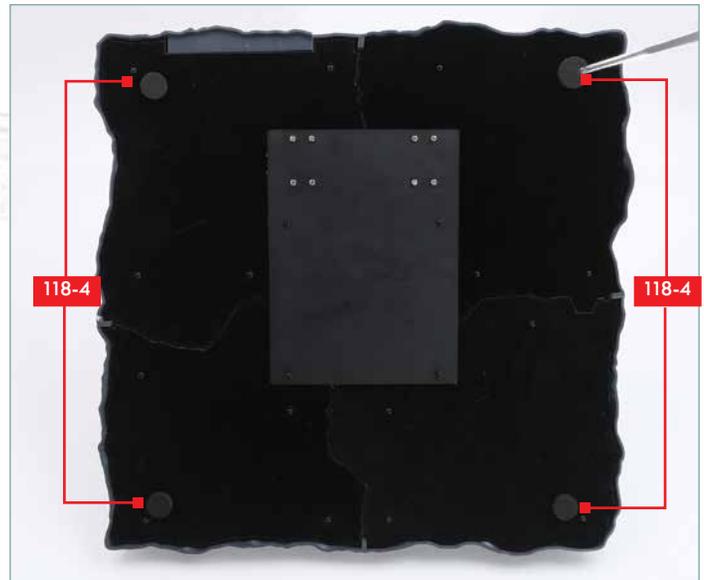

ÉTAPE 8

Détachez les patins autocollants **118-4** de leur support, un par un, et placez-les aux quatre coins du dessous du socle à l'aide d'une pince brucelles.

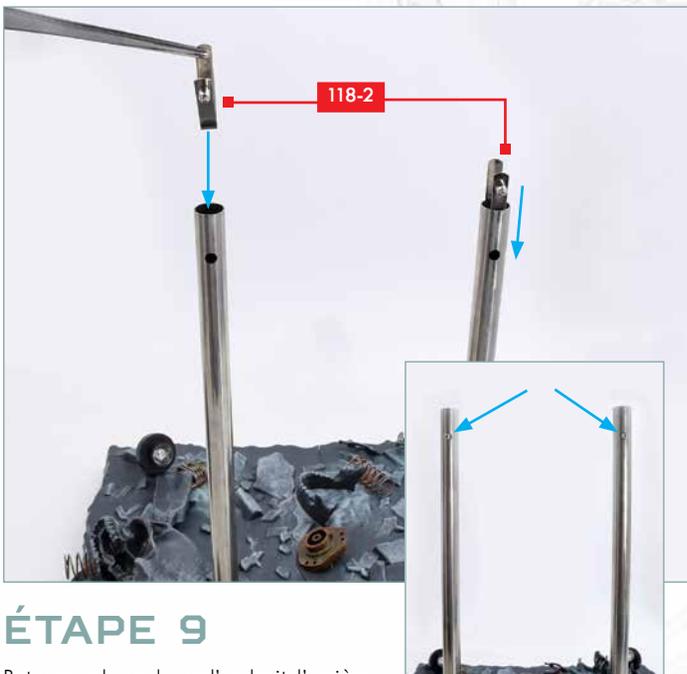

ÉTAPE 9

Retournez le socle sur l'endroit, l'arrière vers vous (repéré par les deux trous à l'arrière de la partie inférieure du support). Avec une pince brucelles, prenez les deux inserts **118-2** et enfoncez délicatement leur extrémité courbée dans chacune des deux tiges de la partie inférieure du support **118-1** (flèches bleues). Quand vous enfoncez les inserts, assurez-vous que leur goupille s'enclenche dans le trou situé en haut de chacune des tiges. Lorsque les inserts sont bien en place, les goupilles passent à travers les trous de la partie inférieure du support **118-1** (flèches bleues sur la petite photo).



AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez fixé la partie inférieure du support de votre Terminator ainsi que la quatrième et dernière plaque de fond du socle et les patins.

Conservez les vis et l'écrou restants dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



LE SUPPORT (2) ET LA FIXATION DE VOTRE TERMINATOR

Avec ce guide de montage, vous allez finaliser le socle et le support, puis vous fixerez dessus votre T-800.



Photos non contractuelles.

LES PIÈCES FOURNIES

119-1	Partie supérieure du support	119-5	2 vis à oreilles - 6 x 35 mm
119-2	Plaque d'appui	119-6	4 écrous M3 (3 + 1 en réserve)
119-3	3 douilles filetées	119-7	4 vis PM - 3 x 30 mm (3 + 1 en réserve)
119-4	Chaîne		

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents) (facultatif), ainsi que du socle assemblé dans le guide de montage 118 et de votre Terminator assemblé avec le guide de montage 107.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.




ÉTAPE 1

Prenez la partie supérieure du support **119-1** et insérez trois vis PM **119-7** par l'arrière (du côté où se trouvent tous les trous) dans les trois orifices situés en haut, comme montré sur la photo. À l'aide d'une pince brucelles, enfillez une douille filetée **119-3** sur chaque vis.



ÉTAPE 2

Enfilez la plaque d'appui **119-2** sur les trois vis en veillant à ce qu'elle ne touche pas la partie supérieure du support **119-1** grâce aux douilles filetées. Fixez la plaque d'appui en serrant trois écrous M3 **119-6** sur les vis (petite photo à droite).

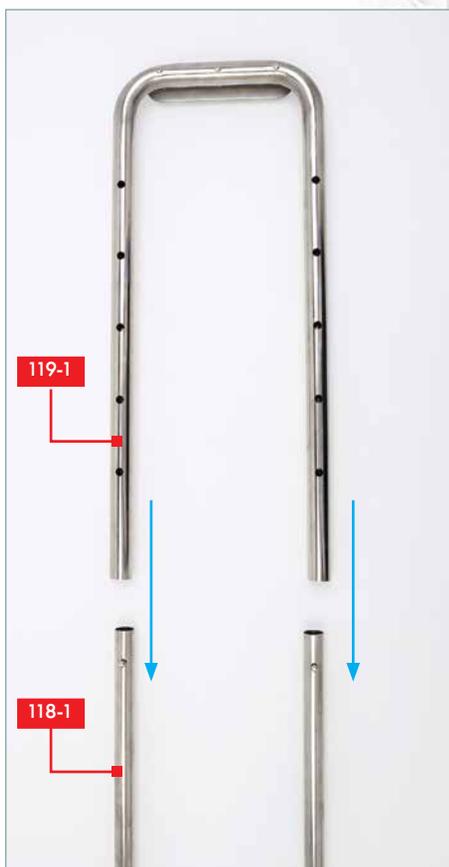

ÉTAPE 3

Enfilez la partie supérieure du support **119-1** sur la partie inférieure du support **118-1** (flèches bleues). La plaque d'appui se trouve à l'avant du support (voir également l'étape suivante).




ÉTAPE 4

Les goupilles des inserts **118-2** qui ressortent de la partie inférieure du support **118-1** s'enclenchent dans les trous de la partie supérieure du support **119-1**. Du fait que cette dernière possède plusieurs orifices, sa taille peut être ajustée.




ÉTAPE 5

Choisissez la façon dont vous voulez étaler la chaîne **119-4** sur le socle. Il n'est pas prévu de la fixer, mais si vous préférez vous pouvez mettre une minuscule goutte de super glu avec une pique sur quatre de ses maillons (flèches bleues) et les coller au socle.

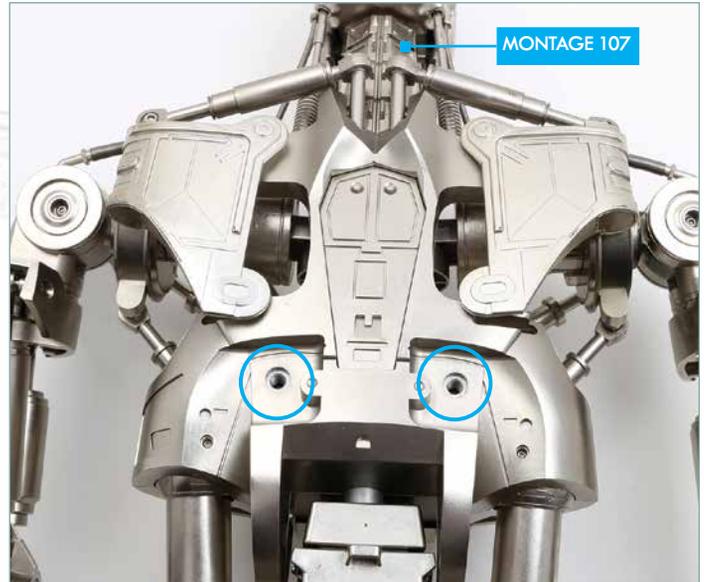

ÉTAPE 6

Posez sur votre plan de travail votre Terminator assemblé avec le guide de montage 107, face arrière vers vous et repérez les deux trous de vis cerclés de bleu.

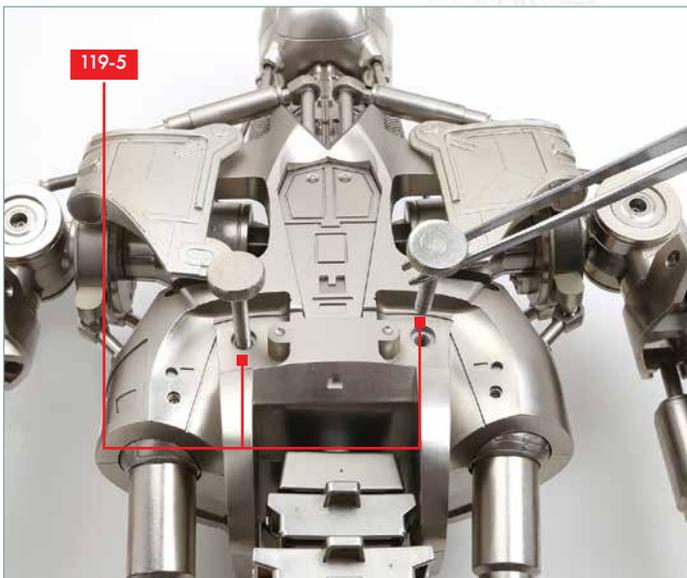


ÉTAPE 7

Avec une pince brucelles, insérez les deux vis à oreilles **119-5** dans les trous repérés à l'étape précédente, puis vissez-les à la main.



ÉTAPE 8

Pour maintenir votre Terminator en position verticale, insérez les vis à oreilles **119-5** dans les encoches de la plaque d'appui **119-2** comme montré sur la photo.

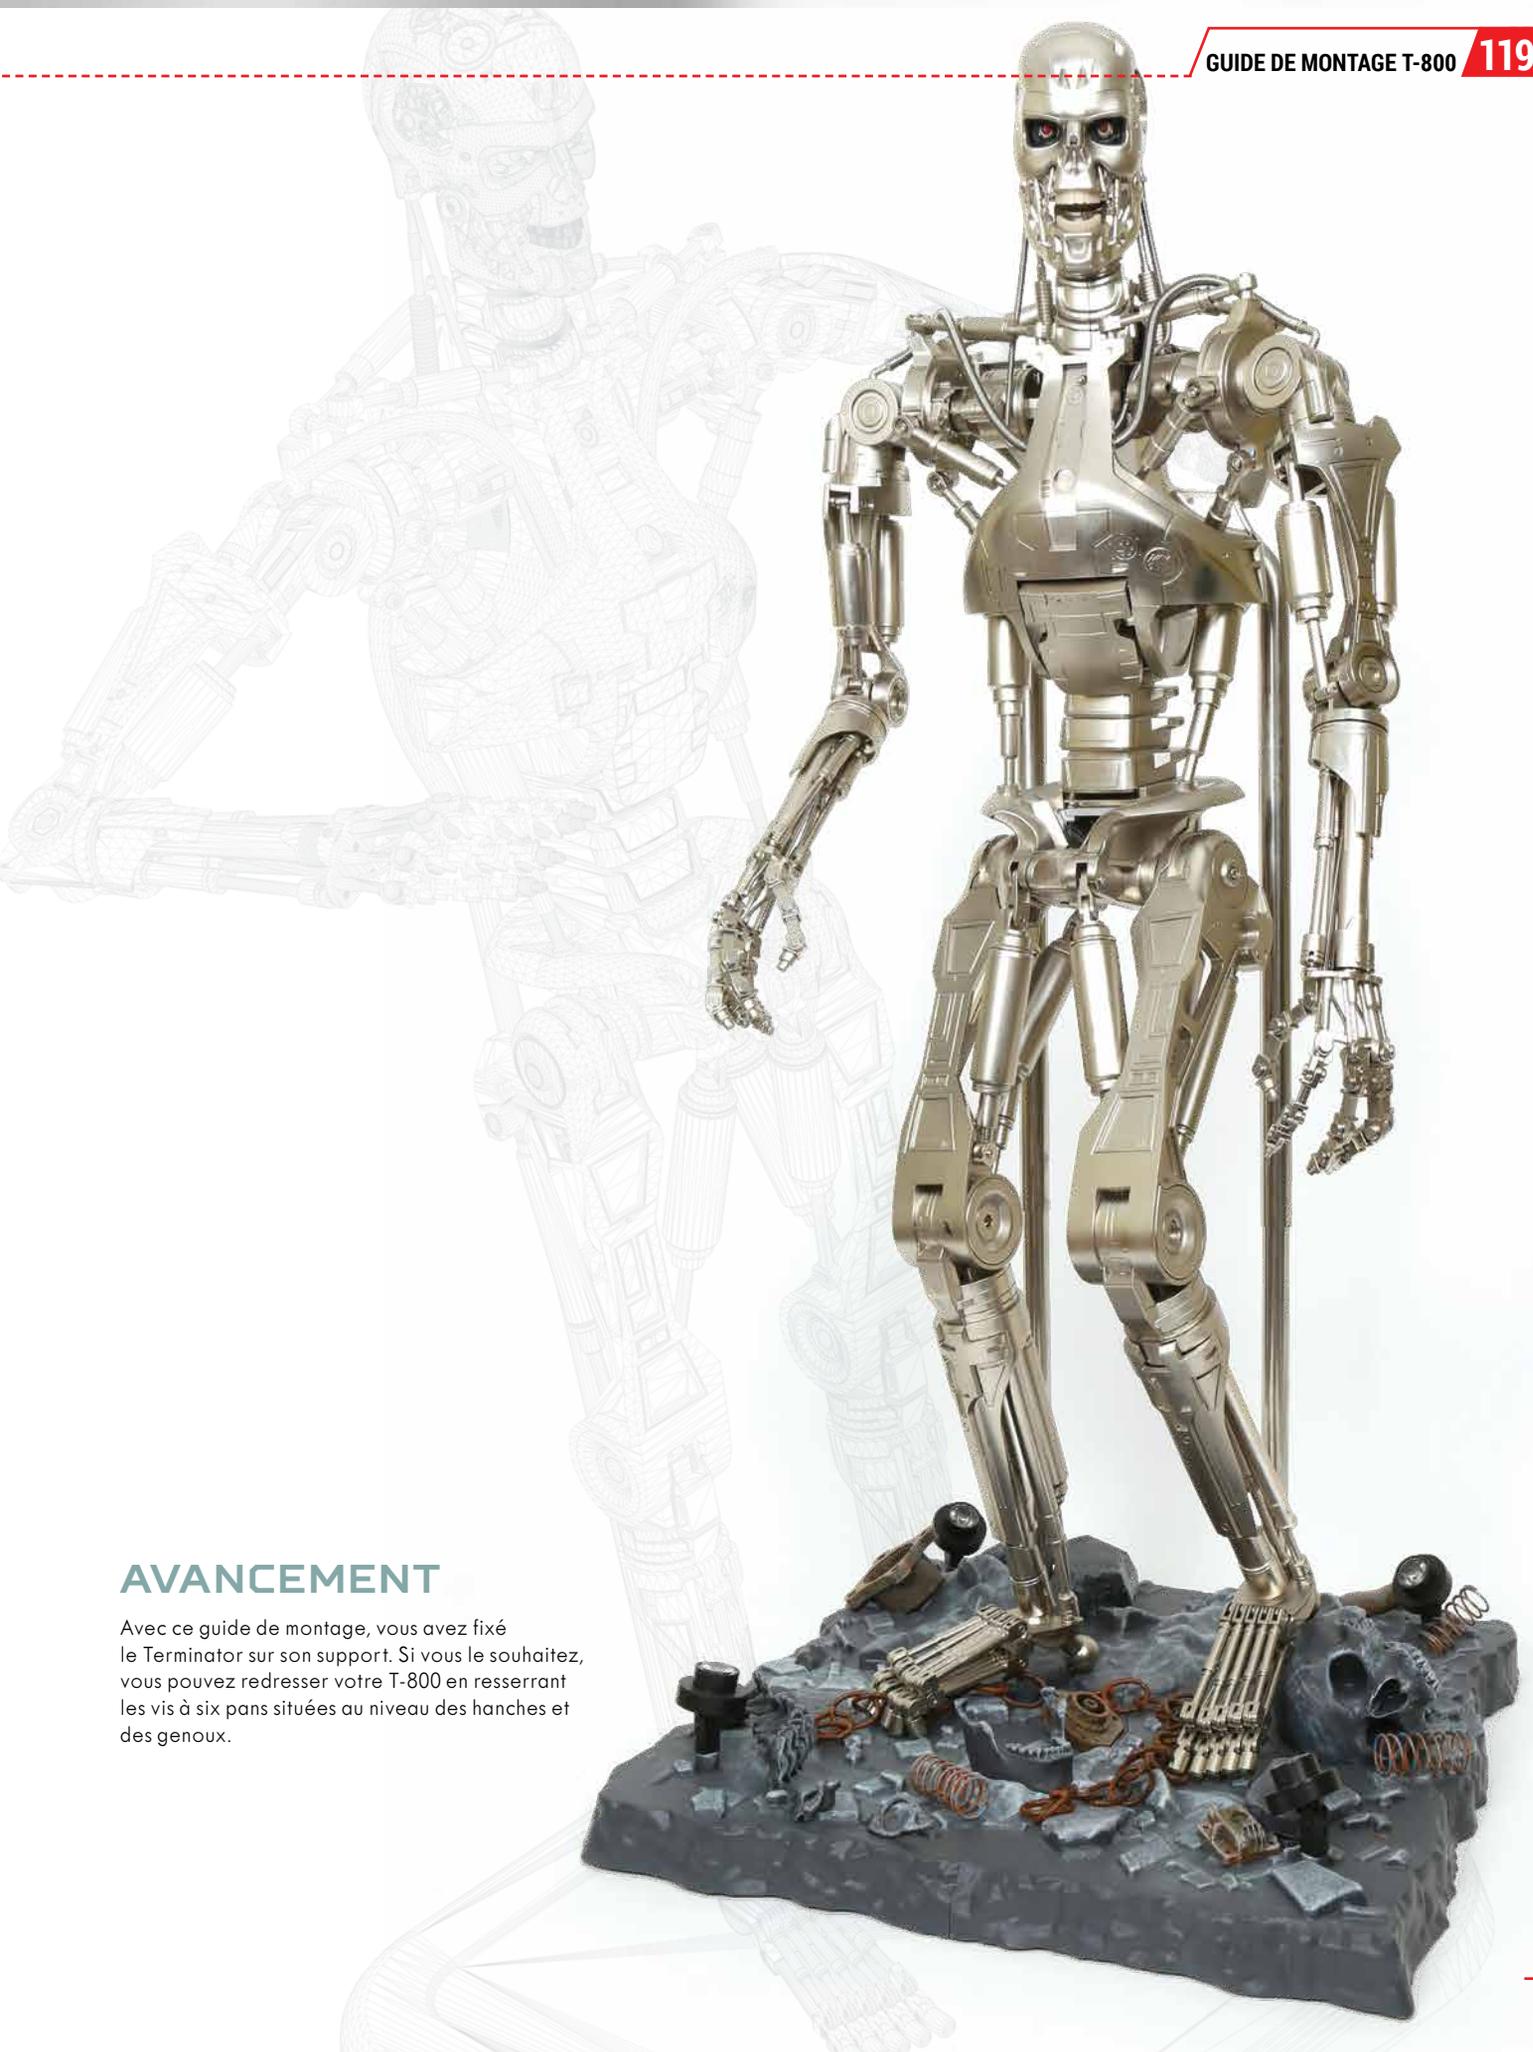


AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez fixé le Terminator sur son support. Si vous le souhaitez, vous pouvez redresser votre T-800 en resserrant les vis à six pans situées au niveau des hanches et des genoux.



LA TÉLÉCOMMANDE

Avec ce guide de montage, vous allez assembler la télécommande, insérer les piles et tester son fonctionnement.

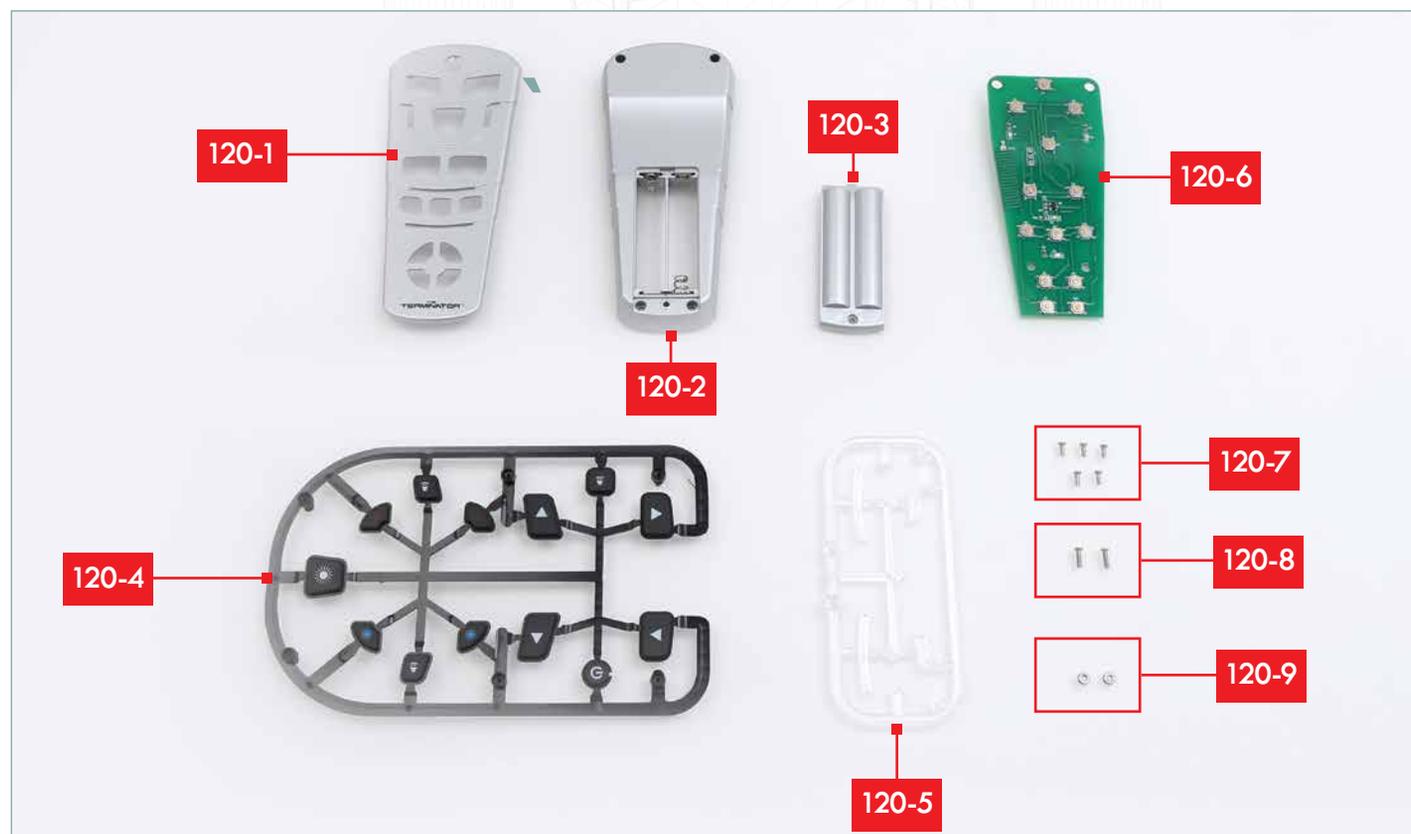

Photos non contractuelles.

LES PIÈCES FOURNIES

120-1	Partie avant de la télécommande	120-6	Carte électronique
120-2	Partie arrière de la télécommande	120-7	5 vis PB - 2 x 4 mm (4 + 1 en réserve)
120-3	Couvercle du compartiment à piles	120-8	2 vis PM - 2 x 6 mm (1 + 1 en réserve)
120-4	Boutons	120-9	2 écrous M2 (1 + 1 en réserve)
120-5	4 éléments transparents		

MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, de super glu* et de piques (ou de cure-dents), d'une lime ou de papier de verre, de deux piles AAA et de votre Terminator assemblé avec le guide de montage 119.

* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.




ÉTAPE 1

Prenez la partie avant de la télécommande **120-1** et repérez dessus les emplacements où viendront se loger les quatre éléments transparents **120-5** (flèches bleues).



ÉTAPE 2

Détachez les quatre éléments transparents **120-5** et éliminez les éventuelles aspérités à l'aide d'une lime ou de papier de verre. Puis vérifiez qu'ils s'adaptent correctement aux emplacements repérés à l'étape précédente. Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur les bords des éléments transparents **120-5**, puis insérez-les dans la partie avant de la télécommande **120-1** (voir petite photo).

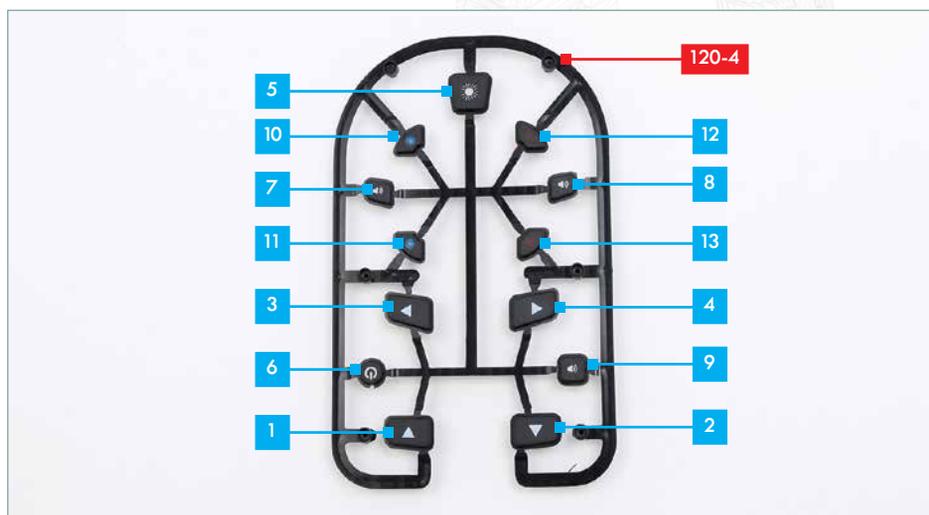

ÉTAPE 3


Prenez la grappe des boutons **120-4** et identifiez-les en vous aidant de la photo ci-contre :

- 1 et 2 – mouvement de la mâchoire vers le haut et vers le bas,
- 3 et 4 – mouvement des yeux à gauche et à droite
- 5 – lumière des yeux
- 6 – marche/arrêt
- 7, 8 et 9 – effets sonores
- 10 et 11 – projecteurs bleus
- 12 et 13 – projecteurs rouges



ÉTAPE 4

Détachez les boutons **120-4** de la grappe l'un après l'autre et éliminez les éventuelles aspérités à l'aide d'une lime ou de papier de verre. Posez la partie avant de la télécommande **120-1** devant vous, face intérieure vers vous, et insérez ensuite chaque bouton par la face extérieure sans les coller. La petite photo ci-contre montre la face extérieure de la partie avant de la télécommande **120-1** avec les boutons correctement placés mais laissez la face intérieure vers vous pour le moment.

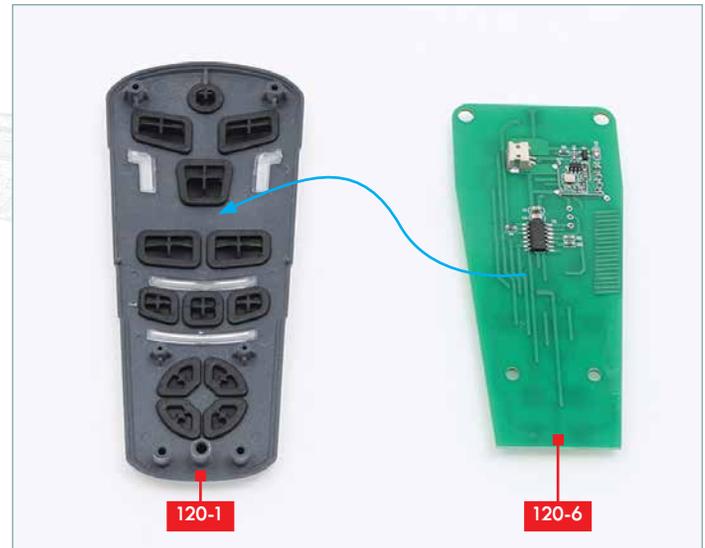


ÉTAPE 5

Positionnez la carte électronique **120-6** sur la partie avant de la télécommande **120-1** de façon que les points de contact (invisibles) de la carte électronique **120-6** soient reliés aux boutons de la partie avant de la télécommande **120-1**. Faites correspondre les quatre trous de la carte électronique **120-6** aux quatre tenons de la partie avant de la télécommande **120-1**.



ÉTAPE 6


Prenez la partie arrière de la télécommande **120-2**, face intérieure vers vous, et repérez l'encoche hexagonale (cercle bleu). Puis, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu à l'intérieur et fixez-y un écrou M2 **120-9** (voir petite photo ci-contre).

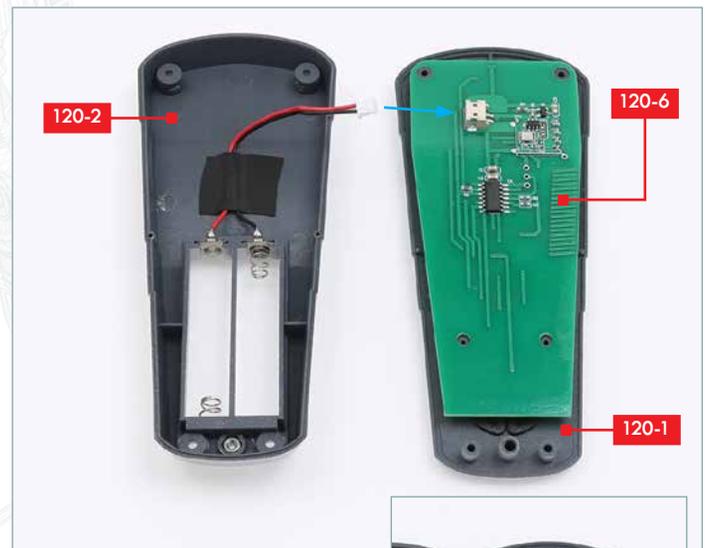

ÉTAPE 7

Posez côte à côte, faces intérieures vers vous, les parties avant **120-1** (équipée de sa carte électronique **120-6**) et arrière **120-2** de la télécommande. Puis insérez la fiche du câble de la partie arrière **120-2** dans la prise de la carte électronique **120-6** (flèche bleue). La petite photo ci-contre vous montre le branchement correct.



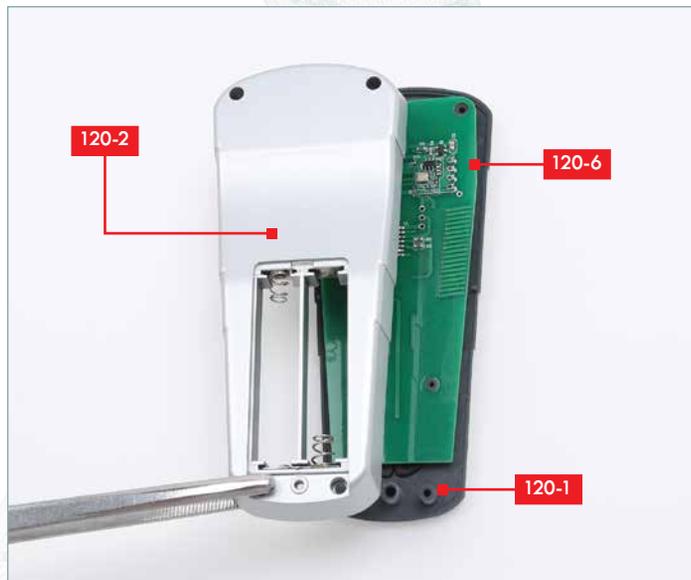


ÉTAPE 8

Posez la partie arrière de la télécommande **120-2** sur la partie avant **120-1** afin de recouvrir la carte électronique **120-6**.



ÉTAPE 9

Fixez les deux parties de la télécommande ensemble en serrant quatre vis PB **120-7**, comme montré sur la photo.

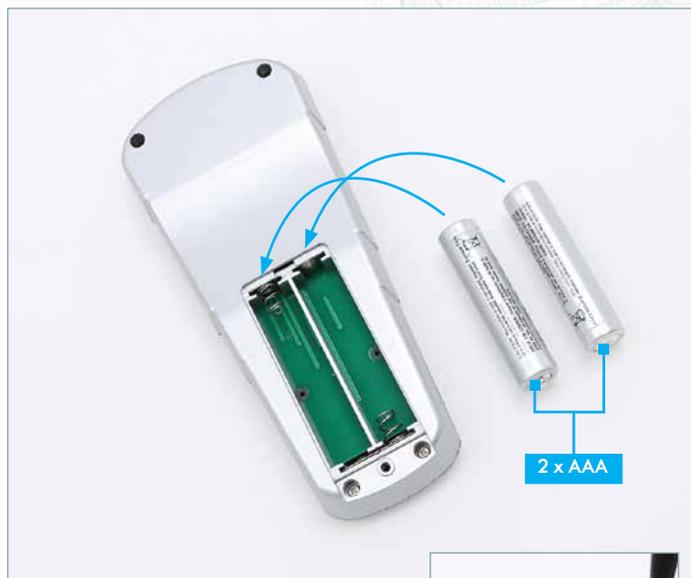

ÉTAPE 10

Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande. Vérifiez qu'elles sont dans le bon sens. Posez le couvercle du compartiment à piles **120-3** sur les piles et fixez-le en serrant une vis PM **120-8** (voir petite photo ci-contre). La vis s'insère dans l'écrou M2 **120-9** que vous avez fixé à l'étape 6.



AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé la télécommande. Vous êtes prêt(e) à faire fonctionner votre Terminator (voir page suivante).




FONCTIONNEMENT DE VOTRE T-800





Retirez l'arrière de la tête et actionnez l'interrupteur du compartiment à piles. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'intérieur de la tête pendant quelques secondes (cercle bleu sur la photo ci-dessus à gauche). Les yeux doivent clignoter deux fois et rester allumés. Actionnez ensuite l'interrupteur situé sous le socle (cercle bleu sur la photo ci-dessus à droite).

Allumez la télécommande. Lorsque les éléments transparents s'allument, elle est prête à l'emploi. Les trois boutons de la sonorisation produisent différents effets sonores. Après chaque utilisation, mettez sur OFF les interrupteurs à l'intérieur de la tête et sous le crâne du socle, ainsi que la télécommande. Les yeux s'allument toujours deux fois avant de s'éteindre.

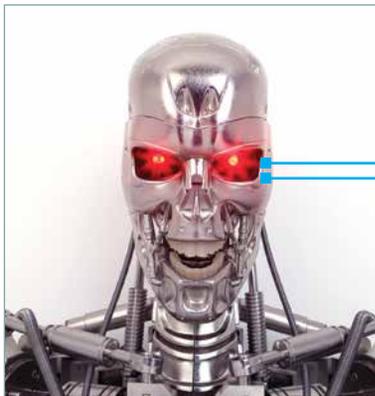

Allumez et éteignez les yeux. Déplacez-les vers la gauche et vers la droite.

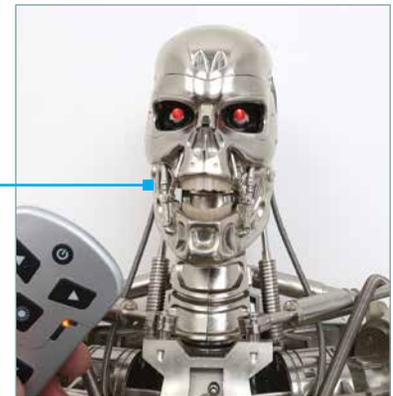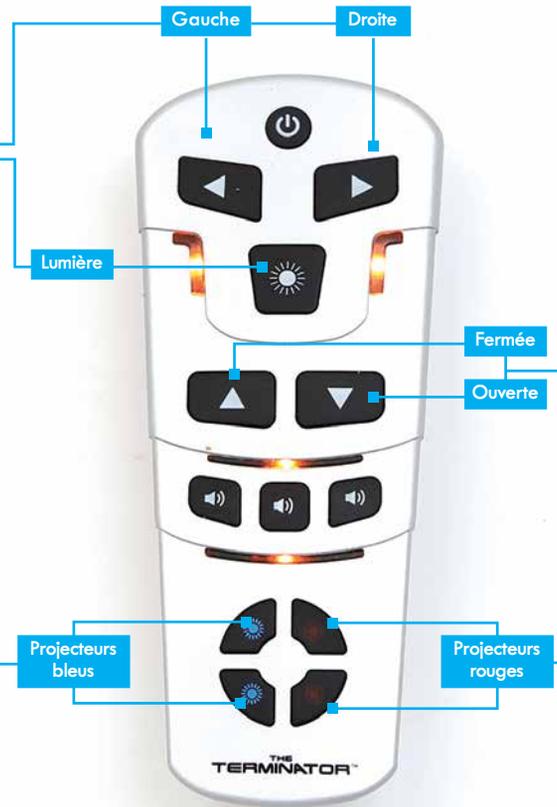

Ouvrez et fermez la mâchoire.



Allumez les deux projecteurs bleus.



Allumez les deux projecteurs rouges.

