




Das Oberdeck (IV)

Die Ruderhacke wird mit den Abweiserstangen verbunden und am Heck des Modells angebracht. Das Achterdeck wird mit dem Heckabschnitt des Oberdecks verschraubt.

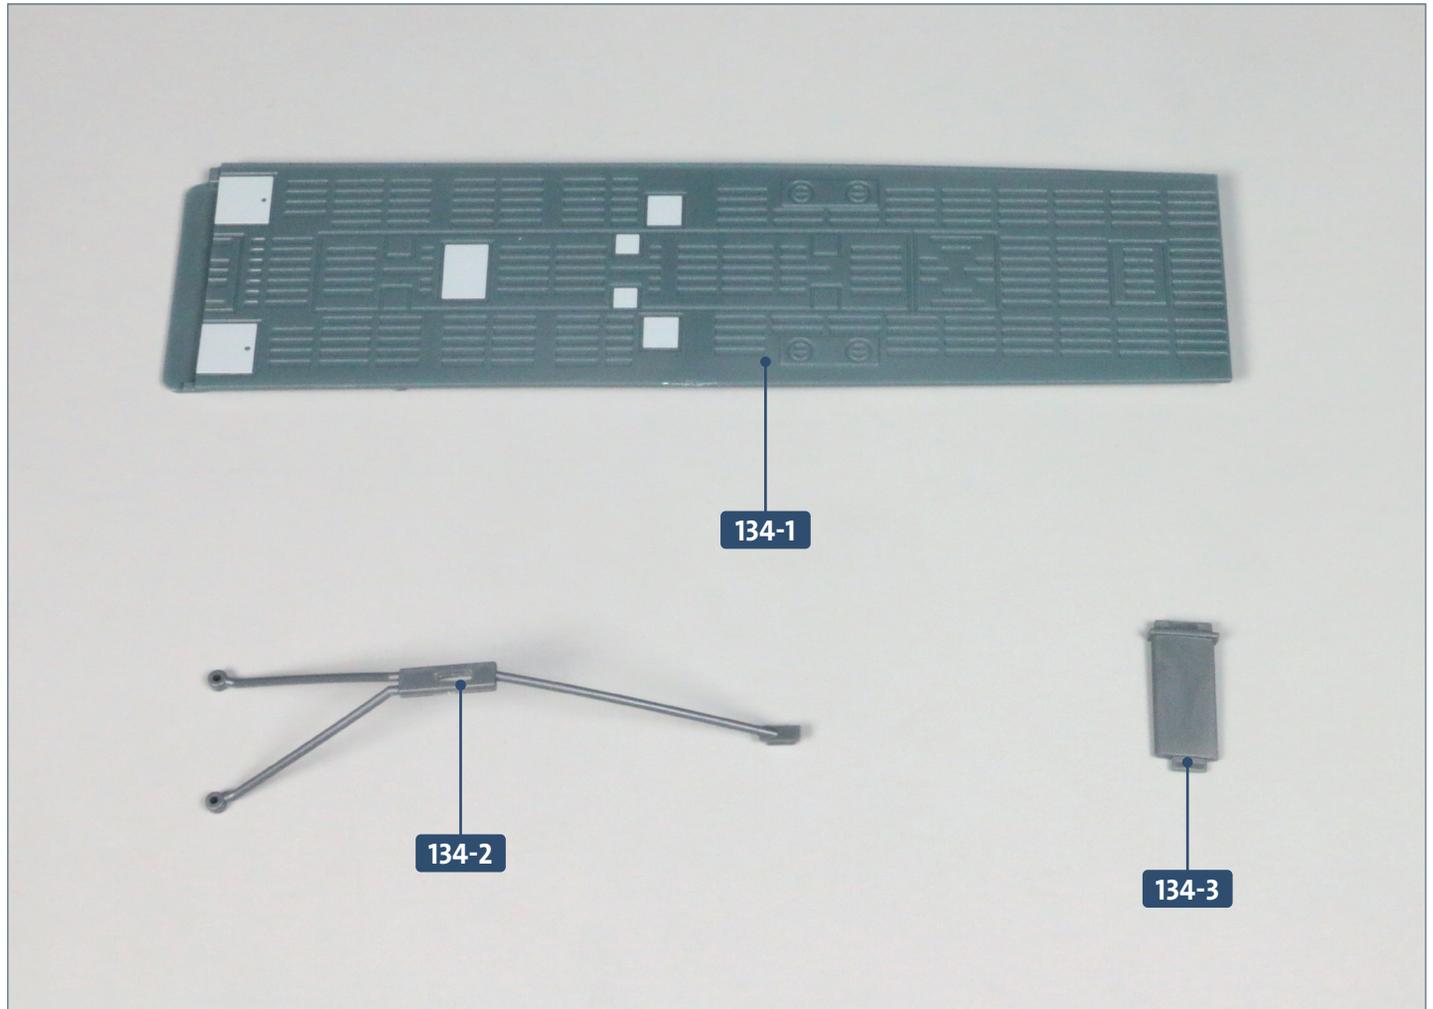

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
134-1	Achterdeck	ABS
134-2	Abweiserstangen	ABS
134-3	Ruderhacke	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	2 + 1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 → Anbringen der Ruderhacke

1

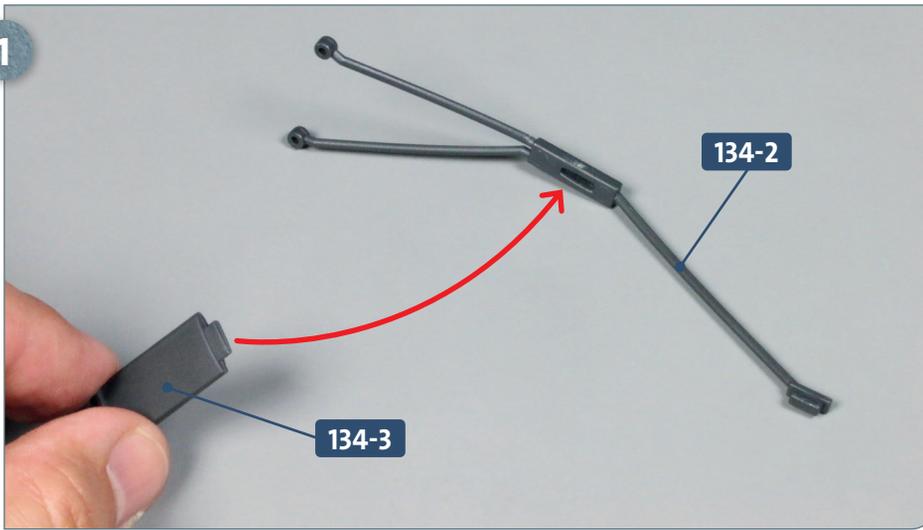


Legen Sie die Abweiserstangen **134-2** auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie die Ruderhacke **134-3**, versehen Sie den schmaleren Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die Aufnahme der Abweiserstangen ein, wie es der Pfeil andeutet.

2

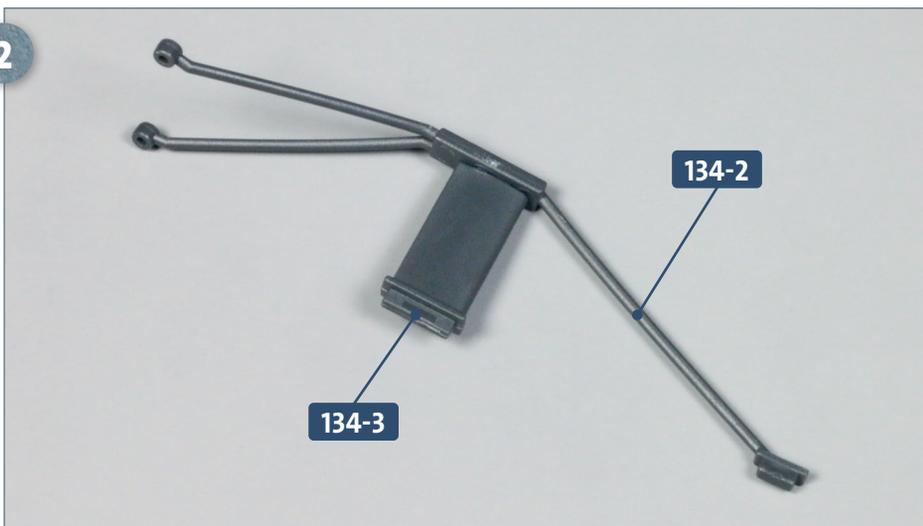


Die Ruderhacke **134-3** ist an den Abweiserstangen **134-2** fixiert.

3

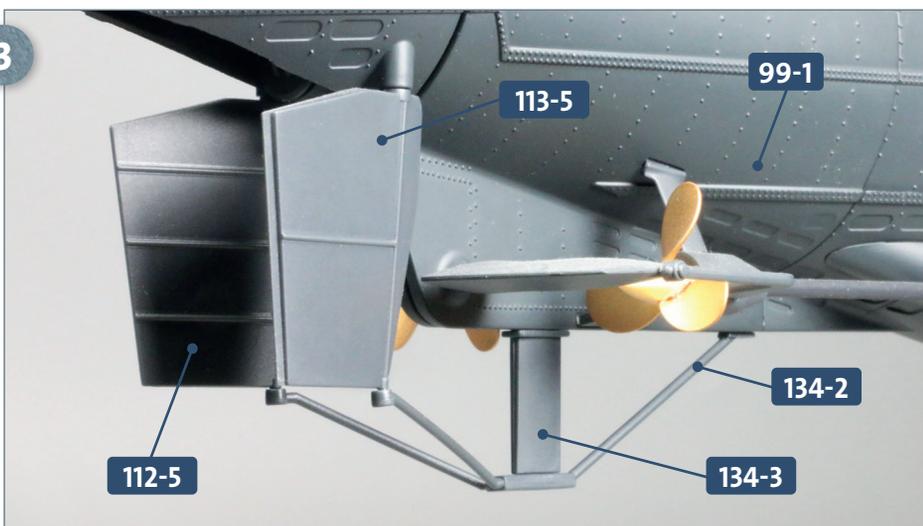


Geben Sie etwas Klebstoff auf den breiten Zapfen am vorderen Ende der Abweiserstangen **134-2** und auf den breiten Zapfen am oberen Ende der Ruderhacke **134-3** und fügen Sie diese in die Aussparungen an der Unterseite der Rumpfabschnitte **99-1** und **98-1** (nicht abgebildet) ein. Die Ösen am hinteren Ende der Abweiserstangen nehmen die Zapfen unten an den beiden Seitenrudern **112-5** und **113-5** auf. Tragen Sie dort keinen Klebstoff auf!

SCHRITT 2 → Zusammenfügen der Oberdeckabschnitte

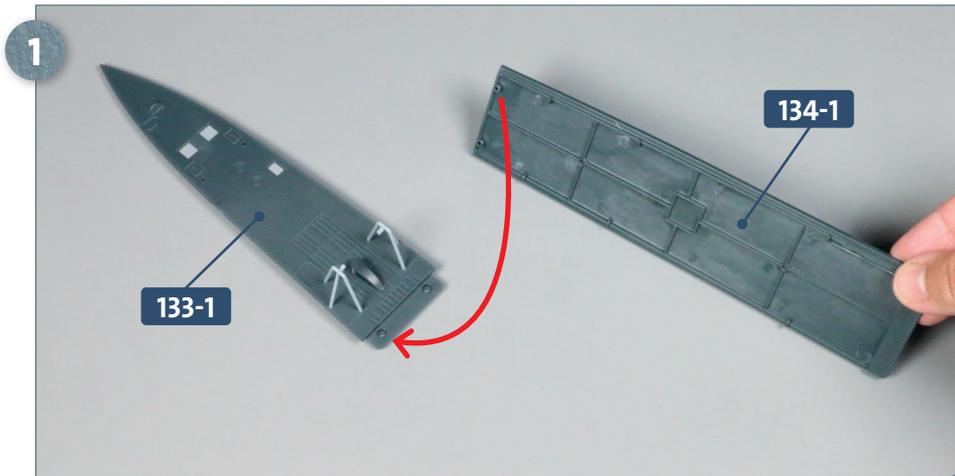


Legen Sie den Heckabschnitt des Oberdecks **133-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Achterdeck **134-1** und fügen Sie dessen hinteres Ende mit dem vorderen Ende des Heckabschnitts zusammen, wie es der Pfeil andeutet.

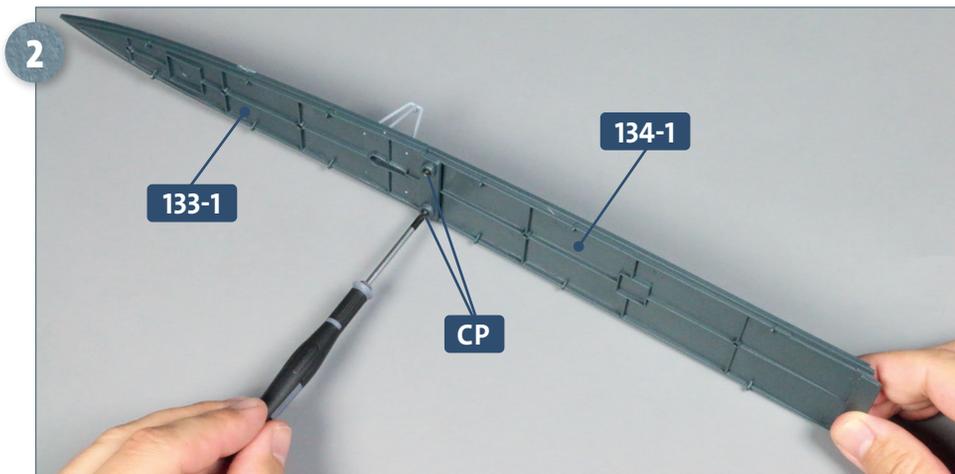

Befestigen Sie die beiden Decksabschnitte **133-1** und **134-1** aneinander, indem Sie zwei Schrauben **CP** eindrehen.

DAS BAUERGBNIS

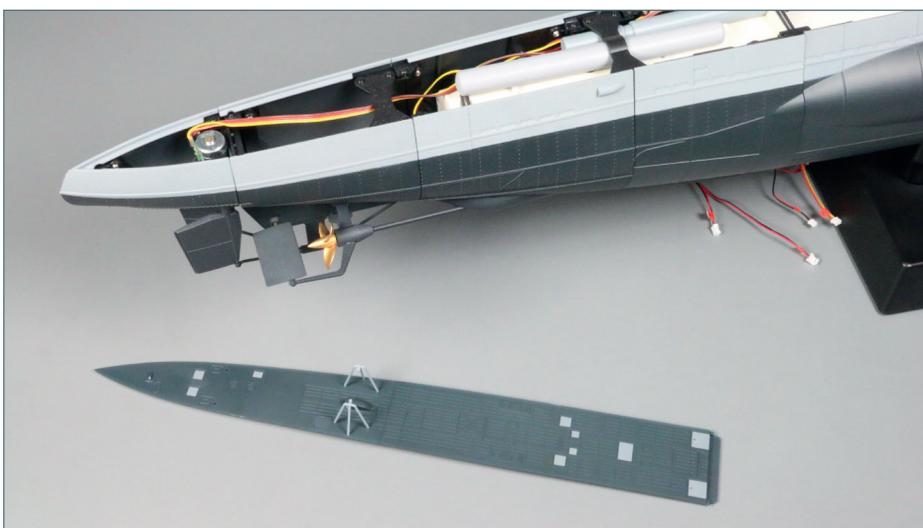

Die beiden achtersten Abschnitte des Oberdecks sind aneinander befestigt. Die Ruderhacke und die Abweiserstangen sind am Heck des Modells angebracht.