


# LA CAGE THORACIQUE (4)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler un composant de la cage thoracique de votre T-800 et terminer l'assemblage du second cadre de vertèbre.

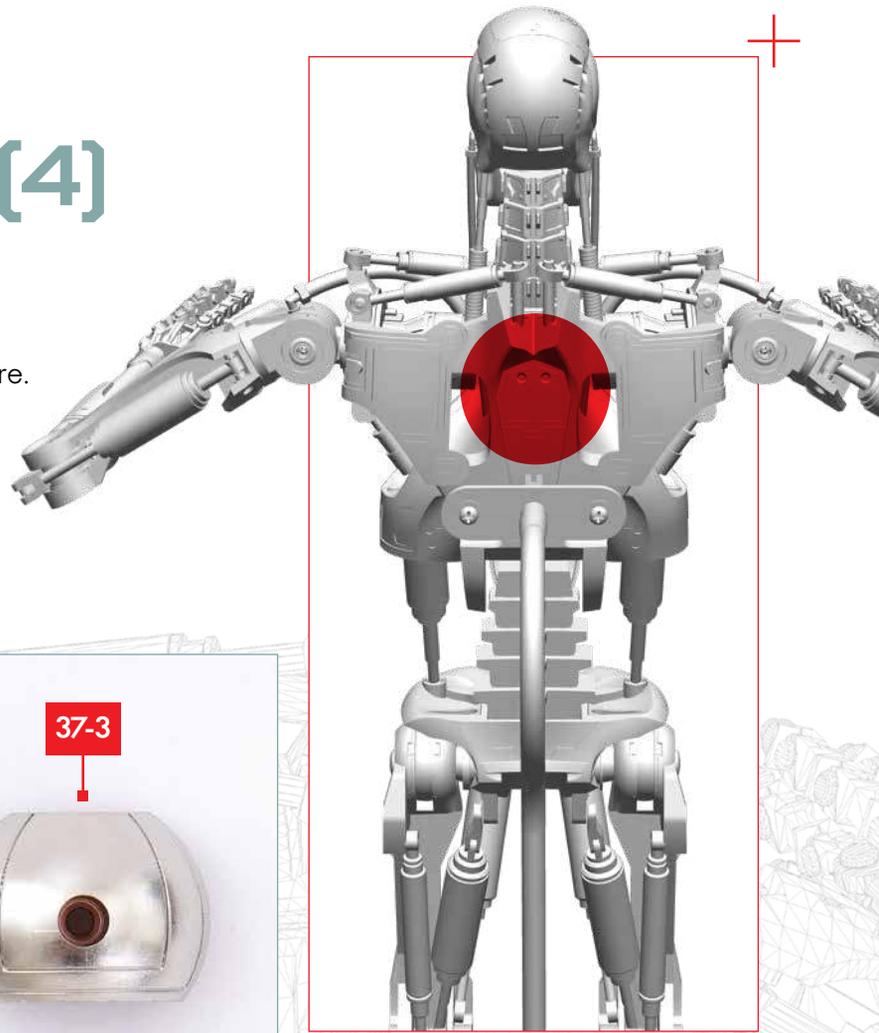

## LES PIÈCES FOURNIES

- 37-1** Pièce de vertèbre thoracique droite (marquée R pour right, droite)
- 37-2** Arbre d'articulation de la cage thoracique
- 37-3** Articulation de la cage thoracique avec trou
- 37-4** Articulation de la cage thoracique sans trou
- 37-5** 3 écrous M2 (2 + 1 en réserve)
- 37-6** 3 vis PM - 2 x 6 mm (2 + 1 en réserve)
- 37-7** 2 vis PM - 3 x 6 mm (1 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme, d'une pince brucelles, du second capuchon (36-3) obtenu avec le guide de montage 36 et du second cadre de vertèbre que vous avez commencé à assembler également avec le guide de montage 36.



## ÉTAPE 1

Fixez l'articulation sans trou (37-4) sur le haut de l'arbre d'articulation (37-2) en insérant la douille de la pièce (37-4) dans le trou de la pièce (37-2), comme indiqué par la flèche bleue.



## ÉTAPE 2

De la même façon, fixez l'articulation avec trou (37-3) de l'autre côté de l'arbre d'articulation (37-2), en insérant la douille de la pièce (37-3) dans le trou de la pièce (37-2), comme indiqué par la flèche bleue.



## ÉTAPE 3


Fixez ensemble les pièces (37-3) et (37-4) sur la partie supérieure de l'arbre d'articulation (37-2) en serrant une vis PM (37-7), comme montré sur la photo.



## ÉTAPE 4


Prenez la pièce de vertèbre thoracique droite (37-1) et insérez le rebord du second capuchon (36-3) dans la rainure de la pièce (37-1).

Vérifiez que le capuchon est parfaitement à fleur de la rainure.

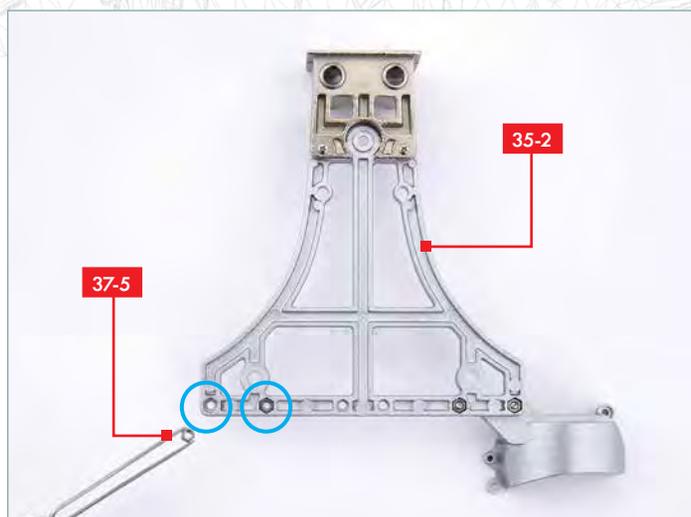


## ÉTAPE 5

Posez le cadre de vertèbre thoracique devant vous, dans le même sens que sur la photo. Avec une pince brucelles, insérez deux écrous M2 (37-5) dans les logements situés à gauche sur la partie la plus large de la pièce (35-2) (cercles bleus). Assurez-vous que les écrous sont parfaitement encastrés, à plat dans les trous.

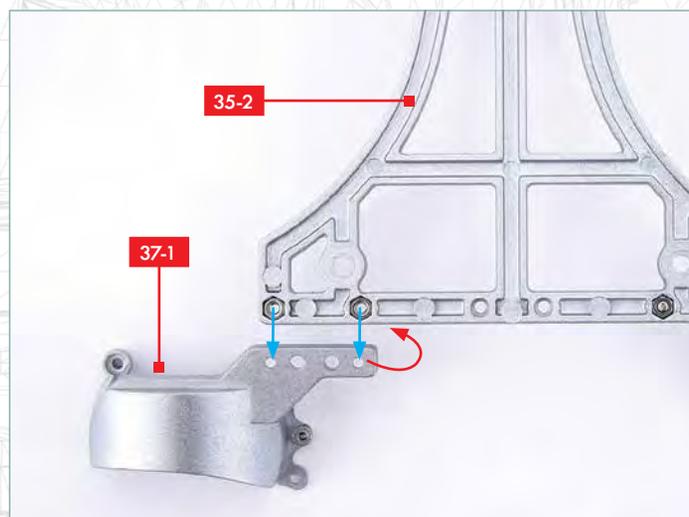

## ÉTAPE 6

Insérez le bras de la pièce (37-1) sous le bord de la pièce (35-2) (flèche rouge), à l'endroit où vous avez inséré les écrous à l'étape 5 : les trous extérieurs du bras doivent être alignés avec les trous dans lesquels se trouvent les écrous (flèches bleues). Les tenons métalliques de l'autre côté de la pièce (35-2) s'insèrent dans les deux trous centraux du bras (voir la photo de l'étape 7).

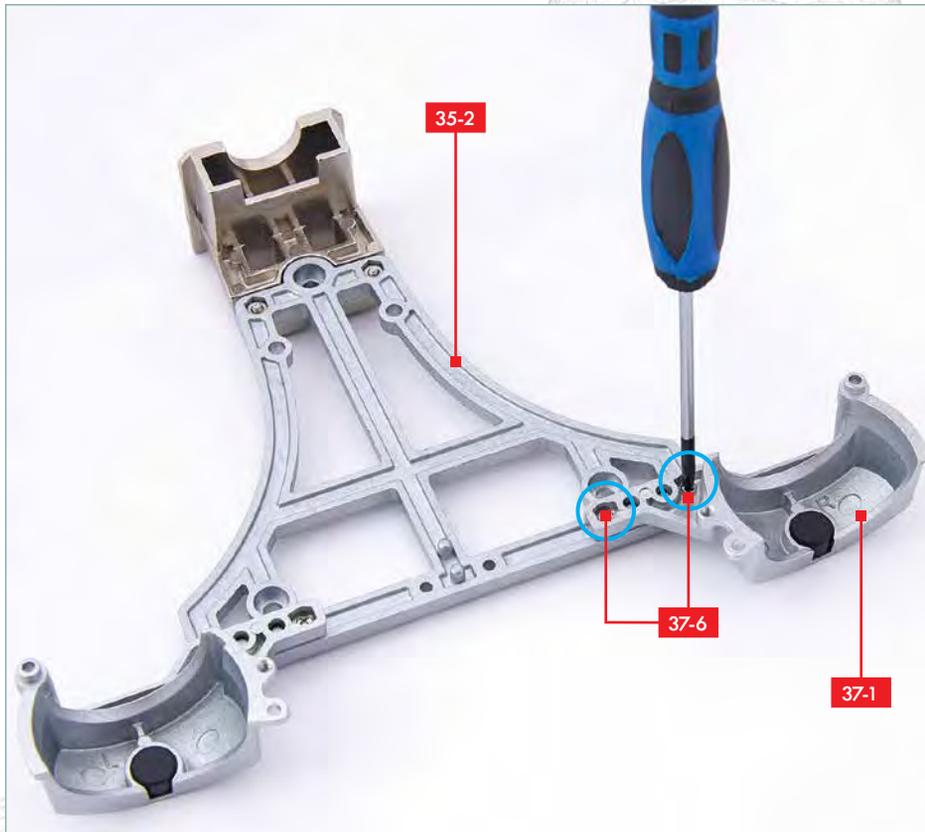

## ÉTAPE 7

Retournez l'assemblage comme montré sur la photo, en maintenant les écrous en place par derrière. Fixez la pièce (37-1) en serrant deux vis PM (37-6).



## AVANCEMENT


Avec ce guide de montage, vous avez assemblé un composant de la cage thoracique de votre T-800 et terminé l'assemblage du second cadre de vertèbre.

Conservez les vis et l'écrou restants, rangés dans les petits sachets en plastique que vous aurez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# LA CAGE THORACIQUE (5)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler un second composant de la cage thoracique de votre T-800 et ajouter un élément de liaison sur le premier cadre de vertèbre.

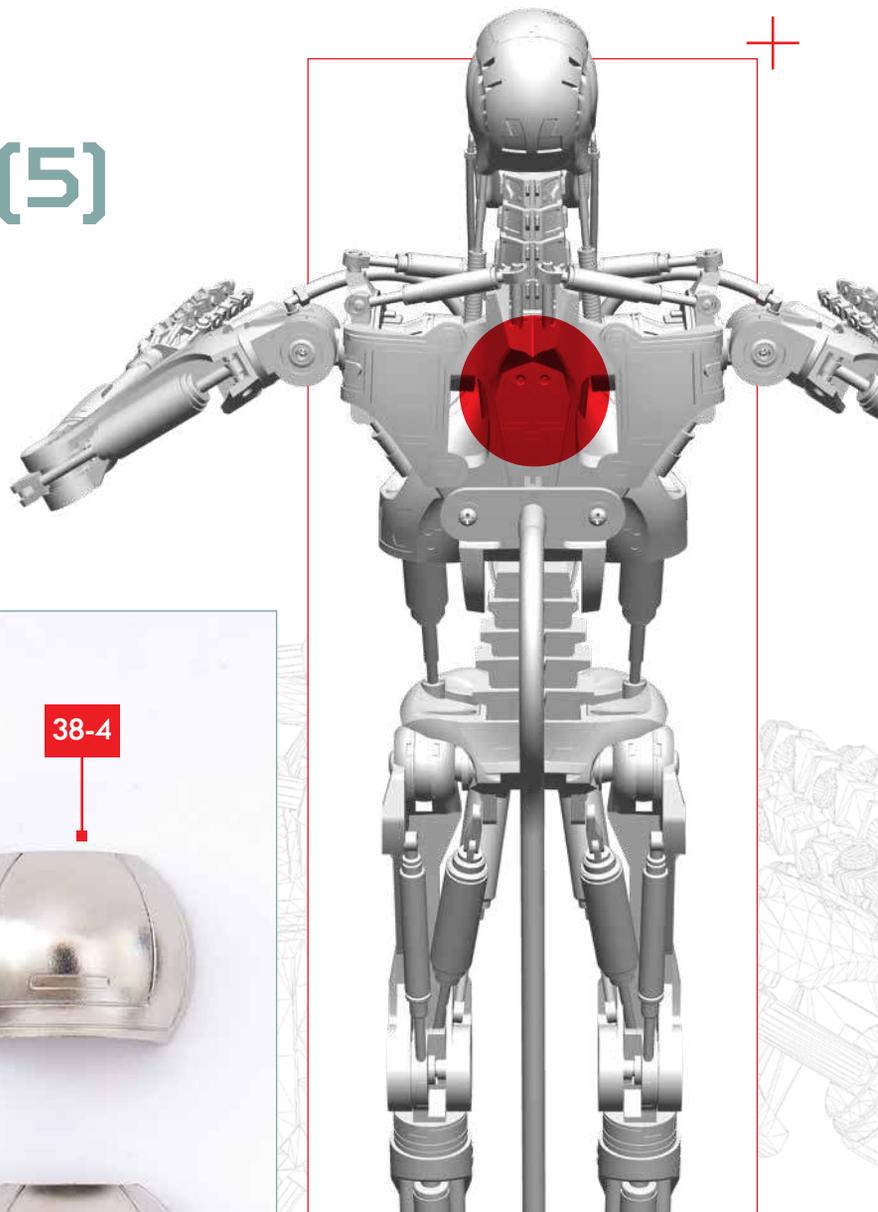

## LES PIÈCES FOURNIES

- 38-1** Arbre de la cage thoracique
- 38-2** Arbre d'articulation de la cage thoracique
- 38-3** Articulation de la cage thoracique avec trou
- 38-4** Articulation de la cage thoracique sans trou
- 38-5** 3 vis PM - 3 x 6 mm (2 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme, d'une pince brucelles et du premier cadre de vertèbre que vous avez finalisé avec le guide de montage 35.



## ÉTAPE 1

Fixez l'articulation sans trou (**38-4**) sur le haut de l'arbre d'articulation (**38-2**) en insérant la douille de la pièce (**38-4**) dans le trou de la pièce (**38-2**), comme indiqué par la flèche bleue.



## ÉTAPE 2

De la même façon, fixez l'articulation avec trou (**38-3**) de l'autre côté de l'arbre d'articulation (**38-2**), en insérant la douille de la pièce (**38-3**) dans le trou de la pièce (**38-2**), comme indiqué par la flèche bleue.




## ÉTAPE 3

Fixez ensemble les pièces (**38-3**) et (**38-4**) sur la partie supérieure de l'arbre d'articulation (**38-2**) en serrant une vis PM (**38-5**), comme montré sur la photo.



## ÉTAPE 4

Posez devant vous l'assemblage du premier cadre de vertèbre finalisé avec le guide de montage 35, dans le sens montré sur la photo.

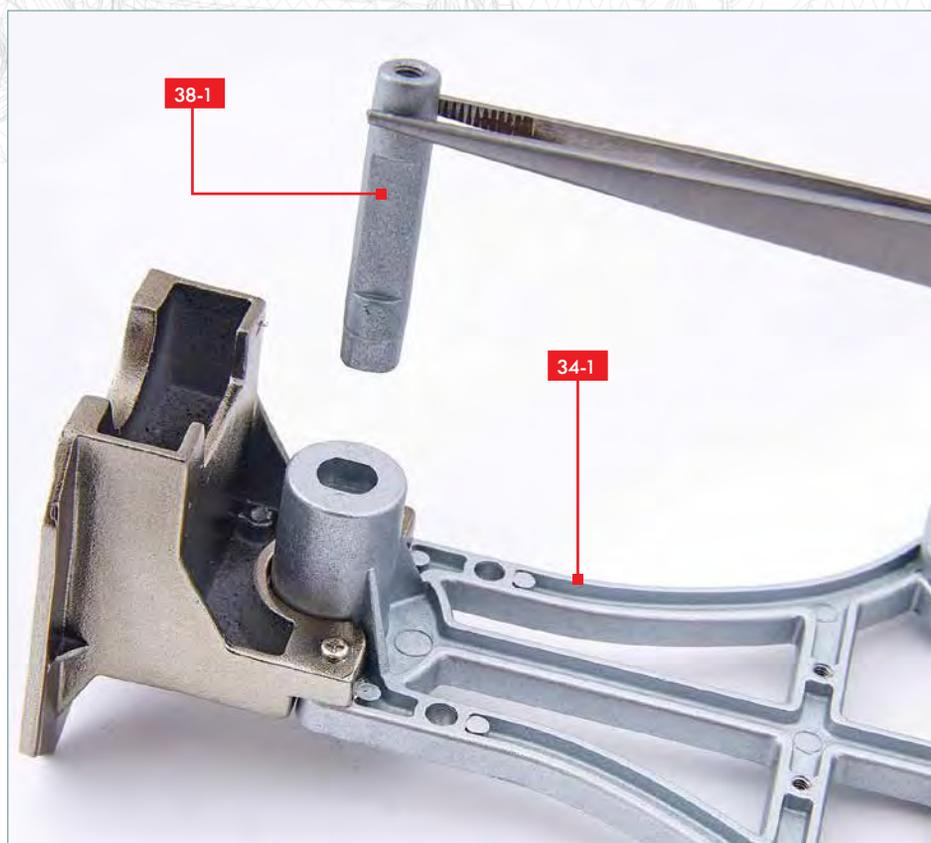

## ÉTAPE 5

Insérez l'extrémité cylindrique de l'arbre de la cage thoracique (38-1) dans l'ouverture de la pièce (34-1) prévue à cet effet, comme montré sur la photo.



## ÉTAPE 6

Retournez l'assemblage comme illustré et fixez l'arbre de la cage thoracique (**38-1**) avec une vis PM (**38-5**).



## AVANCEMENT



Avec ce guide de montage, vous avez assemblé un second composant de la cage thoracique de votre T-800 et ajouté un élément de liaison sur le premier cadre de vertèbre.

Conservez la vis restante dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# L'ASSEMBLAGE DU THORAX ET DES ÉPAULES

Avec ce guide de montage, vous allez assembler les épaules droite et gauche à la pièce de liaison thorax-épaules.

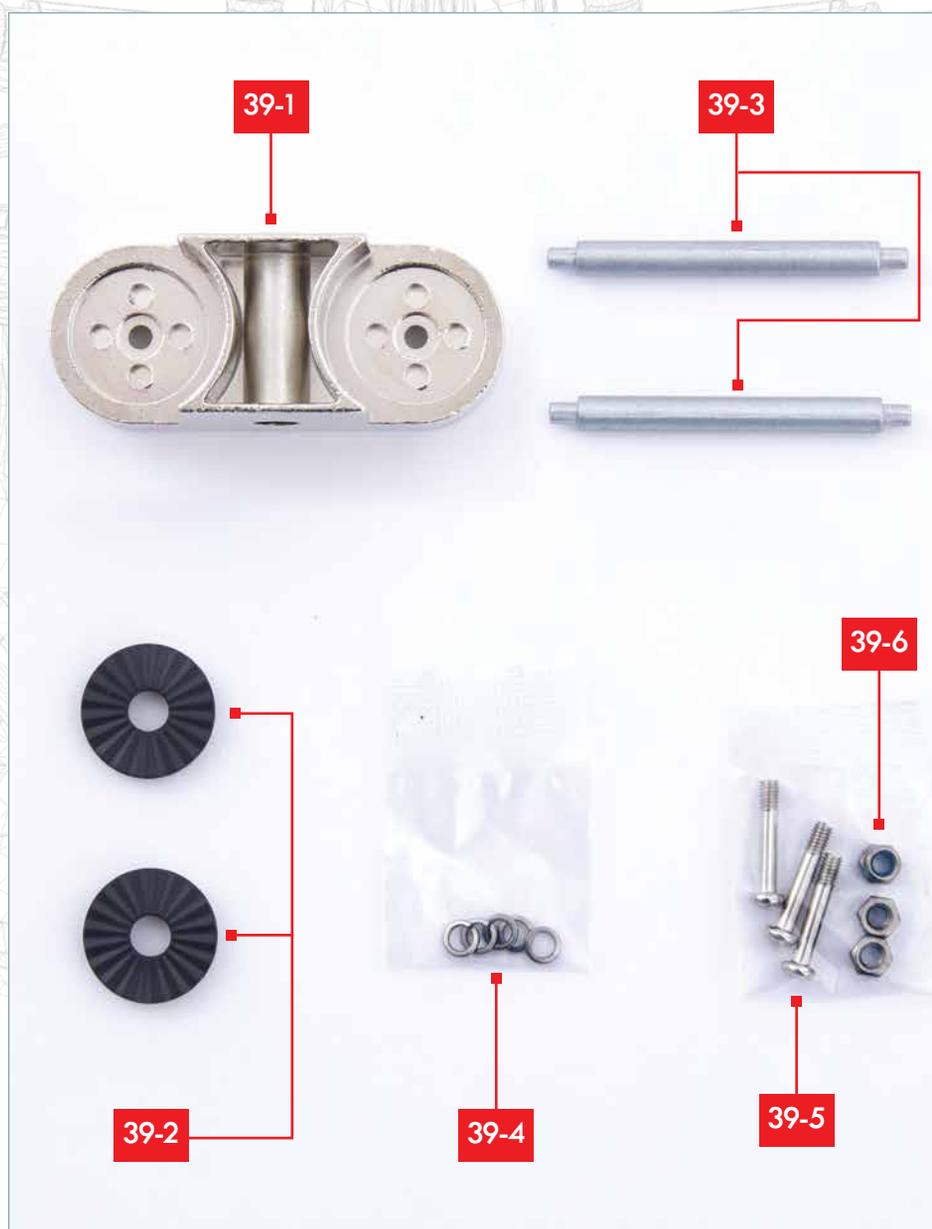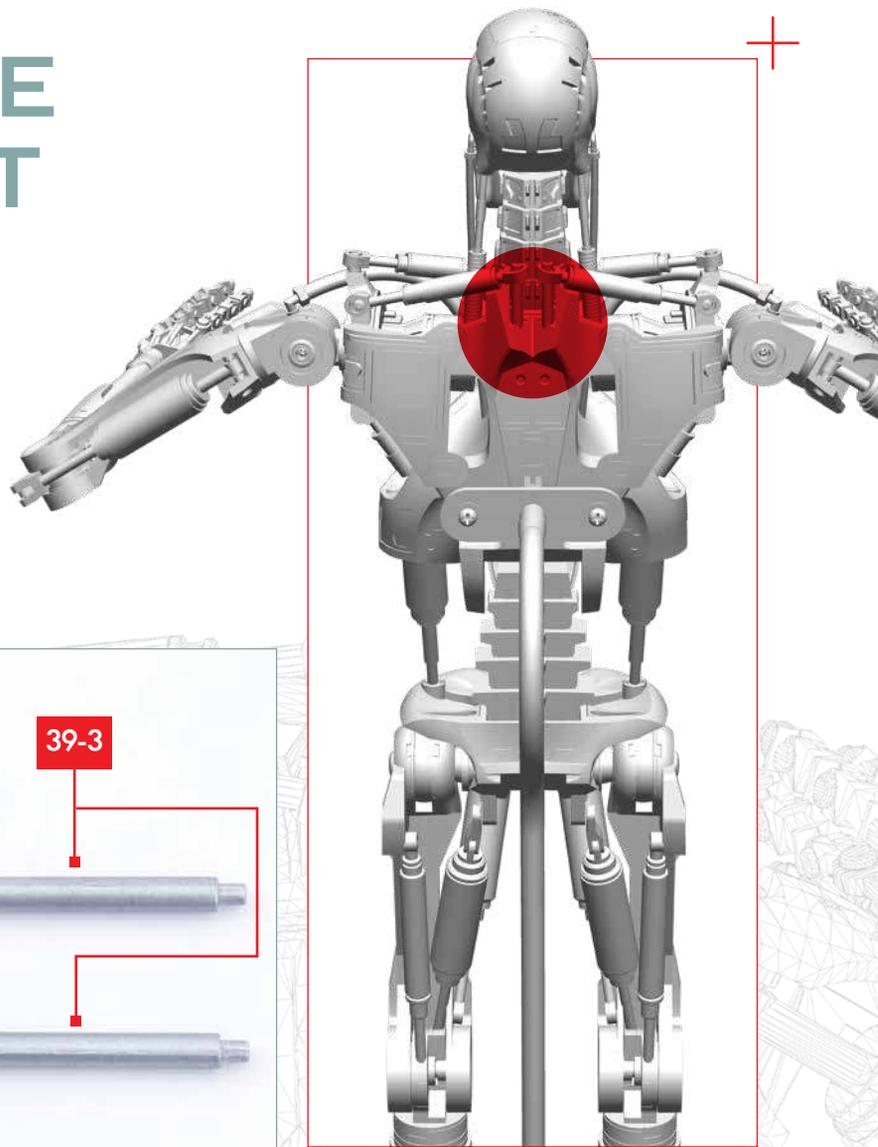


## LES PIÈCES FOURNIES

- 39-1** Pièce de liaison thorax-épaules
- 39-2** Inserts d'articulation de la cage thoracique (x 2)
- 39-3** Entretoises de poitrine (x 2)
- 39-4** 5 rondelles (4 + 1 en réserve)
- 39-5** 3 goujons PM - 3 x 16 mm (2 + 1 en réserve)
- 39-6** 3 écrous M3 (2 + 1 en réserve)


## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme, d'une pince brucelles, ainsi que de l'assemblage du bras et de l'épaule droits finalisé avec le guide de montage 32 et de l'épaule gauche avancée avec le guide de montage 33.

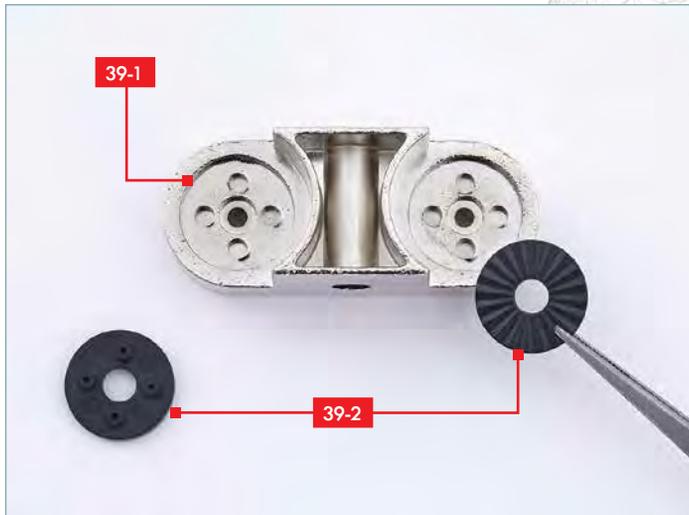


## ÉTAPE 1

Posez devant vous la pièce de liaison thorax-épaules (39-1) et les deux inserts (39-2). Insérez l'un des deux inserts (39-2) dans le logement d'un côté de la pièce (39-1), comme illustré, de façon que les quatre tenons de l'insert (39-2) s'emboîtent dans les quatre trous de la pièce de liaison (39-1).

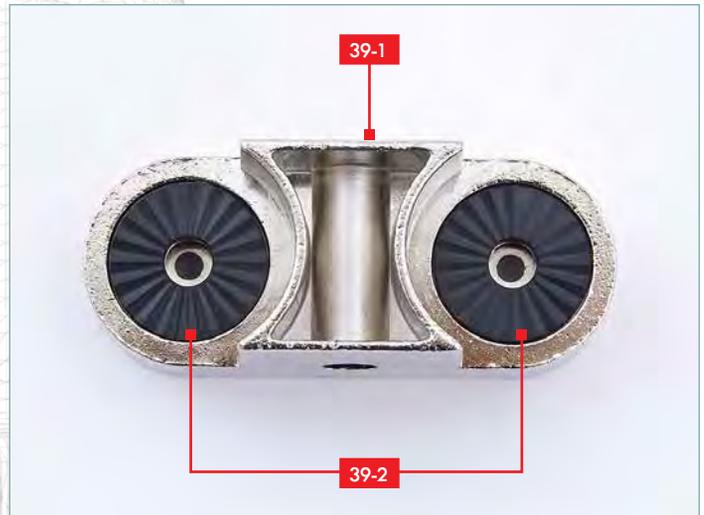


## ÉTAPE 2

De la même façon, insérez le second insert (39-2) de l'autre côté de la pièce (39-1).

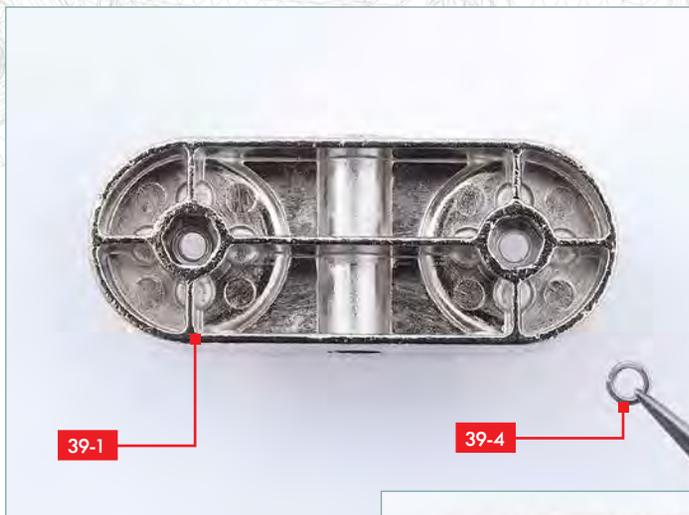

## ÉTAPE 3

Retournez la pièce de liaison thorax-épaules (39-1) comme sur la photo, tout en maintenant en place les deux inserts (39-2). Insérez une rondelle (39-4) dans chacun des deux trous de la pièce (39-1).

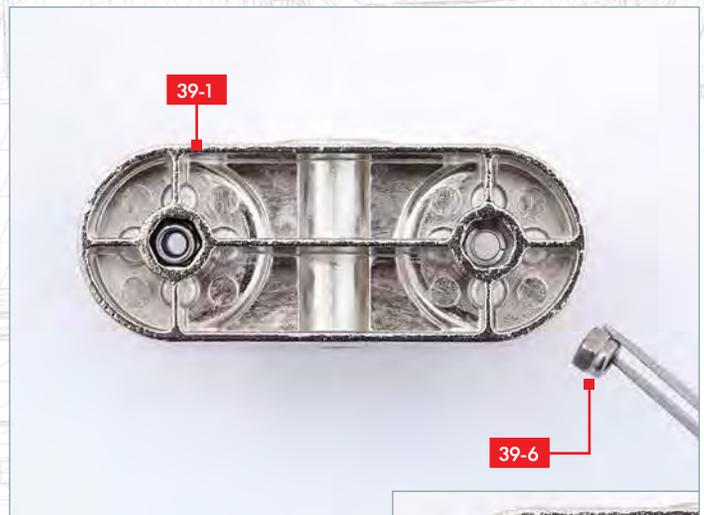

## ÉTAPE 4


Puis insérez par-dessus un écrou M3 (39-6) dans chacun des deux trous de la pièce (39-1) en faisant attention au sens d'insertion : la face hexagonale de l'écrou est contre la pièce tandis que sa face circulaire est visible.





## ÉTAPE 5

Prenez deux goujons PM (39-5) et enfitez une rondelle (39-4) sur chacun d'eux.

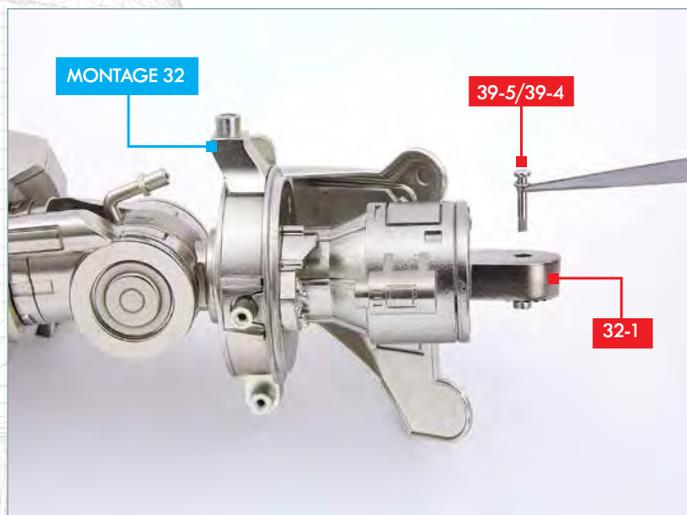


## ÉTAPE 6

Prenez le bras et l'épaule droits assemblés avec le guide de montage 32 et insérez un des deux goujons (39-5) équipés de leur rondelle (39-4) dans le trou de l'embout de l'épaule droite (32-1). La tête du goujon (39-5) doit descendre jusqu'au fond du trou de la pièce (32-1).


## CONSEIL D'EXPERT

Si vous avez du mal à maintenir ensemble le goujon et la rondelle, vous pouvez utiliser une pince à bec pour resserrer la rondelle autour du cou du goujon.

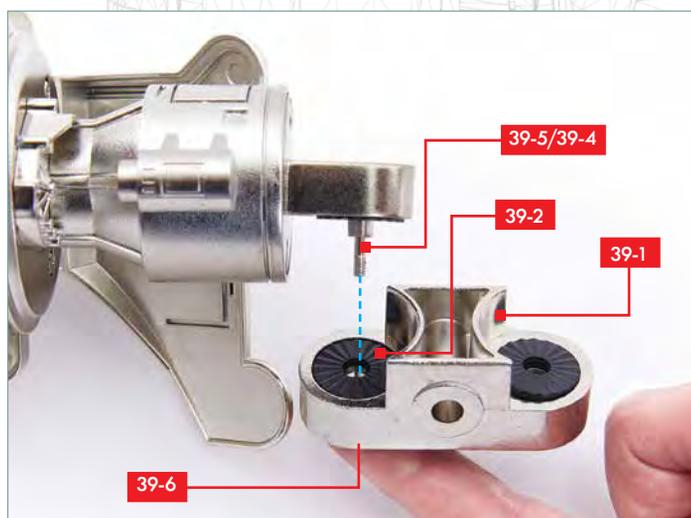


## ÉTAPE 7

Enfilez l'extrémité du goujon (39-5) au travers de l'insert (39-2) et de la pièce de liaison thorax-épaules (39-1), comme montré sur la photo. Ce faisant, maintenez avec l'index l'écrou (39-6) et la rondelle (39-4) insérés aux étapes 3 et 4, afin de visser dedans le goujon (39-5).

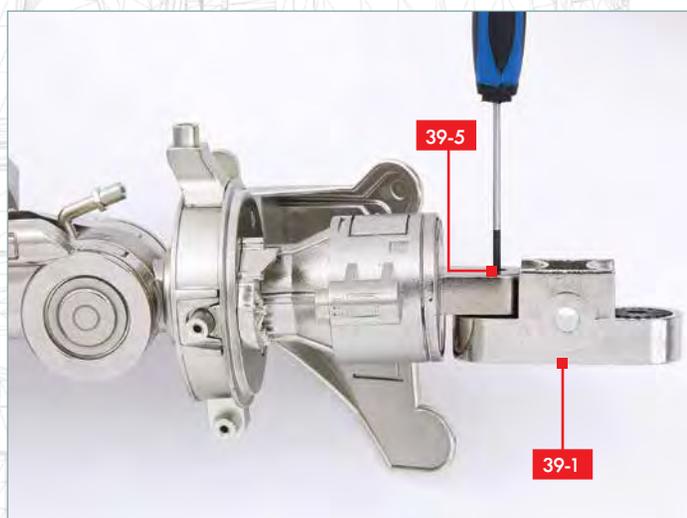


## ÉTAPE 8

À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez le goujon (39-5) tout en maintenant la pièce de liaison thorax-épaules (39-1) en place sur l'embout de l'épaule droite.

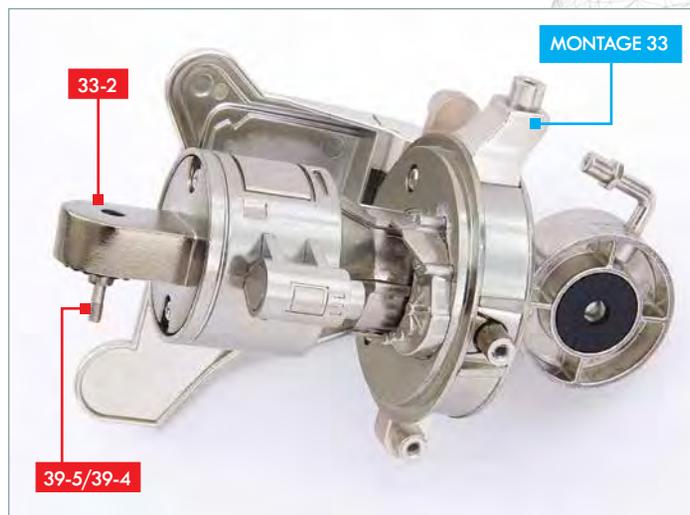


## ÉTAPE 9

Prenez l'épaule gauche avancée avec le guide de montage 33 et insérez le second goujon (39-5) équipé de sa rondelle (39-4) dans le trou de l'embout de l'épaule gauche (33-2), en vous aidant de la photo pour le sens d'insertion.

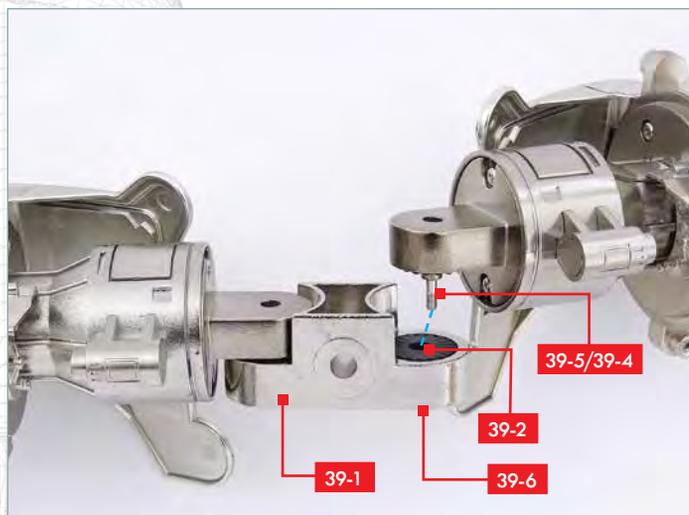

## ÉTAPE 10

Enfilez l'extrémité du goujon (39-5) au travers de l'insert (39-2) et de la pièce de liaison thorax-épaules (39-1), comme montré sur la photo, en maintenant avec l'index l'écrou (39-6) et la rondelle (39-4) insérés aux étapes 3 et 4, afin de visser dedans le goujon (39-5).

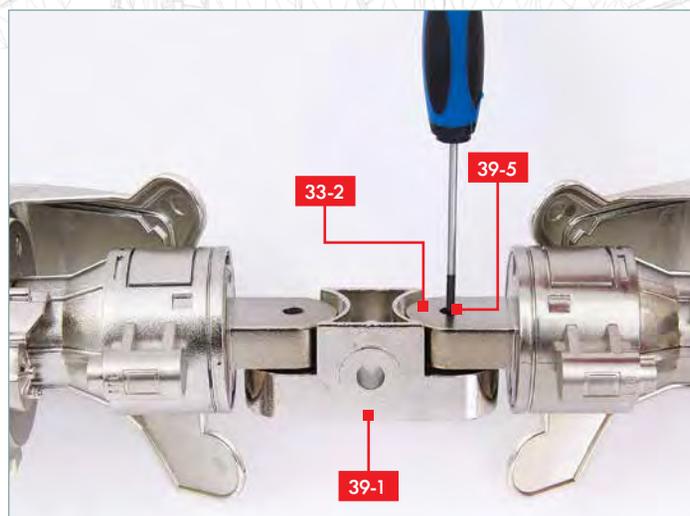

## ÉTAPE 11

À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez le goujon (39-5) tout en maintenant la pièce de liaison thorax-épaules (39-1) en place sur l'embout de l'épaule gauche (33-2).





## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé les épaules gauche et droite sur la pièce de liaison thorax-épaules. Rangez précieusement les deux entretoises (39-3) vous les utiliserez avec le prochain guide de montage. Conservez également les rondelles, écrou et goujon restants, rangés dans les petits sachets en plastique que vous aurez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# L'ASSEMBLAGE TÊTE-THORAX- ÉPAULES

Avec ce guide de montage, vous allez assembler la tête et le cou de votre Terminator à sa cage thoracique.

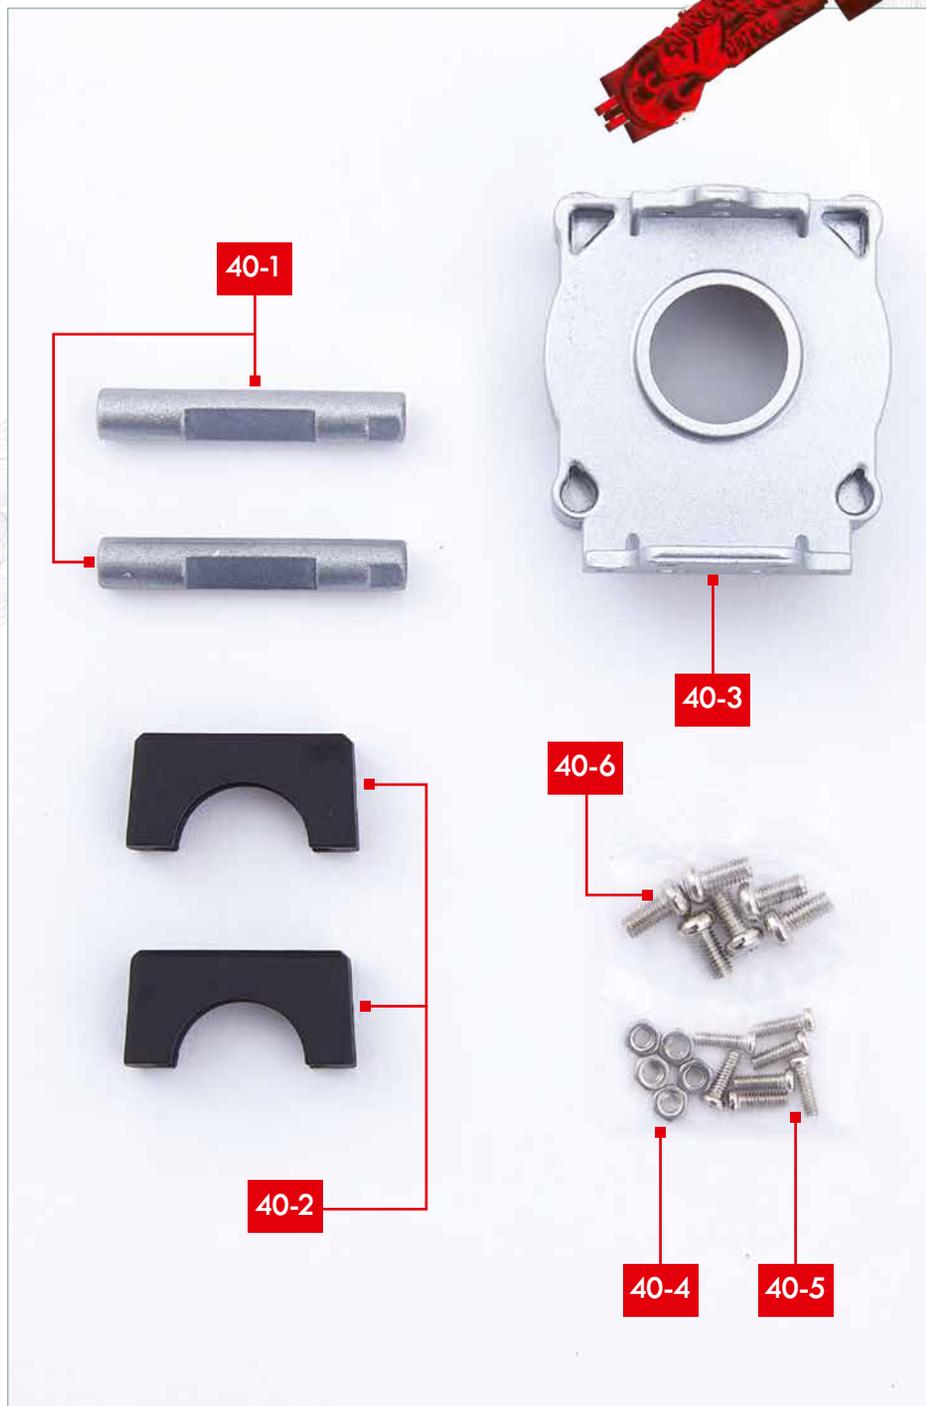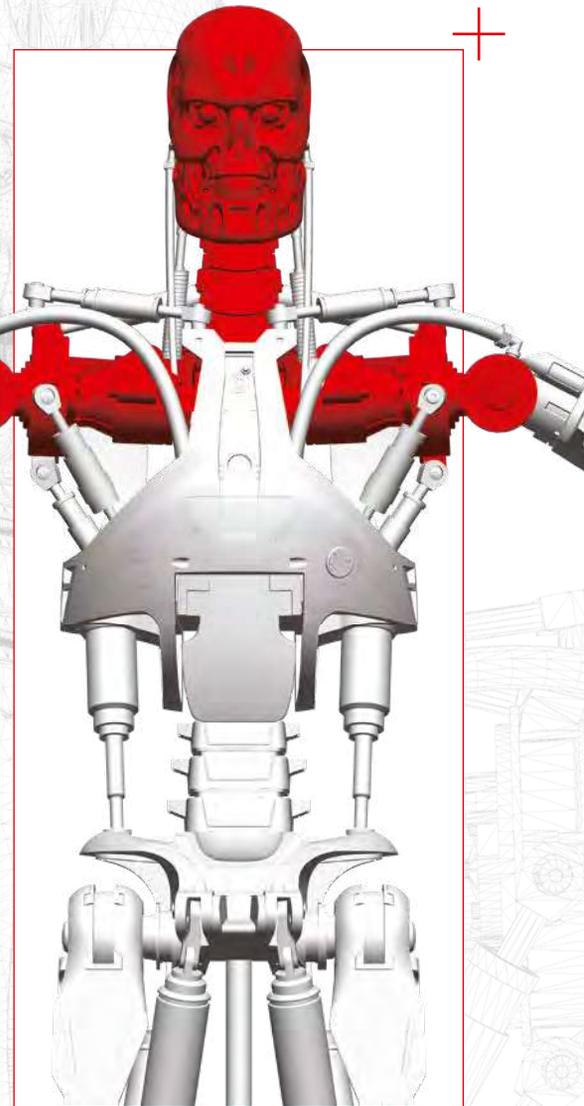


## LES PIÈCES FOURNIES

- 40-1 Supports de cage thoracique (x 2)
- 40-2 Enveloppes de doublure (x 2)
- 40-3 Base de la cage thoracique
- 40-4 5 écrous M2 (4 + 1 en réserve)
- 40-5 7 vis PM - 2 x 6 mm (6 + 1 en réserve)
- 40-6 6 vis PM - 3 x 6 mm (5 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme, d'une pince brucelles, de tous les assemblages réalisés précédemment, sauf le compartiment à piles, et des deux entretoises (39-3) obtenues avec le guide de montage 39.

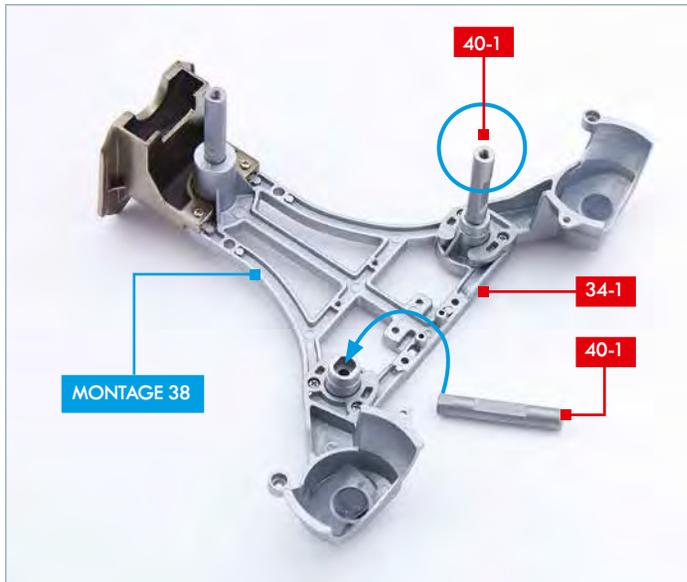


## ÉTAPE 1

Posez devant vous l'assemblage avancé avec le guide de montage 38, comme sur la photo, ainsi que deux supports de cage thoracique (40-1).

Insérez l'extrémité aplatie des deux supports dans les deux douilles correspondantes de la pièce (34-1).


Notez qu'il y a un trou de vis à l'autre extrémité des supports (40-1) (cercle bleu).

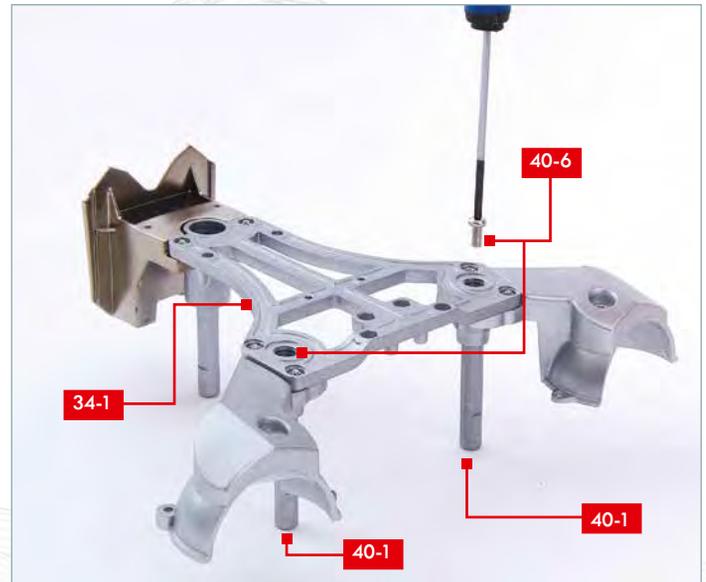

## ÉTAPE 2


Retournez l'assemblage en maintenant les deux supports (40-1).

Insérez une vis PM (40-6) dans chacun des deux logements de l'autre côté de la pièce (34-1) et faites-la passer dans le trou de vis de chacun des deux supports (40-1). Serrez les vis pour fixer les supports.

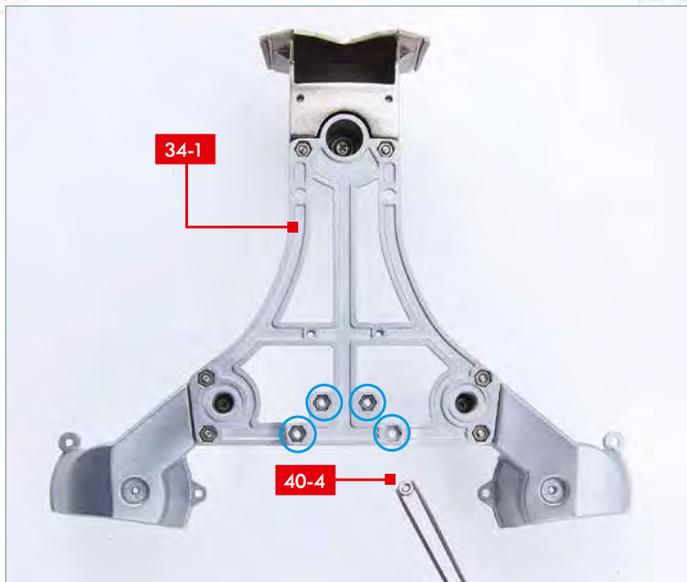


## ÉTAPE 3

Insérez quatre écrous M2 (40-4) dans les trous hexagonaux de la pièce (34-1) (cercles bleus). Si vous avez des difficultés à maintenir les quatre écrous en place, positionnez-en un, fixez-le comme décrit aux étapes 4 et 5, puis passez au suivant.

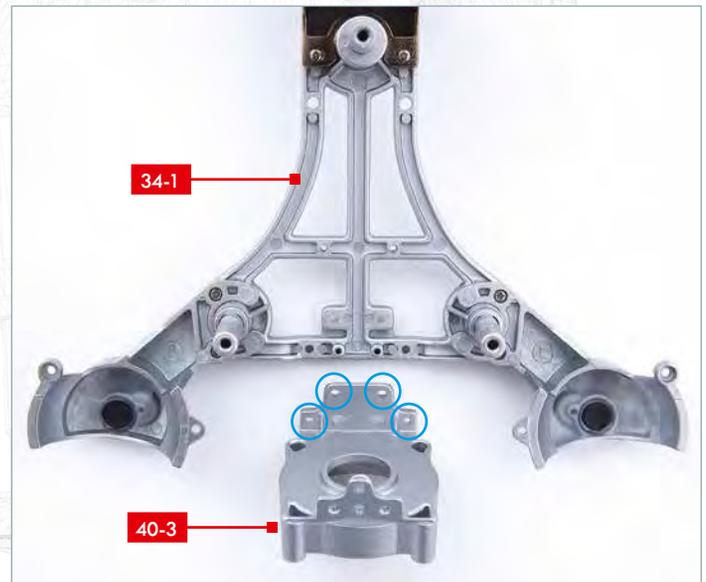

## ÉTAPE 4


Retournez l'assemblage de la cage thoracique comme sur la photo, en maintenant les écrous en place. Prenez la base de la cage thoracique (40-3) et repérez les quatre trous de vis (cercles bleus) qui correspondent aux trous de la pièce (34-1). La position des trous de vis correspond à ceux des écrous comme indiqué à l'étape 3.

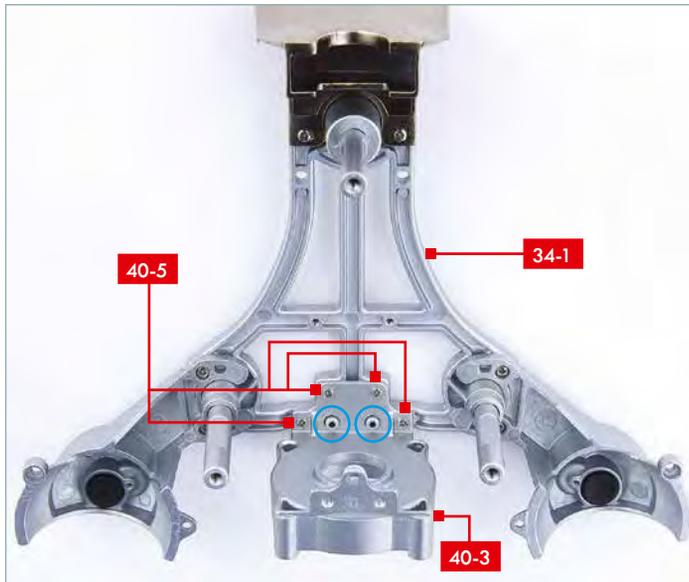

## ÉTAPE 5


Une fois que les trous sont correctement alignés, les deux douilles cylindriques s'emboîtent bien dans la pièce (34-1) à travers les deux trous de la base de la cage thoracique (40-3) (cercles bleus).

Fixez la pièce (40-3) en serrant quatre vis PM (40-5) dans les trous indiqués par les filets rouges, où vous avez déjà inséré des écrous à l'étape 3.

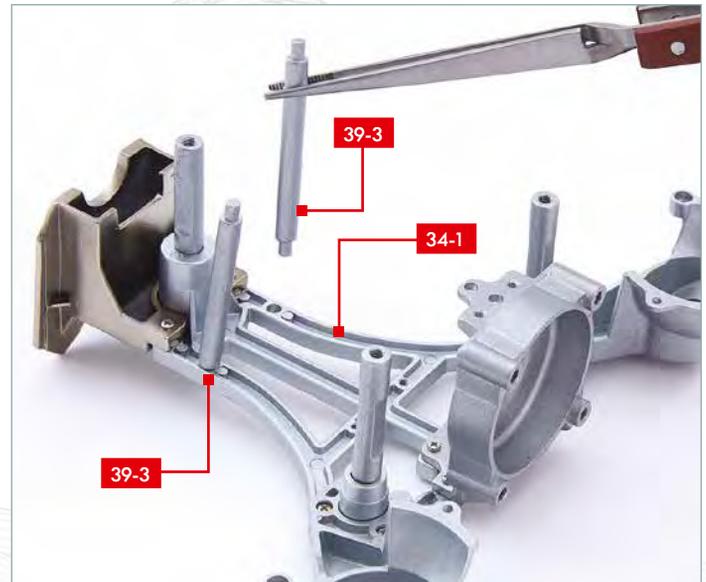


## ÉTAPE 6

Prenez les deux entretoises (39-3) et insérez-les dans les deux logements situés en haut de la pièce (34-1). Elles ne tiennent pas encore en place à ce stade.

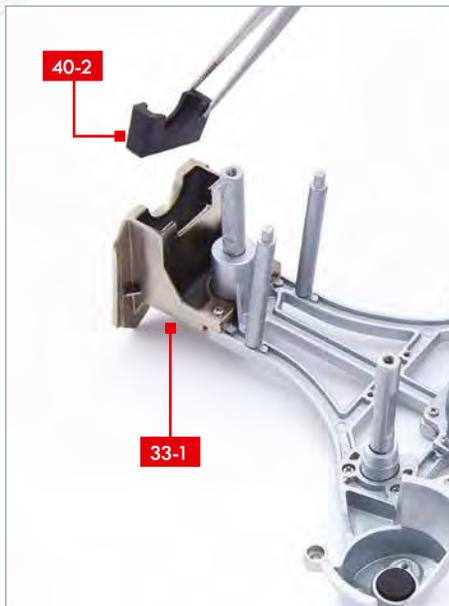


## ÉTAPE 7

Placez une des deux enveloppes de doublure (40-2) dans le logement en haut de la pièce (33-1).

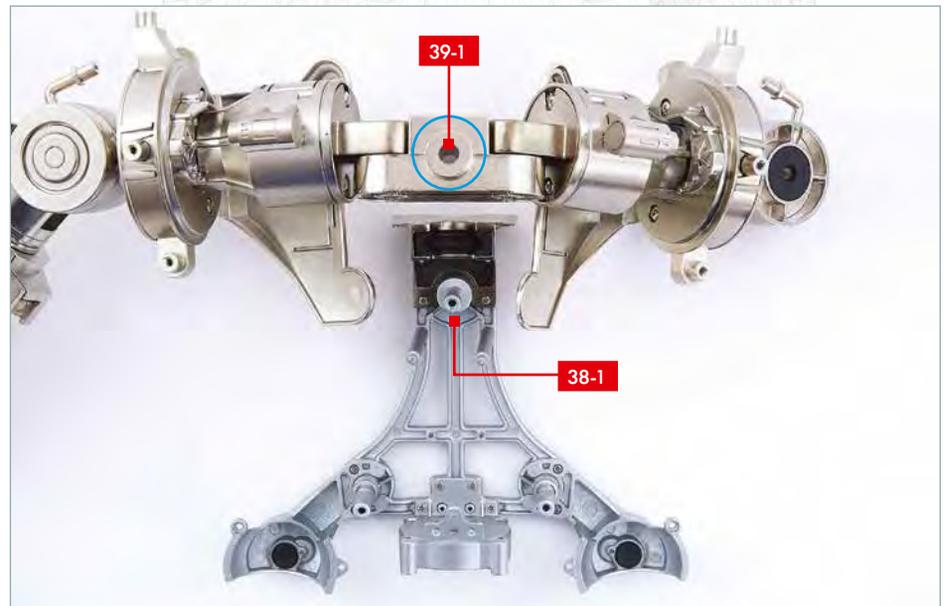


## ÉTAPE 8

Posez devant vous, dans le même sens que sur la photo, l'assemblage de l'étape précédente et les épaules droite et gauche fixées sur la pièce de liaison thorax-épaules avec le guide de montage 39. Posez l'assemblage des épaules sur l'assemblage de l'étape 7, de façon que l'arbre de la cage thoracique (38-1) s'insère dans le trou de la pièce de liaison thorax-épaules (39-1).

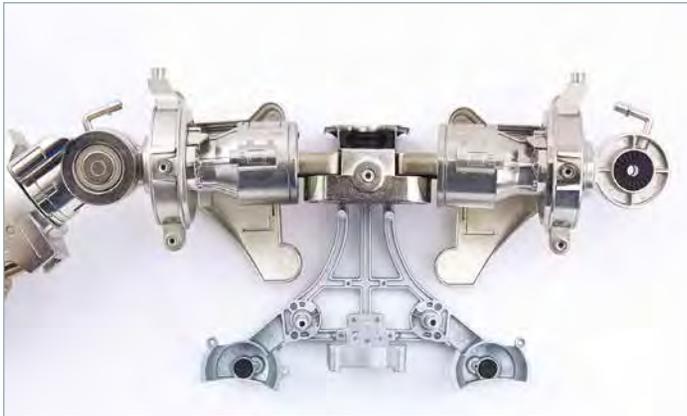


## ÉTAPE 9

Voici à quoi doit ressembler l'assemblage du haut de la cage thoracique et des épaules.

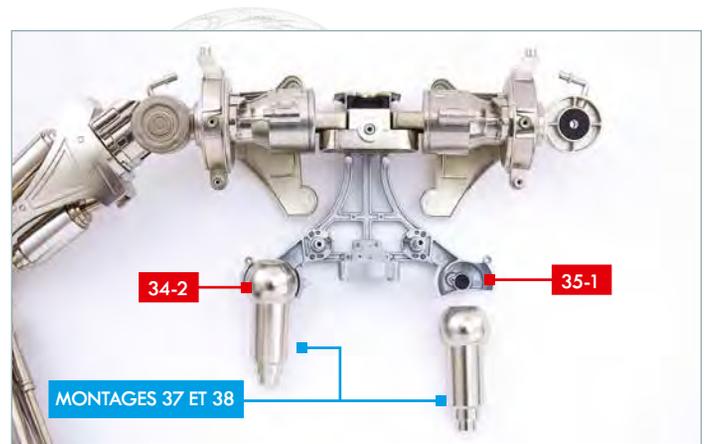


## ÉTAPE 10

Prenez les composants de la cage thoracique assemblés avec les guides de montage 37 et 38, et insérez-les dans les grands logements des pièces (34-2) et (35-1) de la cage thoracique.

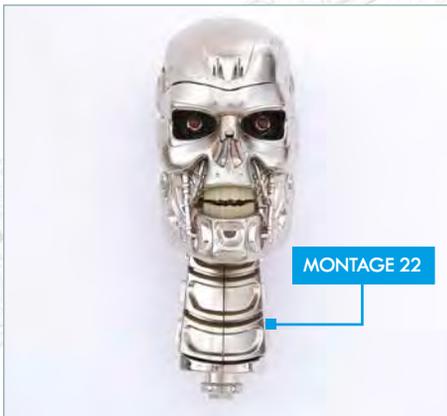

## ÉTAPE 11

À présent, posez devant vous l'assemblage de la tête et du cou finalisé avec le guide du montage 22.

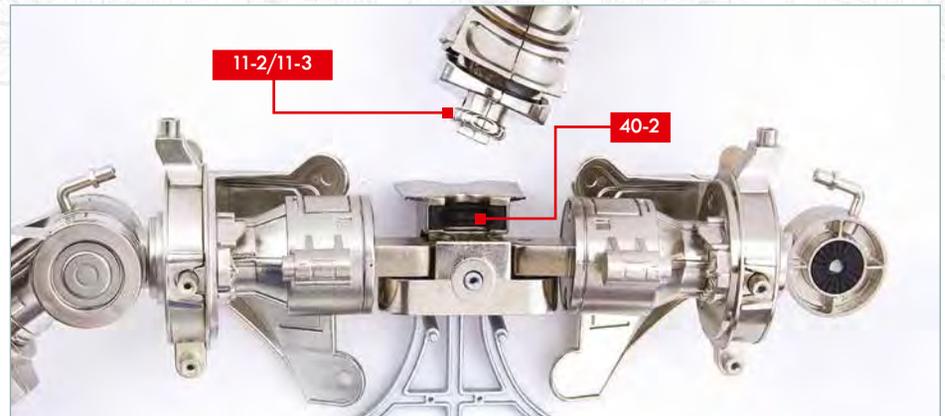



## ÉTAPE 12

Placez la base de l'articulation cervicale (11-2/11-3) dans le logement sur le dessus de la cage thoracique, la tête face à vous.

## ÉTAPE 13


Prenez le second cadre de vertèbre finalisé avec le guide de montage 37. Placez la seconde enveloppe de doublure (40-2) dans l'encoche en haut de la pièce (36-1) du second cadre de vertèbre.

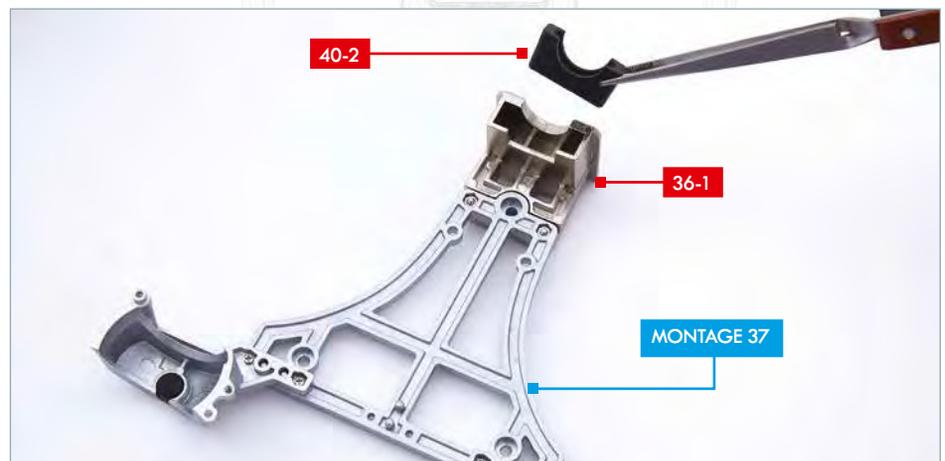

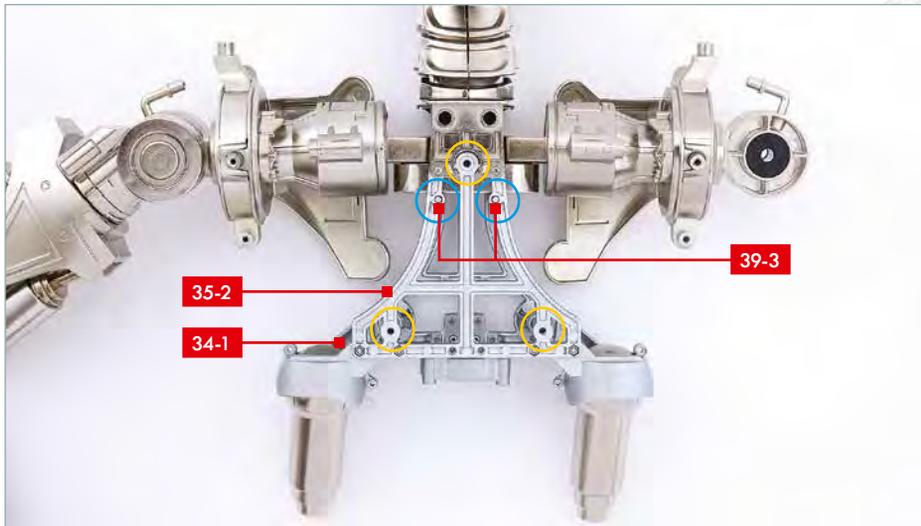


## ÉTAPE 14

Retournez soigneusement l'assemblage de l'étape 13, comme sur la photo, et posez-le sur l'assemblage de l'étape 12 de façon que la base du cou et les entretoises soient reliées. En même temps, assurez-vous que les deux entretoises (**39-3**) fixées à l'étape 6 s'insèrent dans les trous à l'avant du cadre de vertèbre thoracique (**35-2**) (cercles bleus). Assurez-vous que les trois trous de vis (cercles jaunes) du cadre (**35-2**) sont alignés avec le cadre (**34-1**) en dessous.

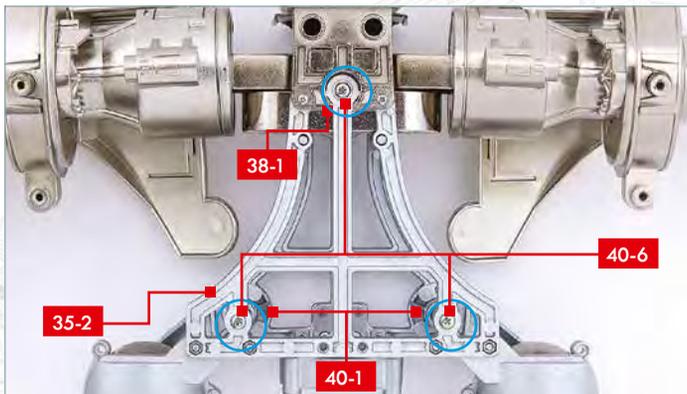

## ÉTAPE 15

Fixez le cadre de vertèbre thoracique (**35-2**) en serrant trois vis PM (**40-6**) (cercles bleus). Celles-ci passent à travers la pièce (**35-2**) ainsi que, en haut, à travers l'arbre de la cage thoracique (**38-1**) et, en bas, à travers les supports (**40-1**) montés aux étapes 1 et 2.

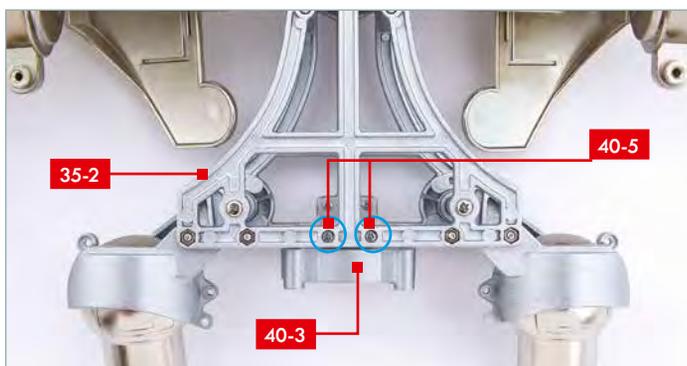

## ÉTAPE 16

Puis fixez le rail en bas du cadre de vertèbre thoracique (**35-2**) à la base de la cage thoracique (**40-3**) en serrant deux vis PM (**40-5**) (cercles bleus).

## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez monté la tête et le cou sur l'assemblage cage thoracique-épaules.

Conservez les vis et l'écrou restants, rangés dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.

