


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u de bladveer achteraan links op de achteras en u monteert de achteras op het chassis.

DE ACHTERAS

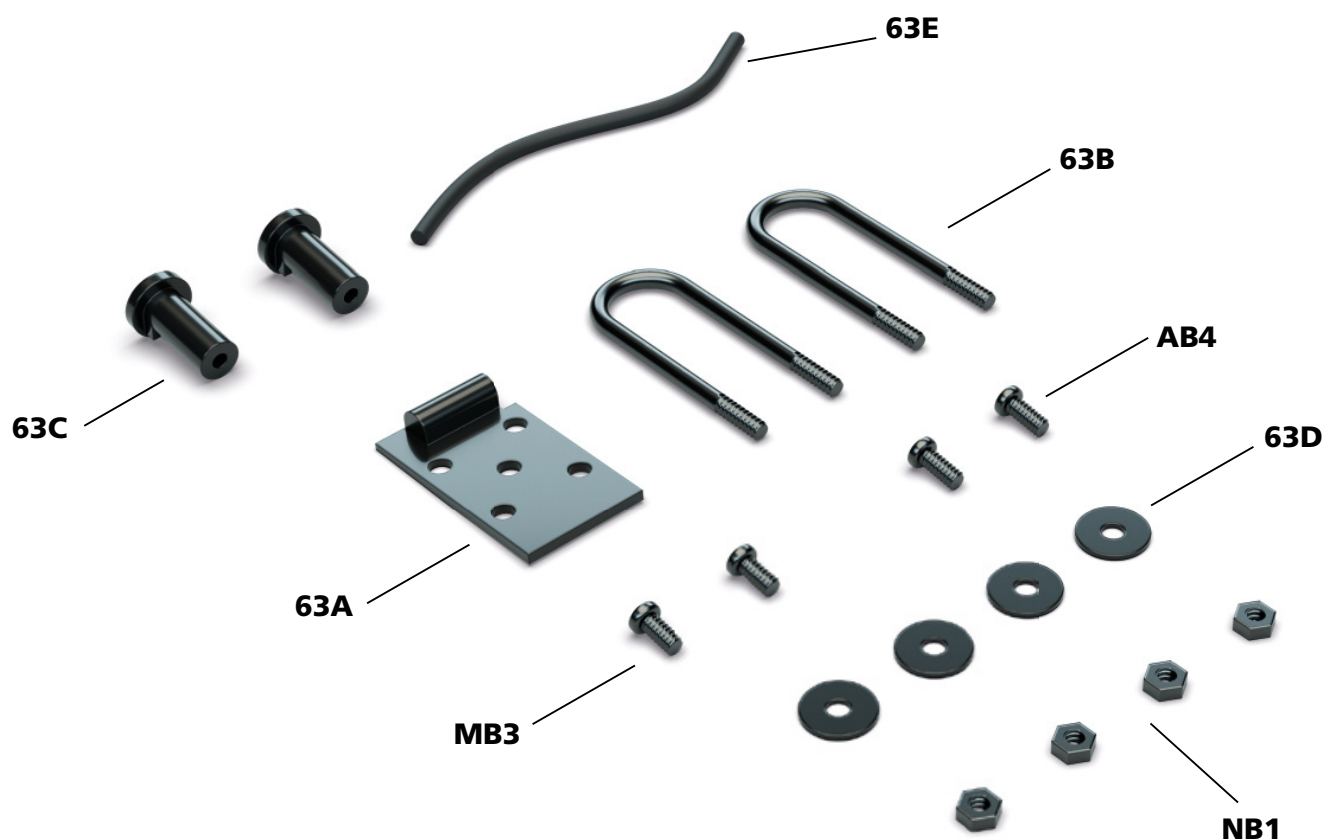

Geleverde onderdelen


ref.	naam	aantal
63A	montageplaat voor schokbreker links	1
63B	veerstrop	2
63C	stift	2
63D	sluitring	4
63E	achterste remslang	1
AB4	schroef	2
MB3	schroef	2
NB1	moer	4

★ Tip van de modelbouwer ★

Bij een volgend nummer zult u het elektrische netwerk van uw jeep monteren. Het werkt op drie LR44-batterijen, die u alvast kunt aanschaffen.

Montage nummer 63

STAP 1

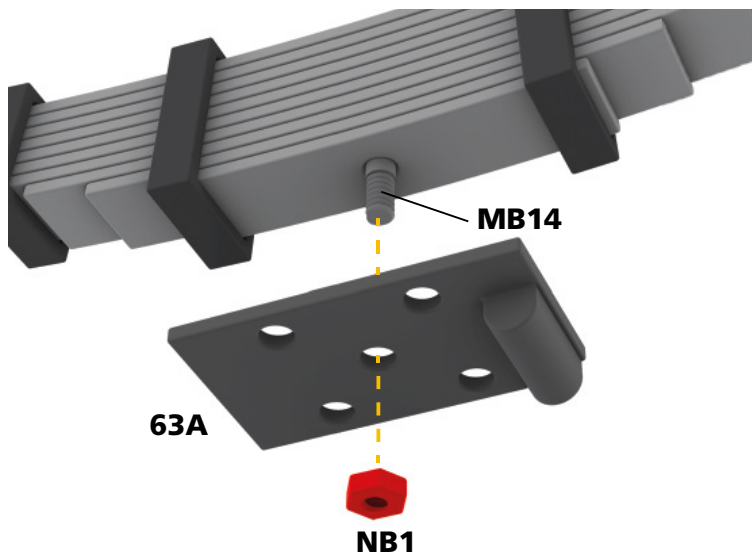


Neem de bladveer die u bij het vorige nummer hebt gemonteerd en verwijder de moer **NB1** van de schroef **MB14**. Breng het middelste gat van de montageplaat voor de schokbreker links **63A** aan over het uiteinde van de schroef waarbij u ervoor zorgt dat het cilindrische gedeelte niet aan de kant van de bladen zit. Draai de moer **NB1** opnieuw vast.

STAP 2

Plaats de bladveer onder het tweede blokje op de achteras **55A**. De cilinder onder de montageplaat **63A** moet naar dezelfde kant zijn gericht als de gaffel van de cardanas **56B**.


Er is een uitsparing in het onderste vlak van het blokje voor de kop van de schroef **MB14**.

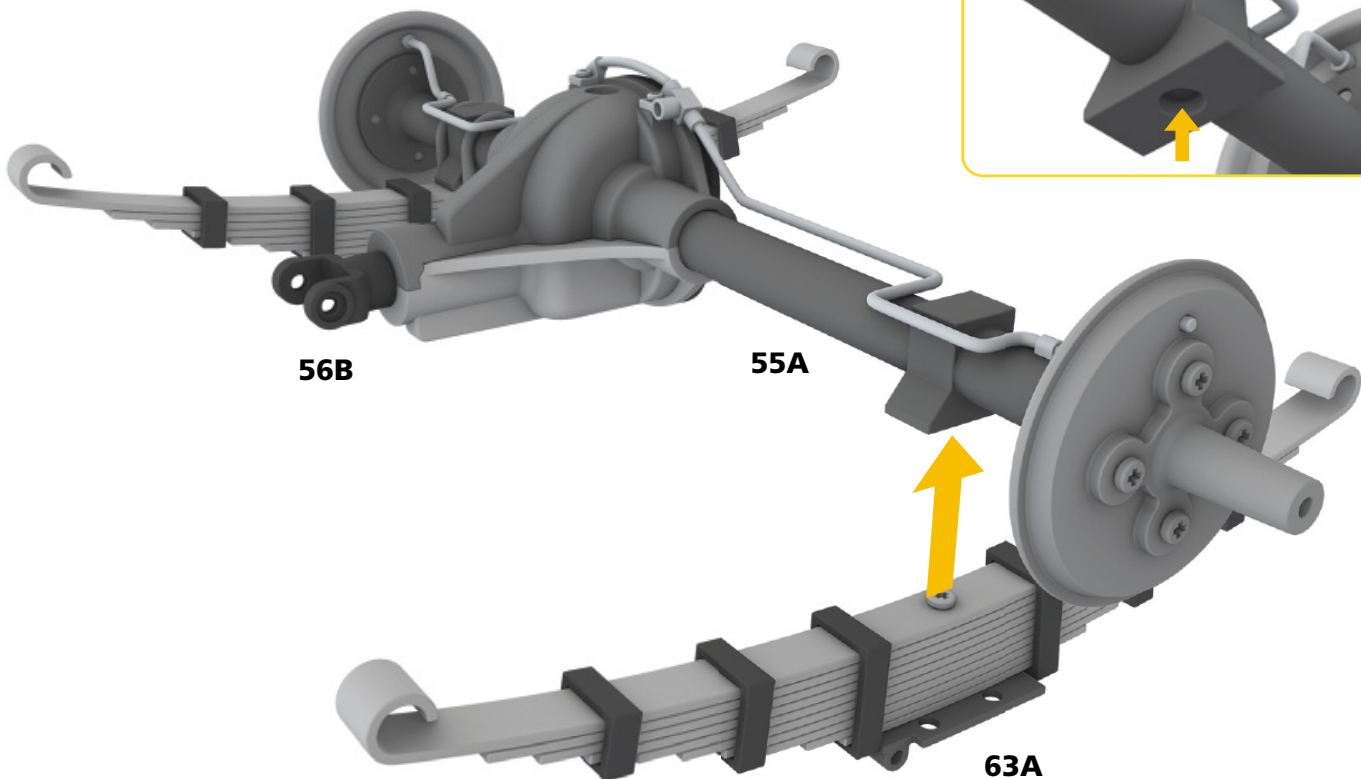

Montage nummer 63


STAP 3

Met de onderdelen samengebracht, plaatst u een veerstroop **63B** aan weerszijden van het blokje. Steek hun uiteinden door de gaten in de montageplaat **63A** aan weerszijden van de bladveer.

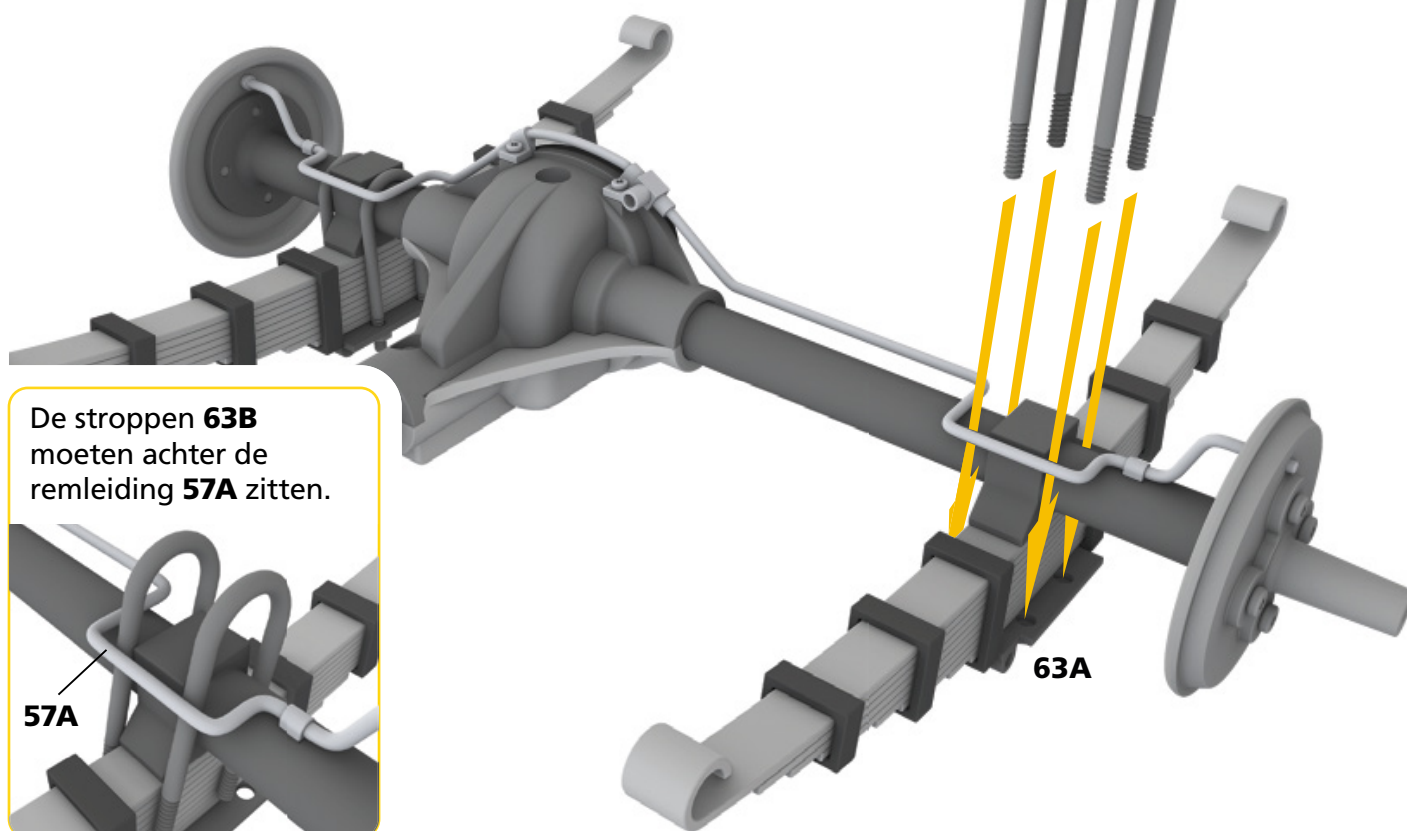


STAP 4

Breng op elk uiteinde van de veerstroppen **63B** een moer **NB1** aan en zet ze vast met uw platte sleutel.

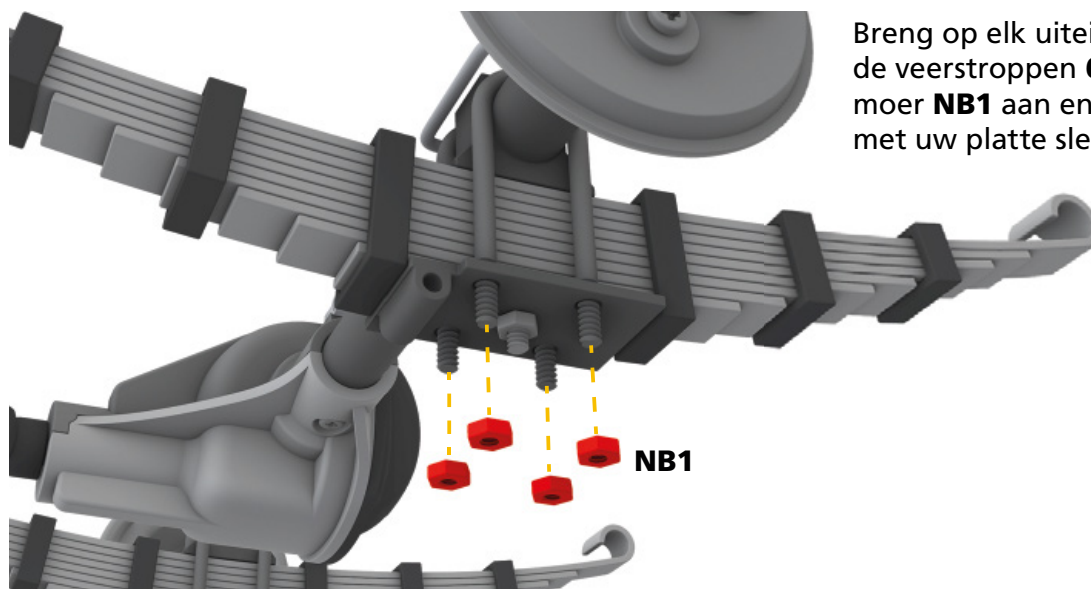


Montage nummer 63

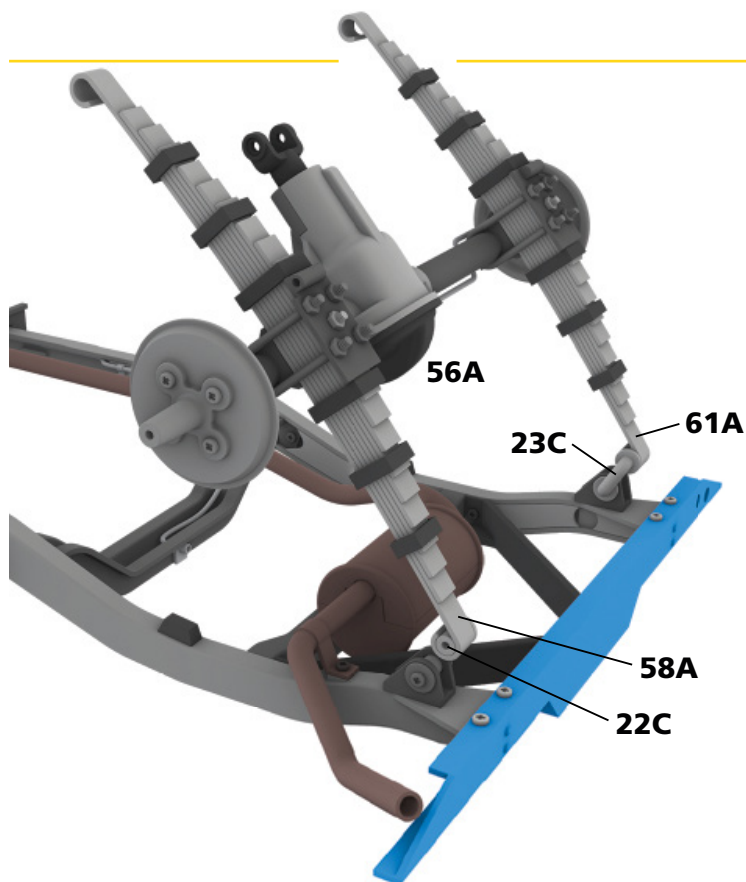

STAP 5



Neem uw chassis en draai het om. Plaats de achteras zodat de bladveren naar boven en het deksel van het differentieel **56A** naar de achterbumper zijn gericht. Breng de uiteinden van de veerbladen **58A** en **61A** aan over de veerschommels **22C** en **23C**.

Nadat u een van de uiteinden hebt aangebracht, moet u het uiteinde van de andere bladveer een beetje naar buiten duwen om de schommel erin te kunnen steken.

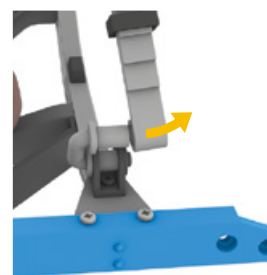

STAP 6

Breng de as omlaag om de voorste uiteinden van de bladveren in de steunen **22A** en **23A** te plaatsen. Breng via de binnenkant van het chassis een stift **63C** aan in het gat van beide steunen en gebruik twee schroeven **AB4** en twee sluitringen **63D** om de stiften via de buitenkant vast te zetten.

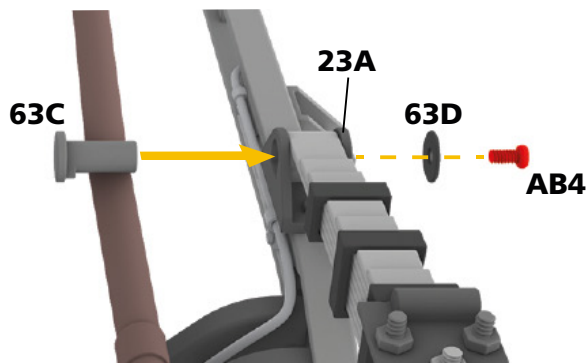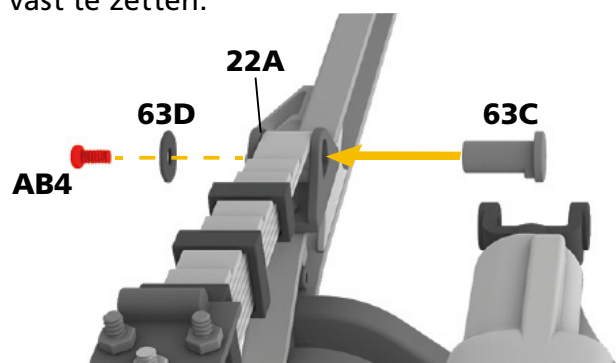


Zorg ervoor dat de kraag op de stift is uitgelijnd met het gelijkvormige gat.



Montage nummer 63


STAP 7

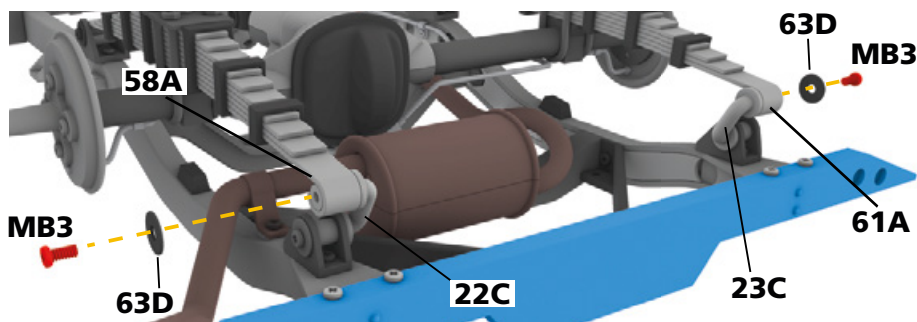


Maak de achterste uiteinden van de veerbladen **58A** en **61A** en de veerschommels **22C** en **23C** aan elkaar vast met behulp van twee schroeven **MB3** die via de buitenkant worden vastgezet. Plaats een sluitring **63D** tussen de veerschommel en de schroef.

STAP 8

Draai het chassis weer om en rond de montage af door een uiteinde van de remslang **63E** in het buisje van de remleiding **11F** op de middelste dwarsbalk **11D** te steken en het andere uiteinde in het buisje op de remleiding **57A** op het achterste differentieel **56C**.

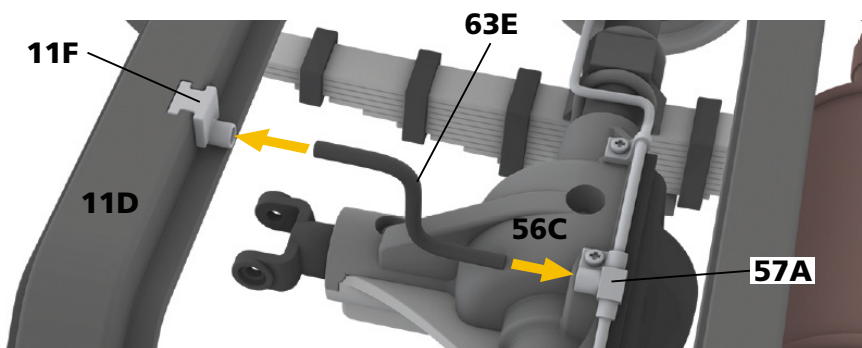


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 63

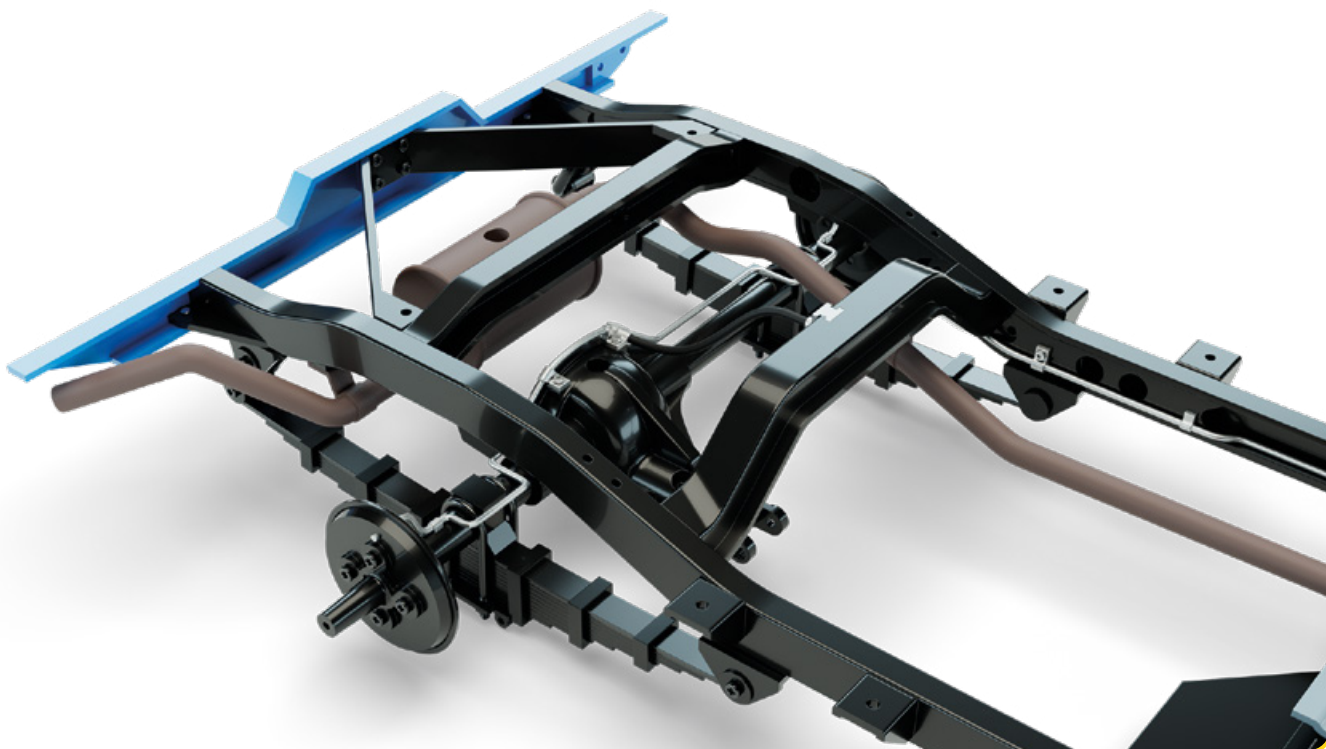

Uw volgende nummer

Bij nummer 64 ontvangt u de schokbreker rechts achteraan.

HET CHASSIS

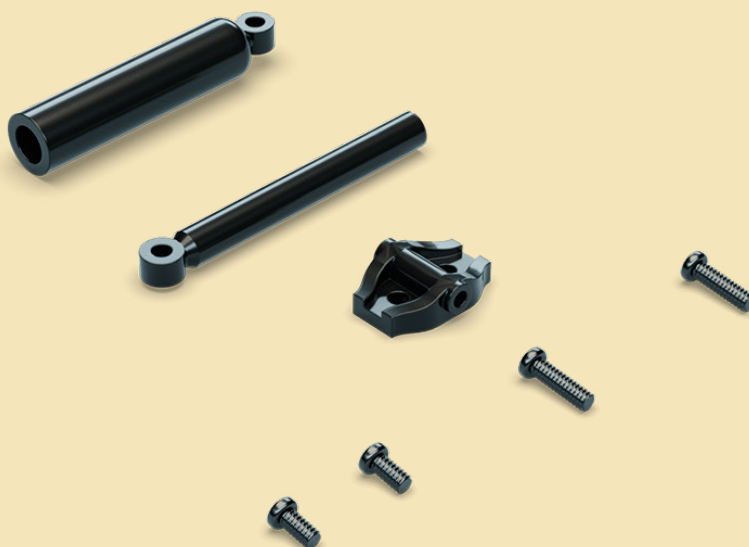

RESULTAAT VAN MONTAGE