


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de schokbreker links achteraan.

HET CHASSIS

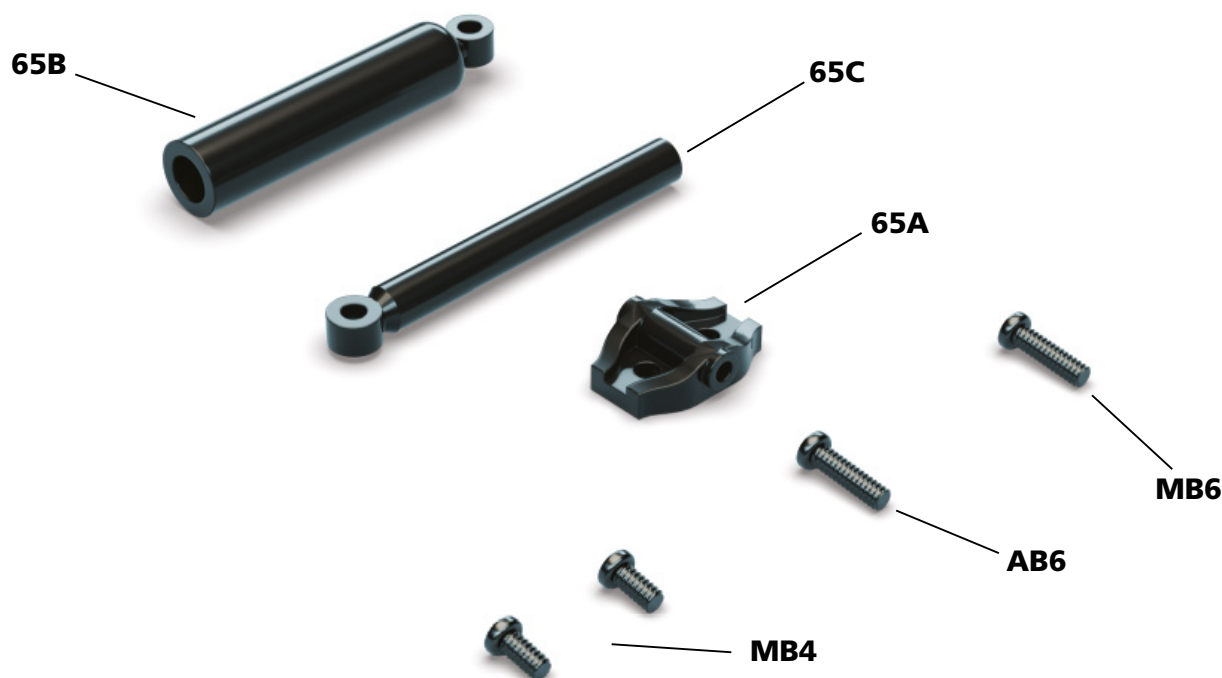

Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
65A	montagesteun voor de schokbreker achteraan	1
65B	cilinder voor schokbreker	1
65C	zuiger voor schokbreker	1
MB4	schroef	2
AB6	schroef	1
MB6	schroef	1

★ Tip van de modelbouwer ★



Vanaf stap 2 monteert u gelede onderdelen. Voor een goede werking moet u de schroeven net genoeg aandraaien dat ze nog kunnen bewegen.

Montage nummer 65

STAP 1


Kijk op de bovenkant van de linkse draagbalk **10A** waar de twee gaten achter de middelste dwarsbalk **11D** zitten en monteer er de montagesteun voor de schokbreker achteraan **65A** met behulp van twee schroeven **MB4**.

Zorg ervoor dat de pijl op de onderkant van de steun **65A** naar voren is gericht.

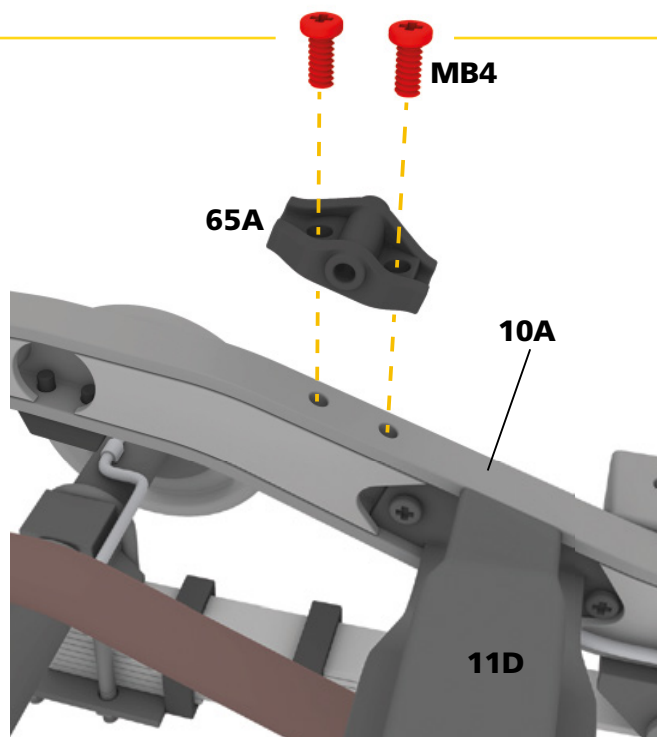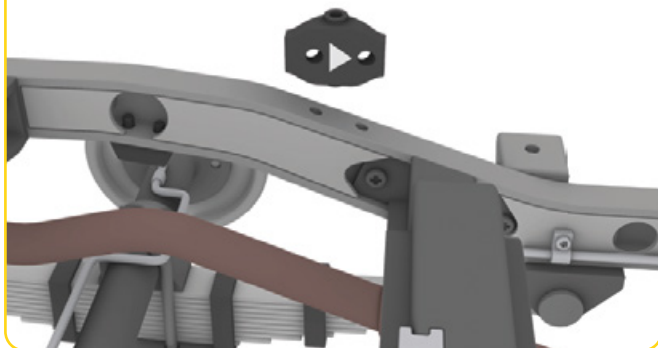


STAP 2

Neem de cilinder voor de schokbreker **65B** en maak hem met de ring aan een van de uiteinden vast op de montagesteun **65A**. Gebruik hiervoor een schroef **AB6** die u via de buitenkant in het zijdelingse gat van de steun steekt.

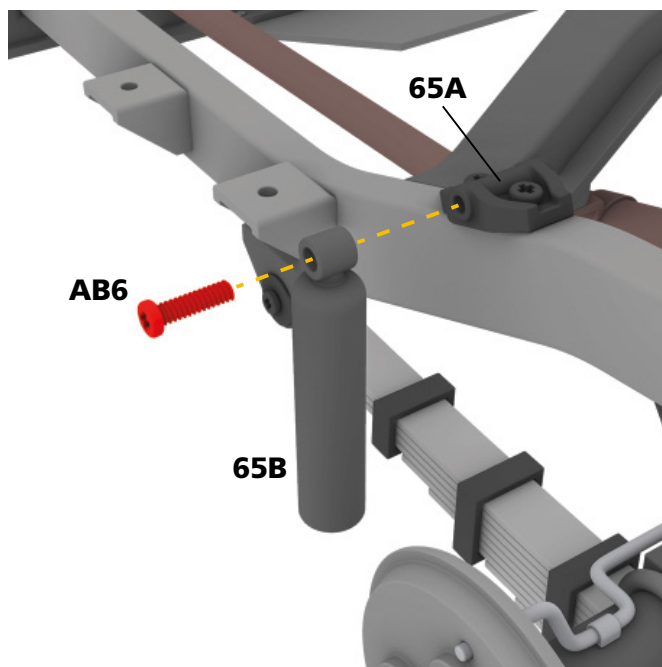

STAP 3


Breng de zuiger voor de schokbreker **65C** via de onderkant aan in de cilinder **65B** tot de ring zich ter hoogte van het zijdelingse gat van de montageplaat voor de schokbreker links **63A** bevindt.

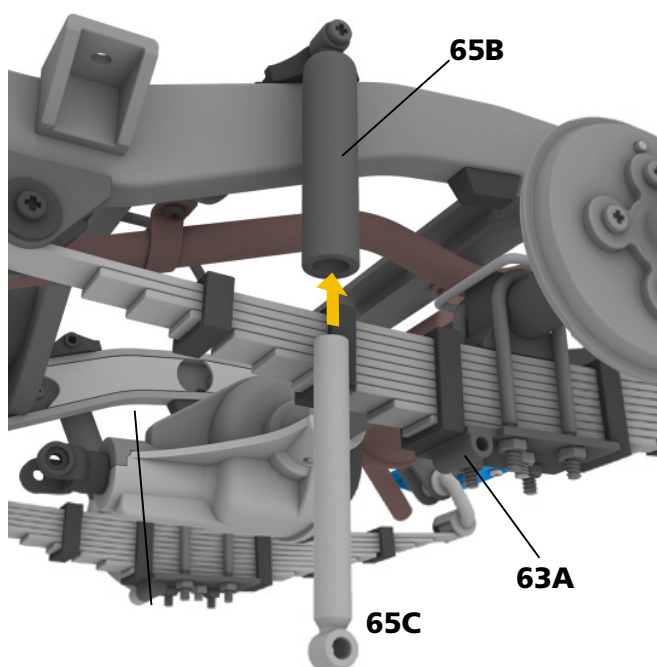


Montage nummer 65

STAP 4

Bevestig de zuiger voor de schokbreker **65C** op de montageplaat voor de schokbreker links **63A** door een schroef **MB6** door de ring van de zuiger, in het zijdelingse gat van de plaat vast te zetten.

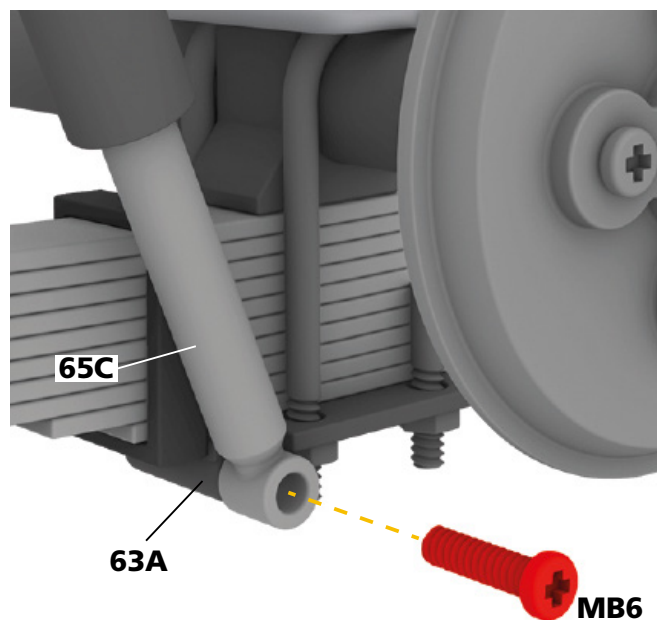


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 65

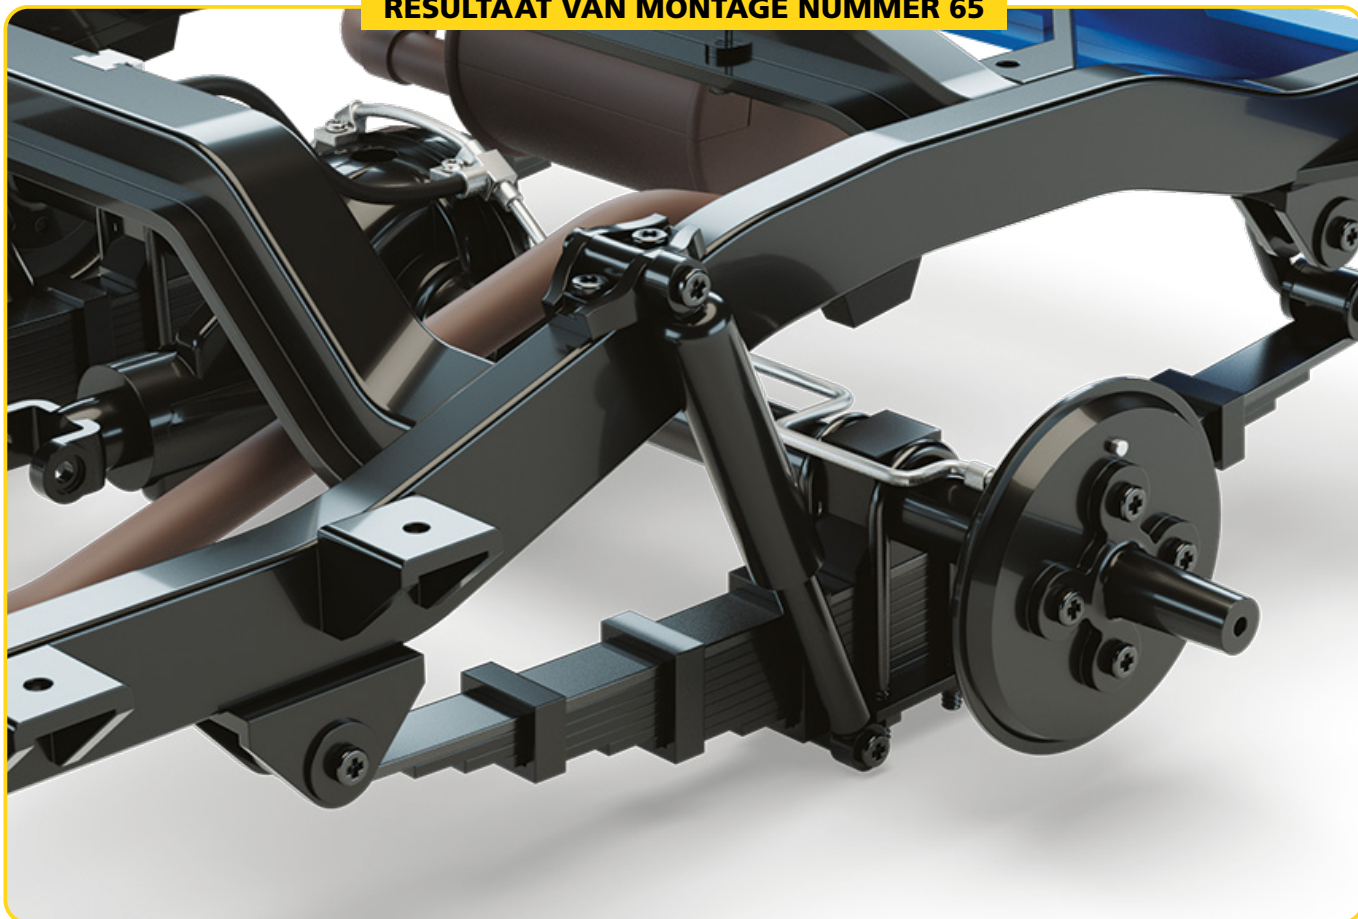

Uw volgende nummer

Bij nummer 66 ontvangt u de accu en de printplaat.

HET ELEKTRISCHE NETWERK

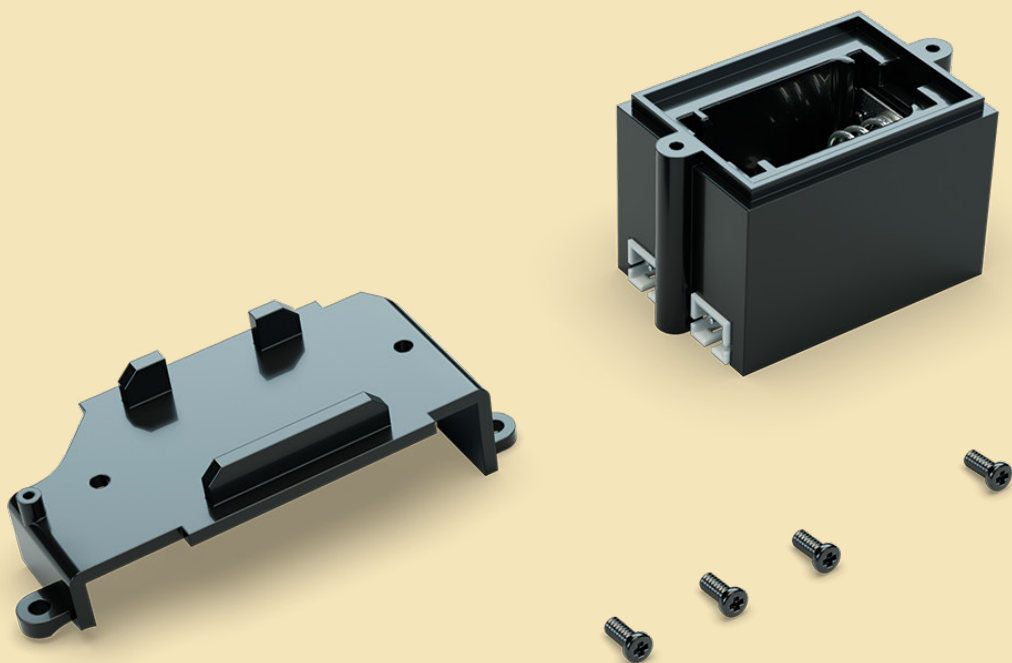

RESULTAAT VAN MONTAGE

