

ÉLÉMENTS LATÉRAUX DE LA COQUE

LISTE DES PIÈCES

13A Butoir
de gauche

13B Butoir de droite

CP Cinq vis
(2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.

13A



13B



CP



13A



13B




1.

1. L'emplacement du montage est indiqué à l'intérieur des pièces : gauche (L) pour la pièce 13A, droite (R) pour la pièce 13B.

2. Récupérez la coque que vous avez assemblée au fascicule 12 et mettez les deux butoirs en place, comme indiqué sur le visuel.

Fascicule 12

13B

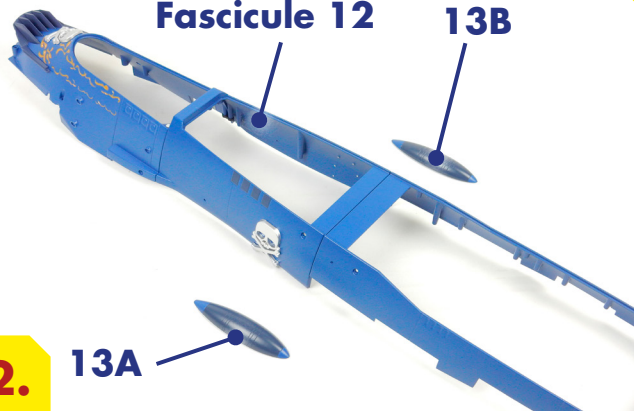

2.

13A

12A




3.


13A

3. Placez le butoir de gauche (13A) contre l'extérieur de la coque (12A), de façon que les deux douilles de vissage du butoir correspondent aux trous de la coque.


4. En maintenant fermement la coque, installez deux vis CP depuis l'intérieur, comme indiqué. Le butoir est fixé à la coque.

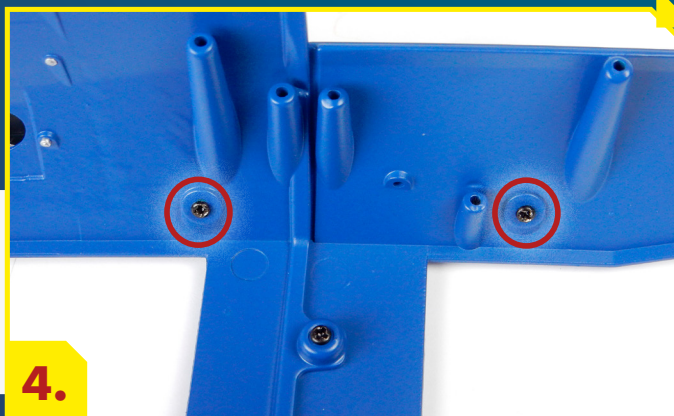


4.

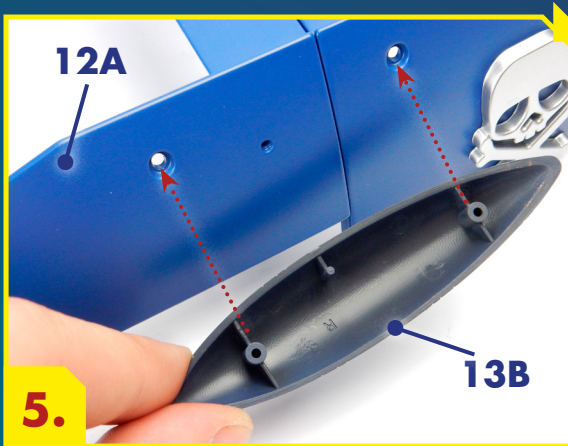


5. Répétez les opérations de fixation pour le butoir de droite (13B).

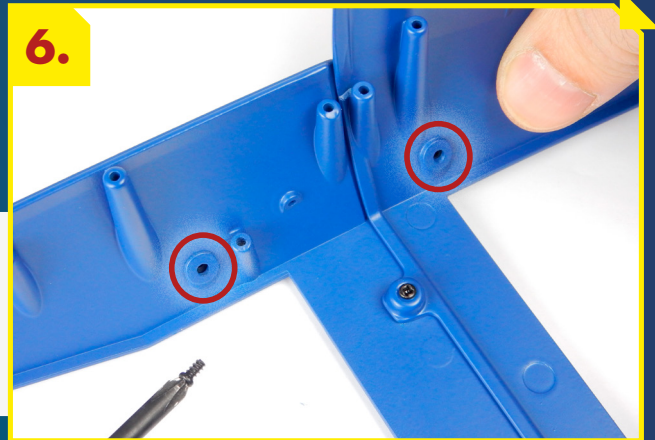

6. Lorsque vous installez les deux vis CP, n'oubliez pas de tenir fermement la coque avec votre main.

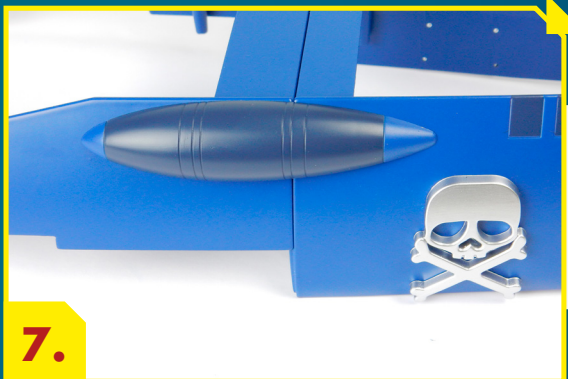


7. Le butoir de droite est lui aussi fixé à la coque.

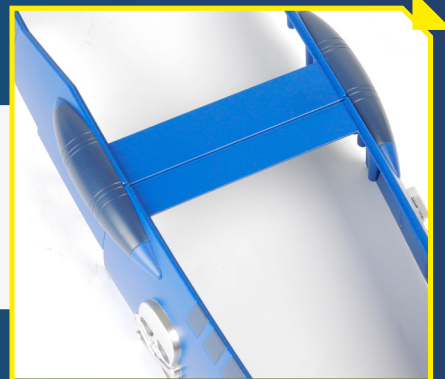

Résultat final

Vous avez fixé des éléments latéraux de la coque.

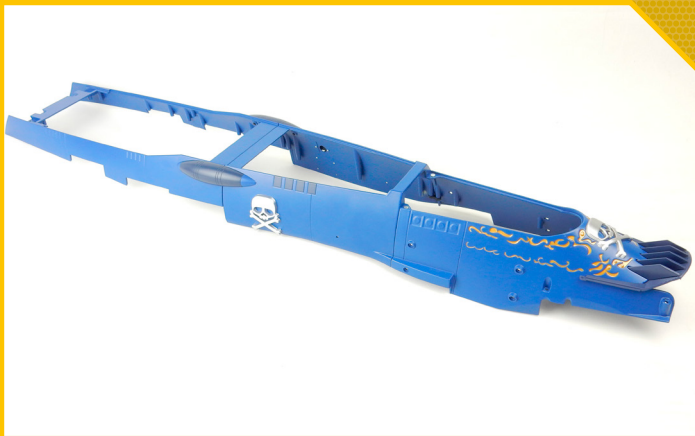



ÉLÉMENTS DE LA SALLE D'ORDINATEURS

LISTE DES PIÈCES

14A Première demi-cloison

14B Seconde demi-cloison

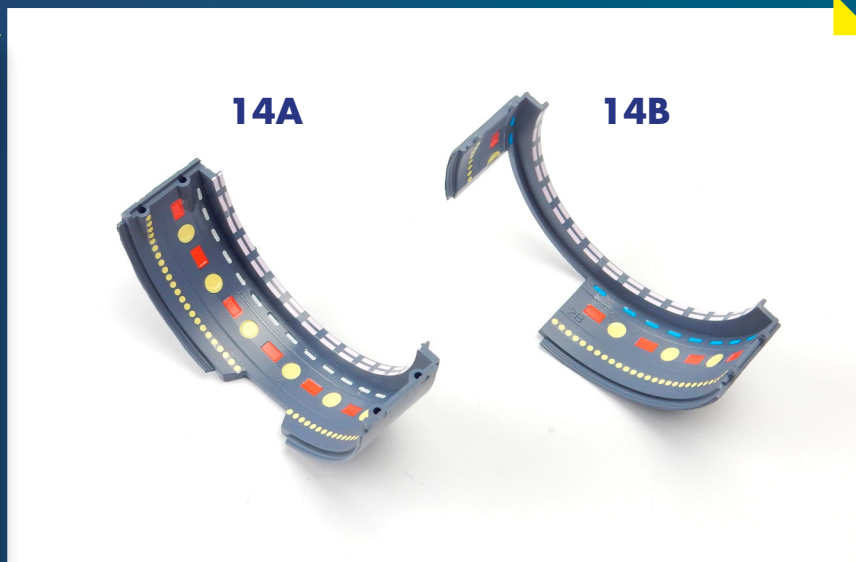


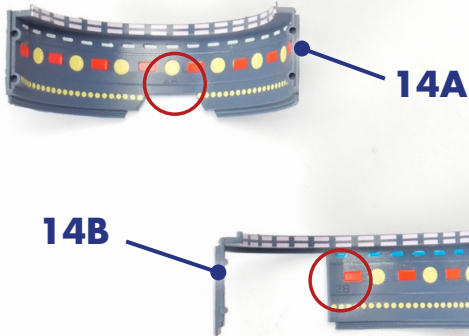


1.

1. Repérez sur chaque pièce le marquage qui la distingue : 2A pour la première demi-cloison (14A) et 2B pour la seconde demi-cloison (14B).

2. Placez les deux pièces sur une surface plane et observez-les : la pièce 14B présente une encoche plus marquée que la pièce 14A.

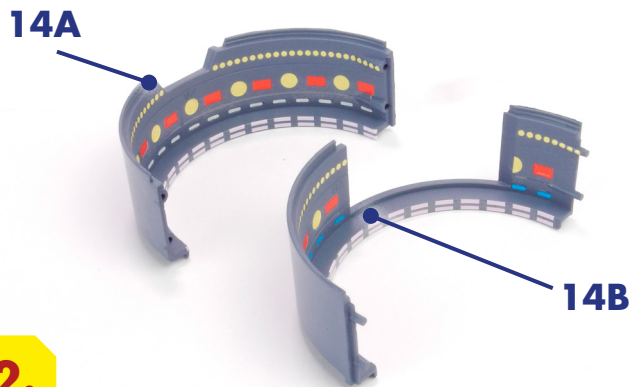


2.

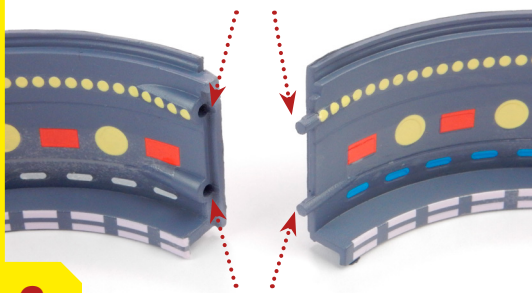

3.

3. Assurez-vous que les extrémités des deux pièces sont correctement disposées pour l'emboîtement et que la séquence des couleurs se prolonge d'un élément à l'autre.

4. En maintenant les pièces en position, rapprochez-les de manière à former un cercle, comme sur le visuel.

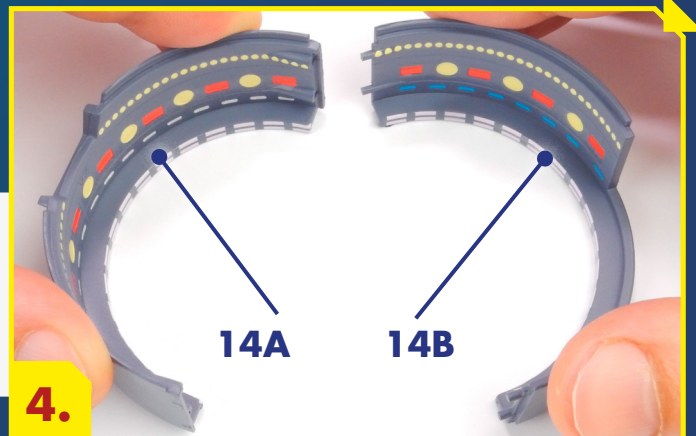


4.

- 5.** Emboîtez les deux pièces par leurs extrémités, en veillant à ce que l'assemblage soit complet. N'exercez pas une pression excessive afin de ne pas endommager les pièces.

14A

14B

5.

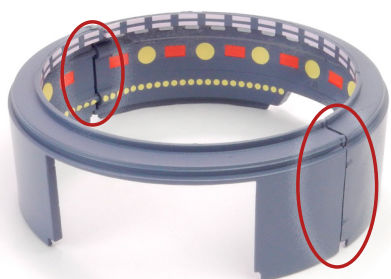

6.

- 6.** Retournez l'ensemble pour vous assurer que les deux pièces sont solidement fixées : les surfaces intérieures et extérieures ne doivent présenter aucune saillie.

Résultat final

Vous avez assemblé des éléments de la salle d'ordinateurs.




L'ENTRÉE DE LA SALLE D'ORDINATEURS


LISTE DES PIÈCES

15A Première demi-cloison

15B Seconde demi-cloison

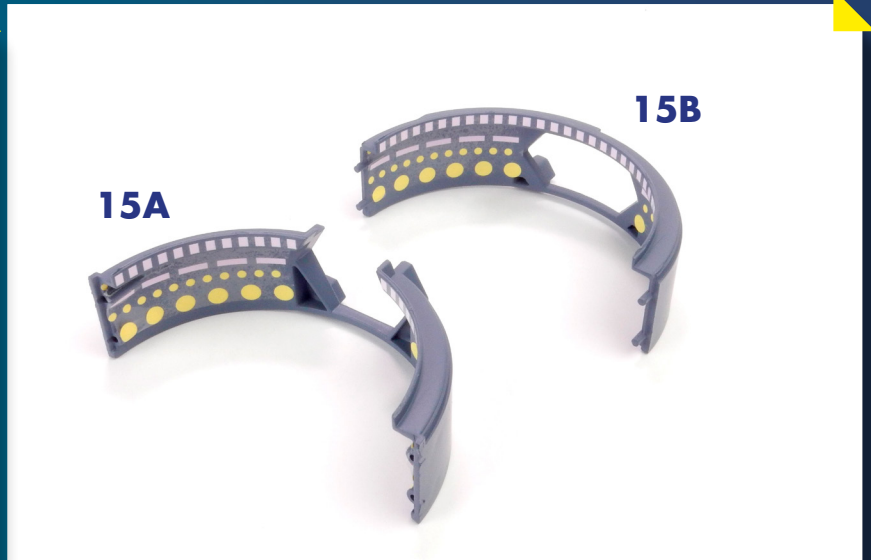


15A

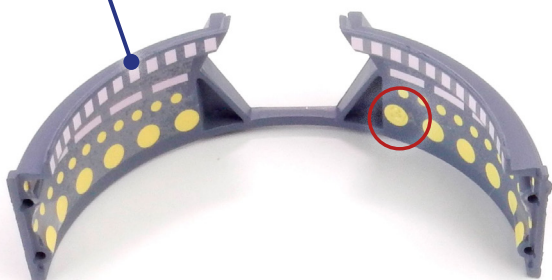

1.


1. Repérez sur la pièce 15A le marquage 3A qui l'identifie. Cette pièce présente une encoche dans sa partie centrale.

15B

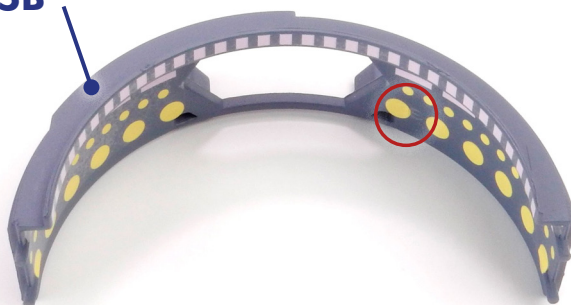

2.


2. De la même façon, repérez sur la pièce 15B le marquage 3B qui l'identifie. Cette pièce présente une ouverture dans sa partie centrale.

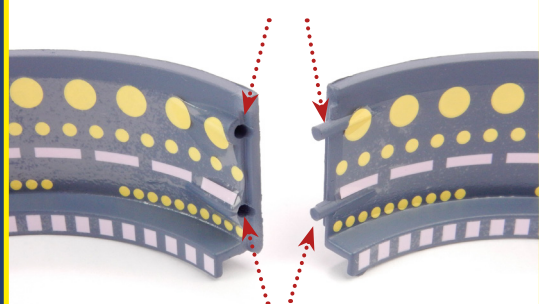

3.


3. Assurez-vous que les extrémités des deux pièces sont correctement positionnées pour l'emboîtement et que la séquence des couleurs se prolonge d'un élément à l'autre.

4. En maintenant les pièces en position, rapprochez-les de manière à former un cercle.

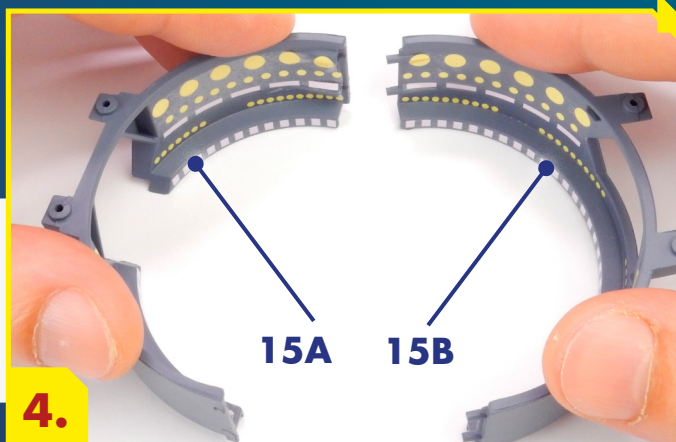


4.

- 5.** Assemblez les deux éléments en insérant les ergots dans les orifices des deux extrémités, en veillant à ce que l'emboîtement soit complet. N'exercez pas une pression excessive.

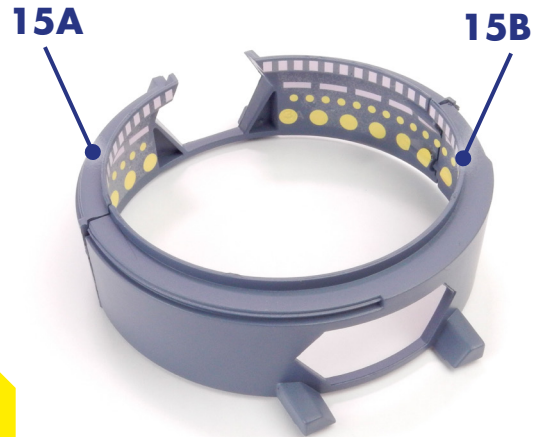

5.

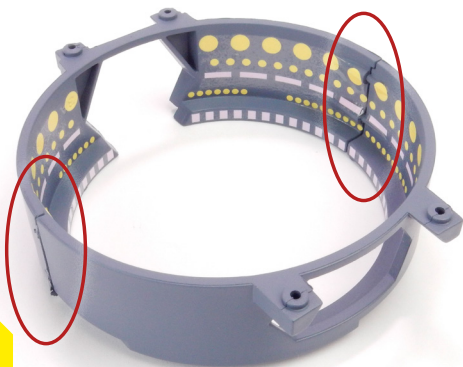

6.

- 6.** Retournez l'ensemble et vérifiez que les surfaces intérieure et extérieure des deux éléments sont correctement assemblées, sans saillie.

Résultat final

Vous avez assemblé la paroi avec l'entrée de la salle d'ordinateurs.



LE SOCLE DE L'ORDINATEUR CENTRAL

LISTE DES PIÈCES


16A Support
inférieur


16B Volant

16C Support
supérieur

AAP Trois vis
(4,0 x 3,0 mm)*



* Une vis de rechange.

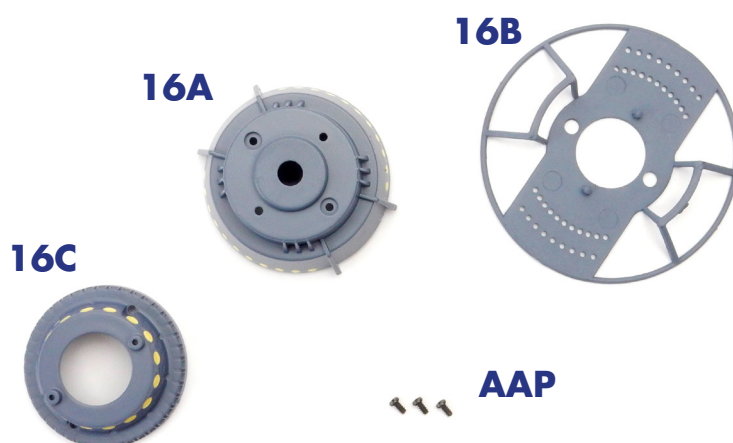

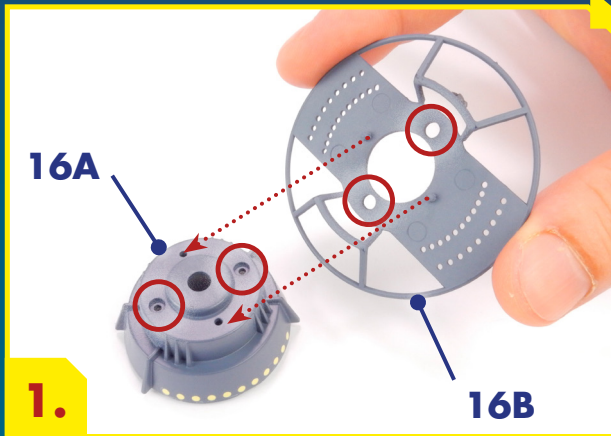

1. Préparez les pièces 16A et 16B : elles possèdent des orifices de vis (cercles rouges) et des ergots d'alignement (flèches). Orientez les deux pièces de façon que les ergots de la pièce 16B puissent s'insérer dans les trous de la pièce 16A.


2. Superposez les deux pièces comme indiqué, en enfonceant à fond les ergots de fixation.

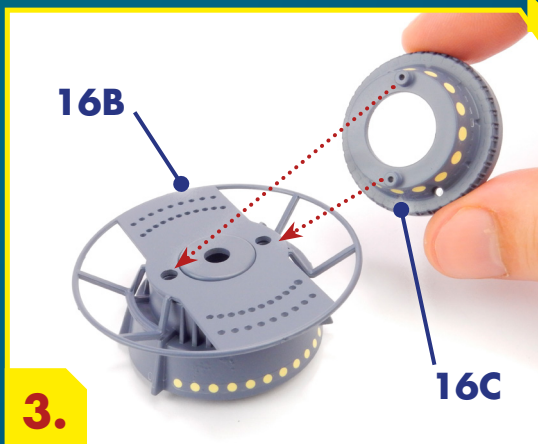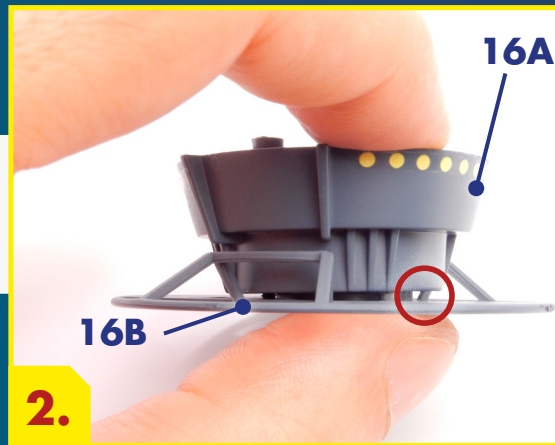

3. La pièce 16C devra être emboîtée sur l'ensemble que vous venez d'assembler. Placez les pièces dans le bon sens : les ergots de la pièce 16C doivent s'insérer dans les trous de la pièce 16B.


4. Emboîtez les pièces comme indiqué sur le visuel, en appuyant de manière à bien insérer les ergots de fixation.



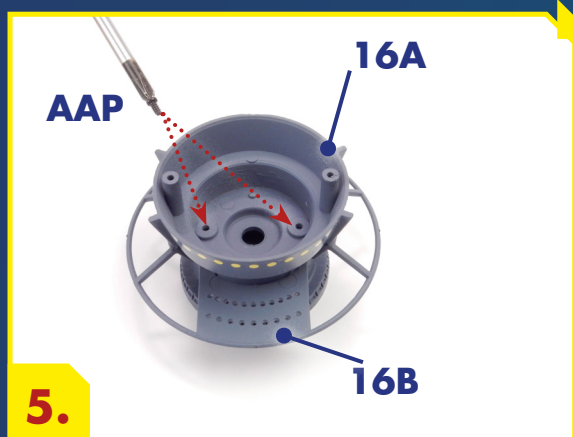

5. Installez les vis AAP à l'intérieur de la pièce 16A.

6.

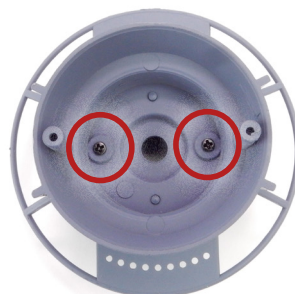

6. Lorsque vous vissez les deux vis AAP, maintenez fermement la structure avec la main.



7. Assurez-vous que les trois pièces sont correctement alignées et que les deux vis sont correctement vissées.

Résultat final

Vous avez assemblé la base de l'ordinateur central.

