

SECTION DU COU

BARRETTES DÉFLECTRICES DE L'ÉCRAN PHOTO-SONIQUE

COMPOSANTS DU NUMÉRO 33

33A BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE INFÉRIEURE
(MARQUÉE 1)



33B BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE SUPÉRIEURE
(MARQUÉE 1)

33C CACHE (X 2)

FP 3 VIS PWB DE 2,6 X 4,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)

CONSEIL


Conservez la vis restante dans un petit sachet
que vous aurez préalablement étiqueté
en indiquant son nom et dimensions.

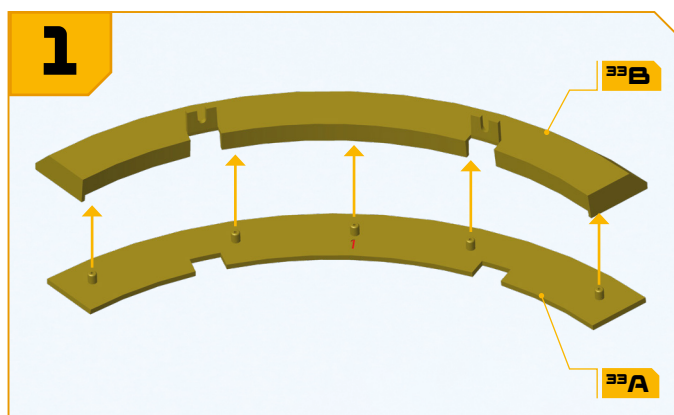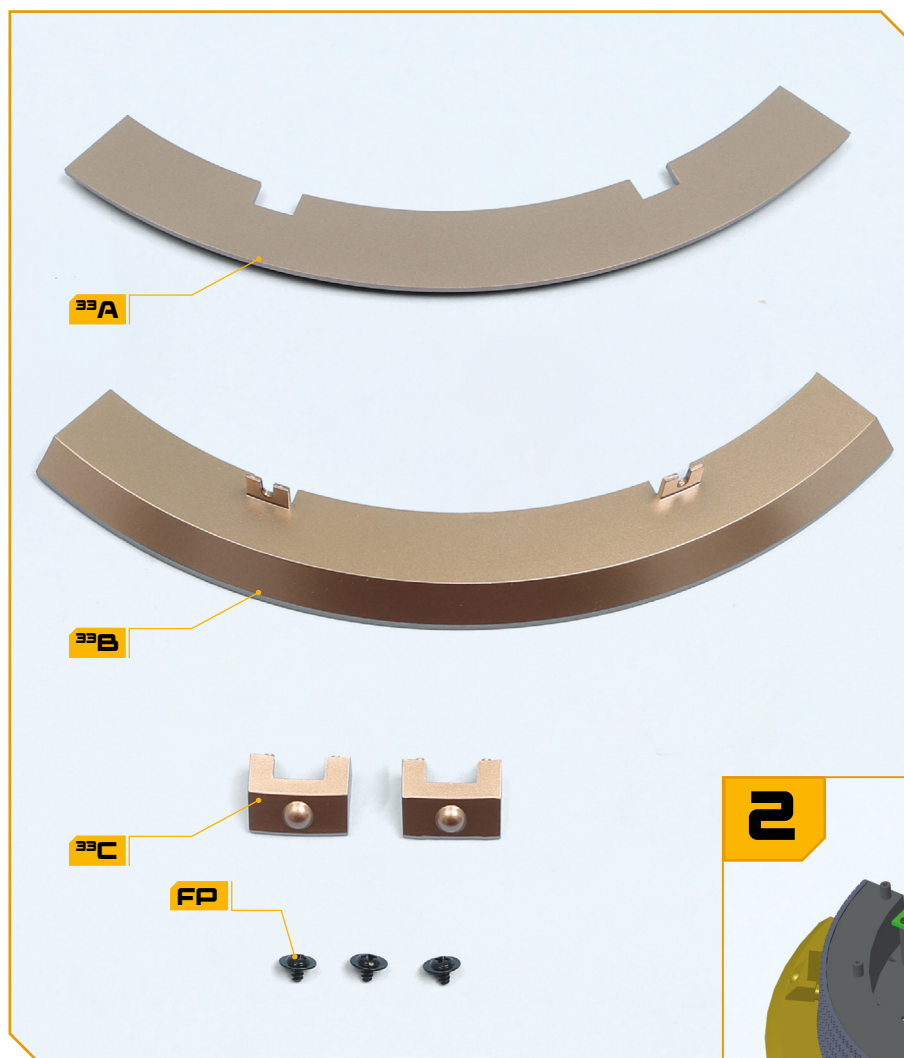

#33-01

Assemblez les barres déflectrices supérieure et inférieure, **33B** et **33A**, de façon que les ergots de la pièce **33A** s'insèrent dans les douilles de la pièce **33B**.


2

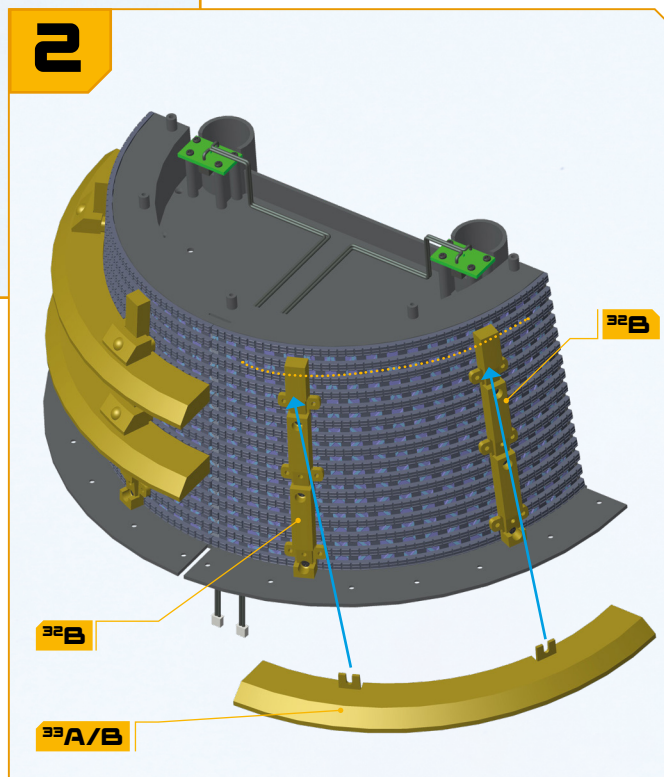

#33-02

Placez la barre déflectrice **33A/B** près du haut des barrettes de fixation **32B**. Dans un premier temps, positionnez la barre au-dessus des encoches des pièces **32B**, comme l'indique la ligne pointillée.


3

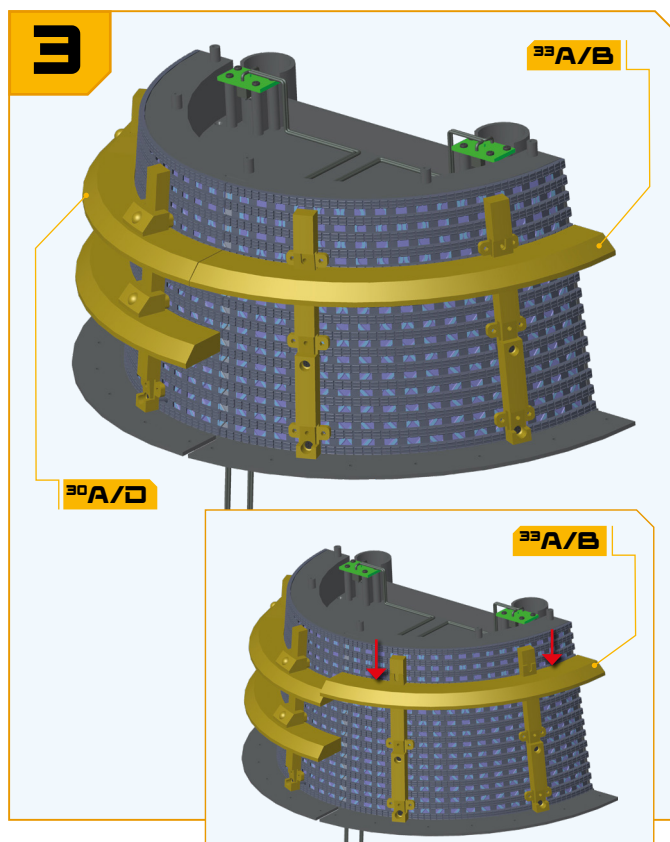

#33-03

Abaissez la barre déflectrice 33A/B de manière à l'aligner avec le dessus de la barre déflectrice 30A/D.


4

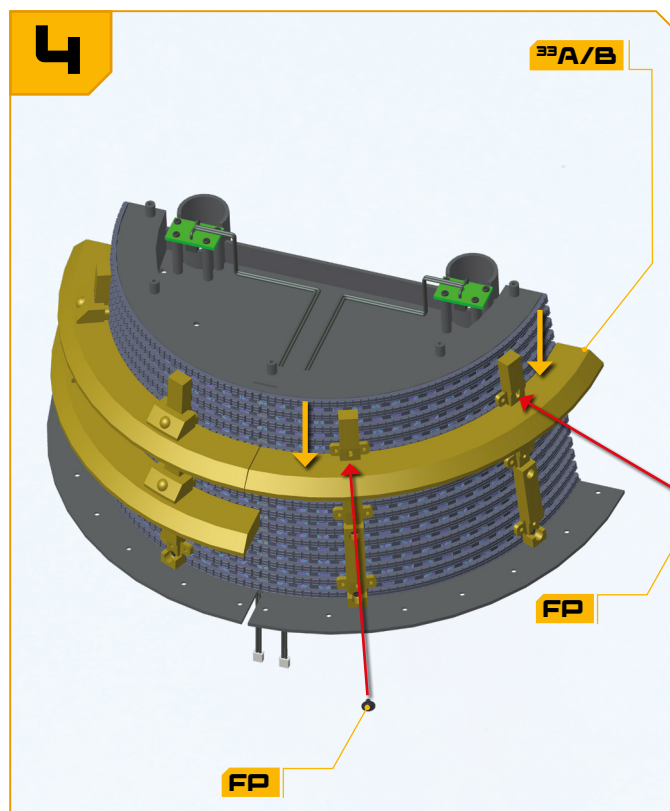

#33-04

Fixez la barre déflectrice 33A/B en place à l'aide de deux vis FP.

5

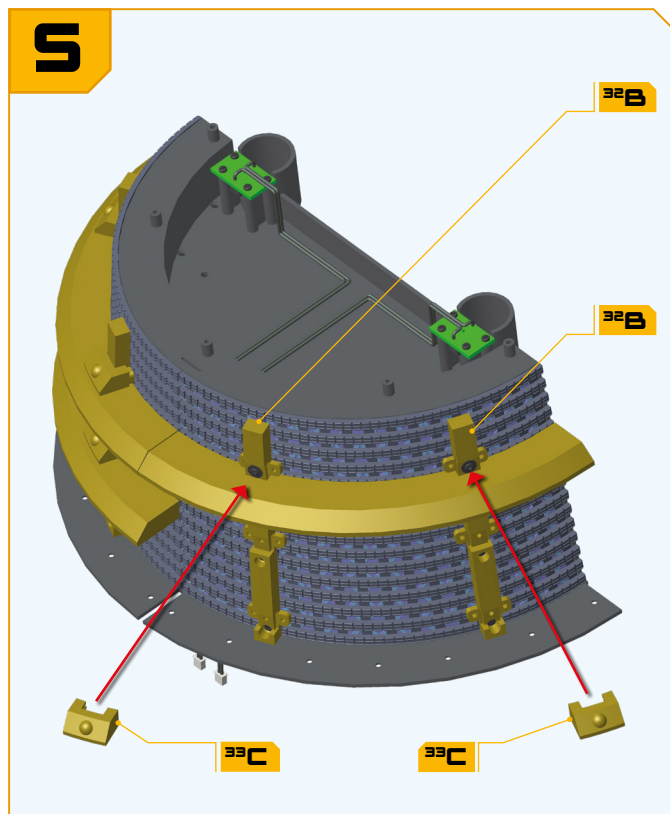


#33-05

Emboîtez les deux caches 33C de façon à recouvrir les vis qui maintiennent la barre déflectrice en place.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

#033-ASSEMBLAGE TERMINÉ

Une barre déflectrice et des caches ont été installés sur l'ensemble.

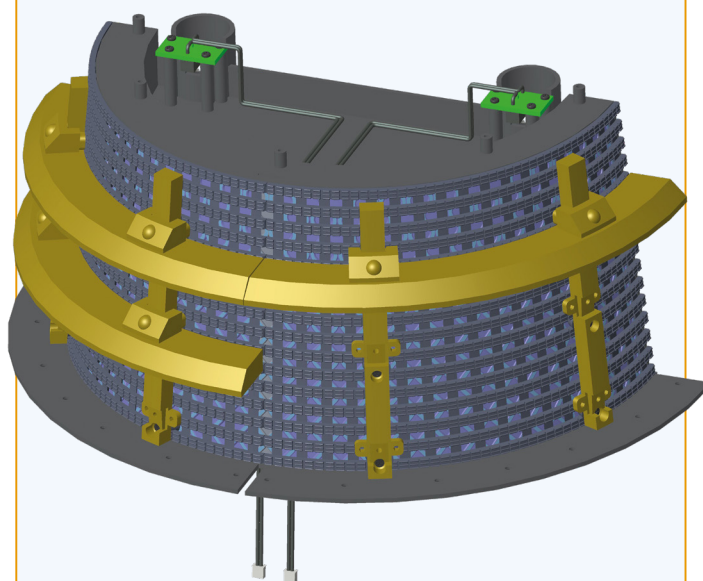

SECTION DU COU

BARRETTES DÉFLECTRICES DE L'ÉCRAN PHOTO-SONIQUE

COMPOSANTS DU NUMÉRO 34

34A BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE INFÉRIEURE
(MARQUÉE 2)

34B BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE SUPÉRIEURE
(MARQUÉE 2)

34C BARRES DÉFLECTRICES
(MARQUÉES 4)



34D CACHE (X 6)

FP 7 VIS PWB DE 2,6 X 4,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)

JP 15 VIS KB DE 2,6 X 6,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)


CONSEIL

Conservez les vis restantes dans des petits sachets
que vous aurez préalablement étiquetés
en indiquant leurs nom et dimensions.

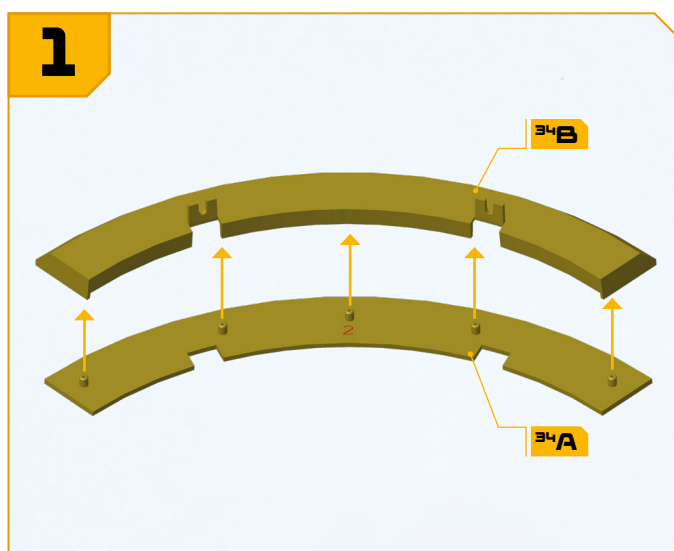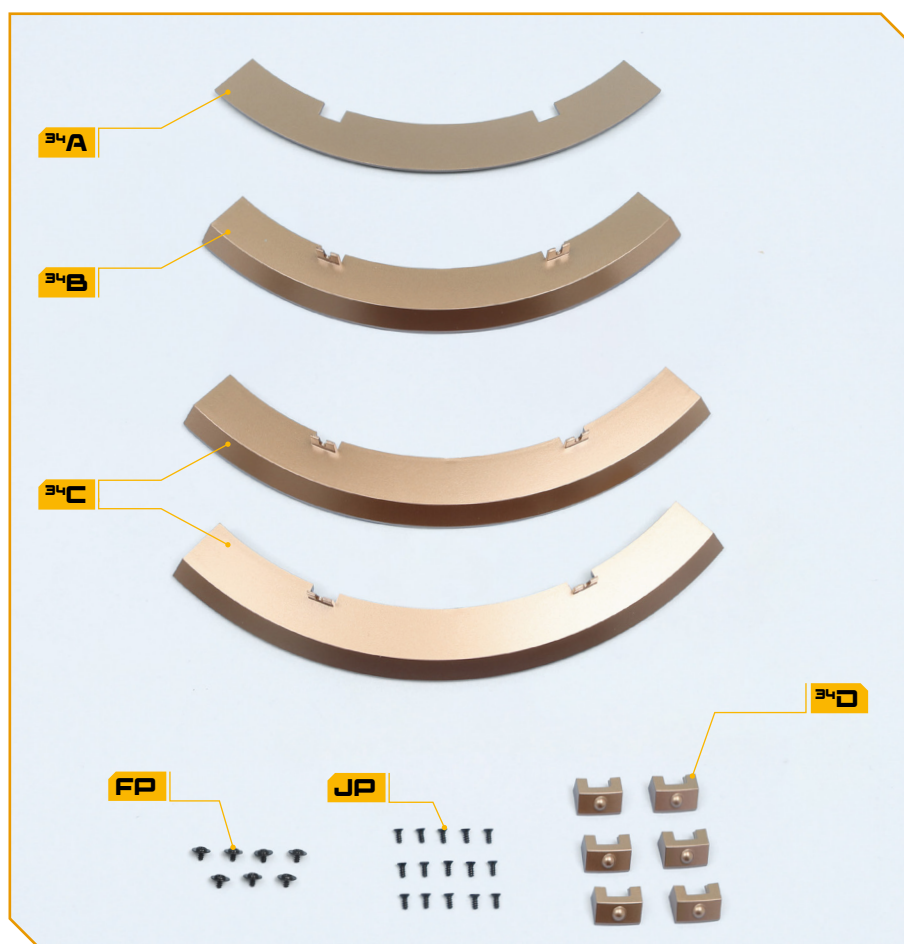

#34-01

Assemblez les parties supérieure et inférieure de la barre déflectrice, **34B** et **34A**, de façon que les ergots de la pièce **34A** s'insèrent dans les douilles de la pièce **34B**.

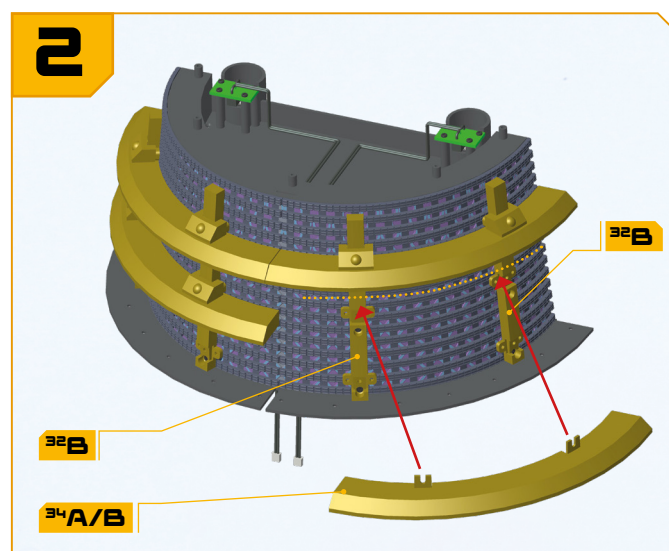


#34-02

Placez la barre déflectrice **34A/B** à mi-hauteur des barres de fixation **32B**. Dans un premier temps, positionnez la barre au-dessus des encoches des pièces **32B**, comme l'indique la ligne pointillée.

3


34A/B

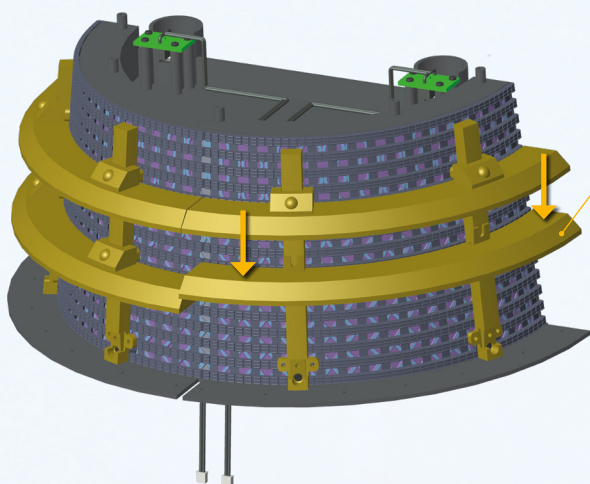

#34-03

Abaissez la barre déflectrice 34A/B de manière à l'aligner avec le dessus de la barre déflectrice 30C/B.


34A/B

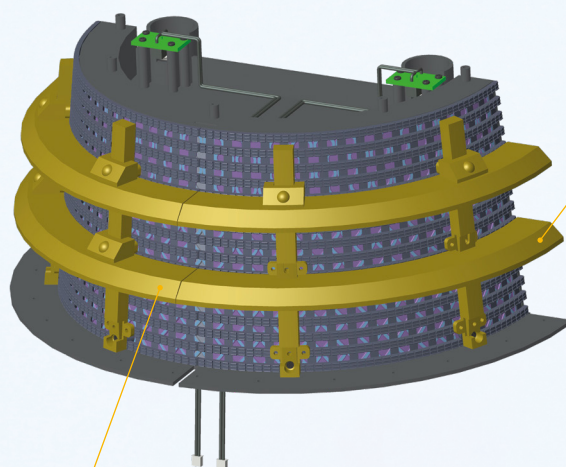

30C/B

4

34A/B

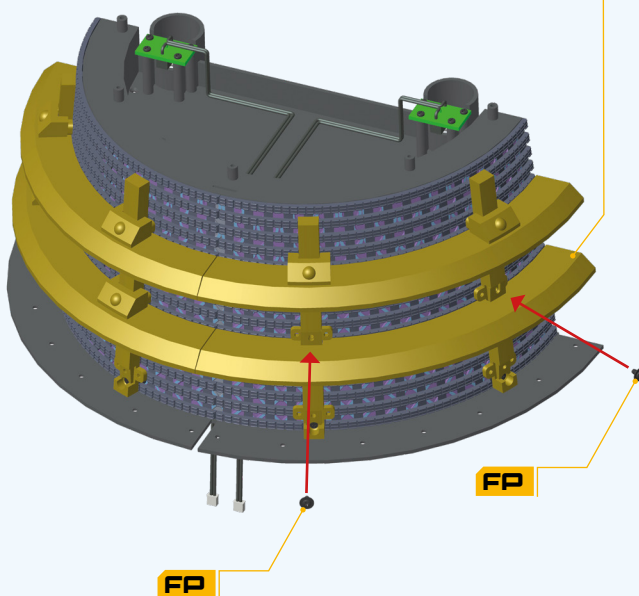

FP


FP

#34-04

Fixez la barre déflectrice 34A/B à l'aide de deux vis FP.

5

34A/B

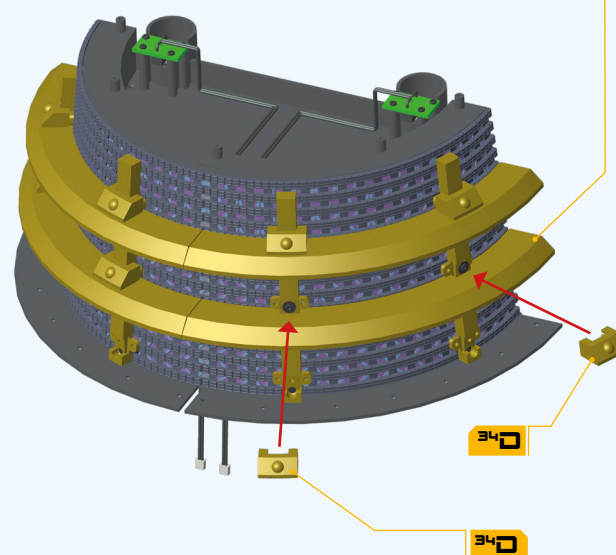


34D

34D


#34-05

Emboîtez deux caches 34D de façon à recouvrir les vis qui maintiennent la barre déflectrice 34A/B.

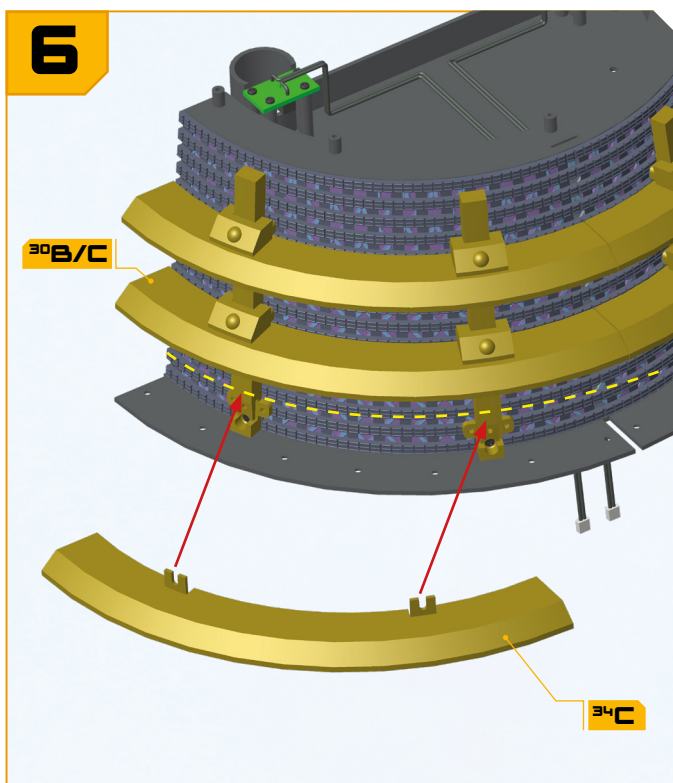


#34-06

Insérez la première barre défectrice **34C** (marquée 4) sous la barre défectrice **30B/C**. Dans un premier temps, placez-la au-dessus des encoches, comme l'indique le pointillé jaune.

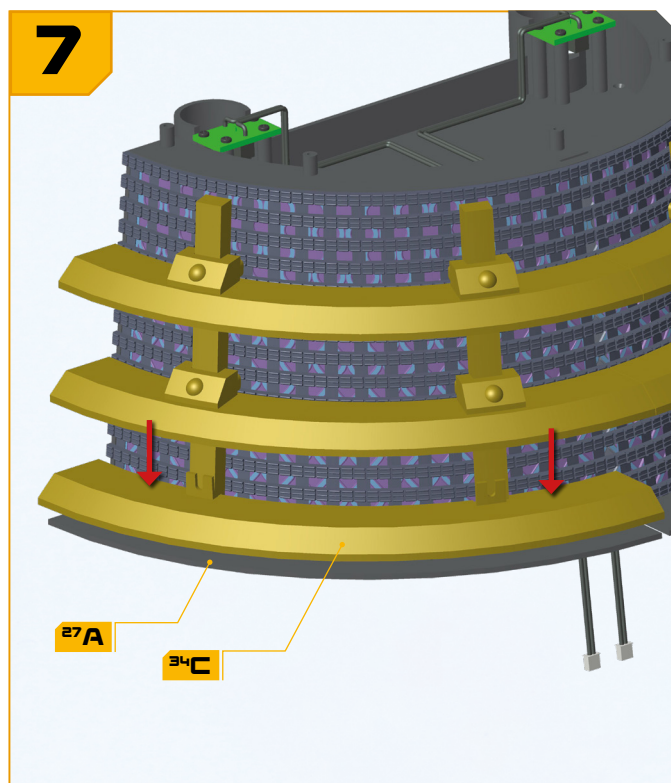


#34-07

Une fois en position, poussez la barre défectrice **34C** vers le bas pour qu'elle repose bien à plat sur le bord inférieur de l'armature **27A**.

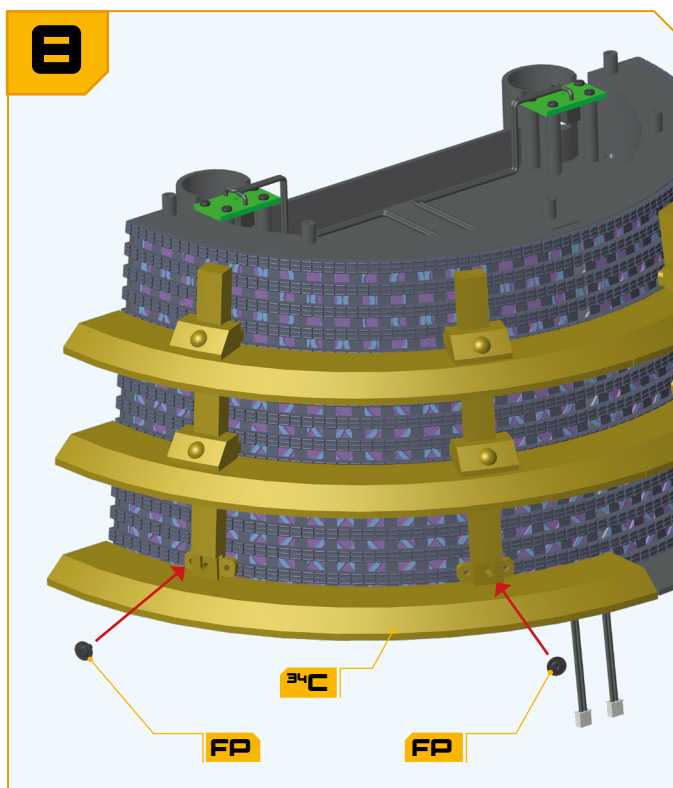

#34-08


Fixez la barre défectrice **34C** à l'aide de deux vis **FP**.

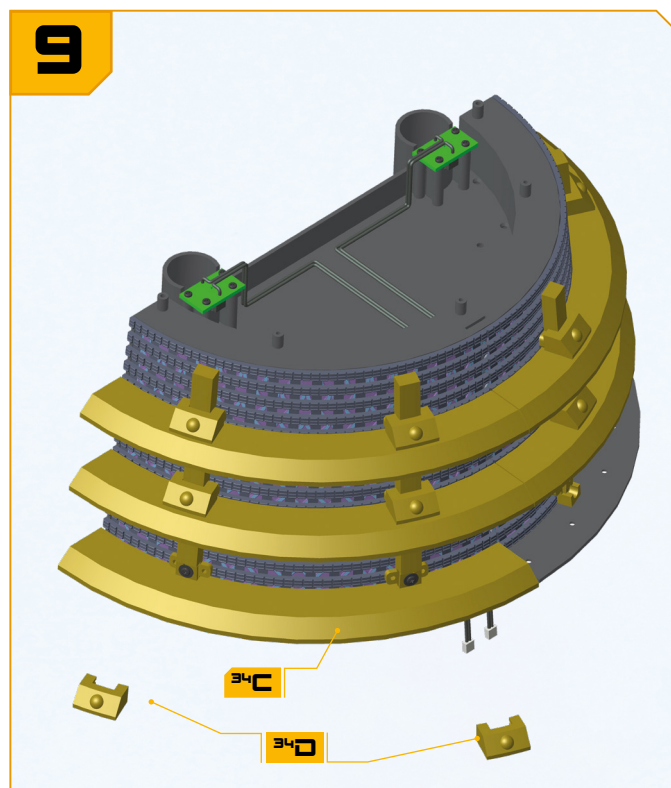

#34-09

Mettez en place deux caches **34D** de façon à recouvrir les vis qui maintiennent la barre défectrice **34C**.


10

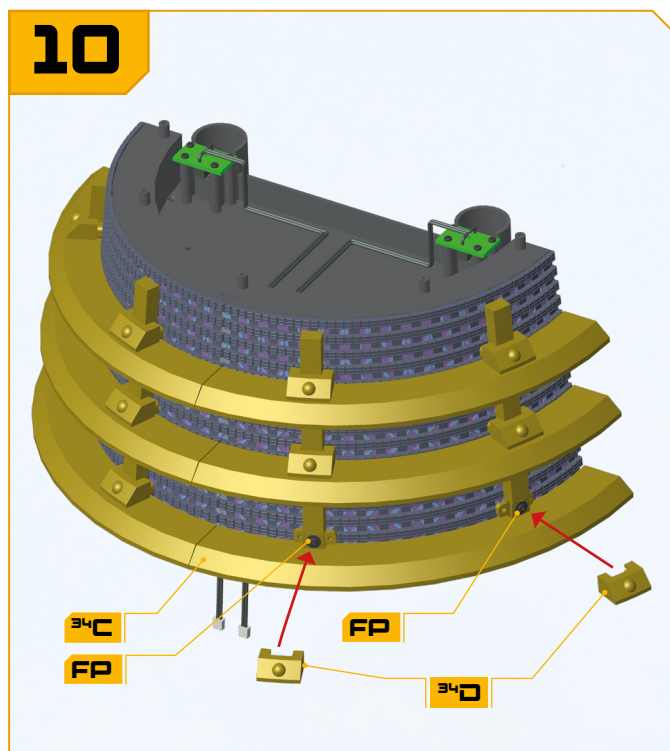

#34-10

Procédez de la même manière pour mettre en place la seconde barre défectrice **34C** de l'autre côté de l'ensemble, en la fixant avec deux vis **FP**, puis en ajoutant deux caches **34D**.

11

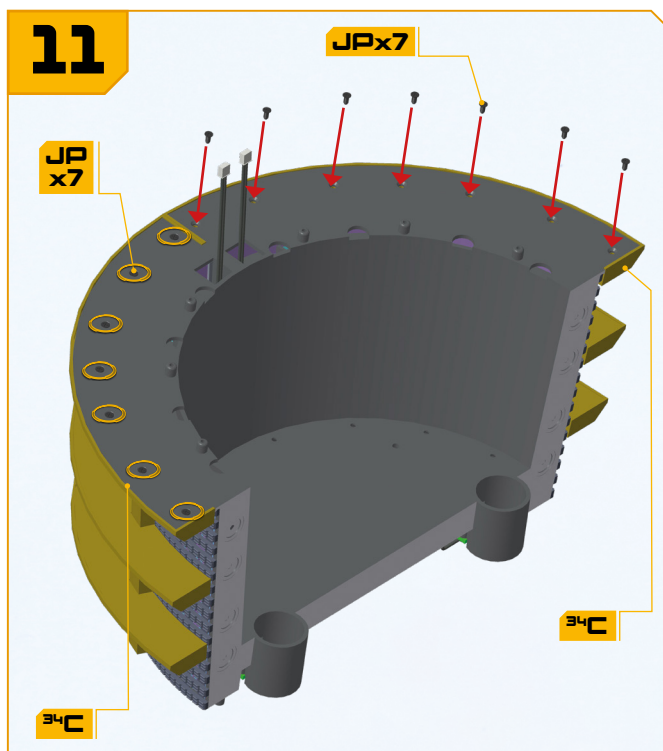


#34-11

Retournez l'ensemble et mettez en place 14 vis **JP** au total : sept servent à maintenir en place la première barre défectrice **34C** (voir cercles jaunes ci-dessus) et sept la seconde barre défectrice **34C** (voir flèches rouges ci-dessus).

ASSEMBLAGE TERMINÉ

#034-ASSEMBLAGE
TERMINÉ

D'autres barres défectrices et caches ont été installés sur l'ensemble.

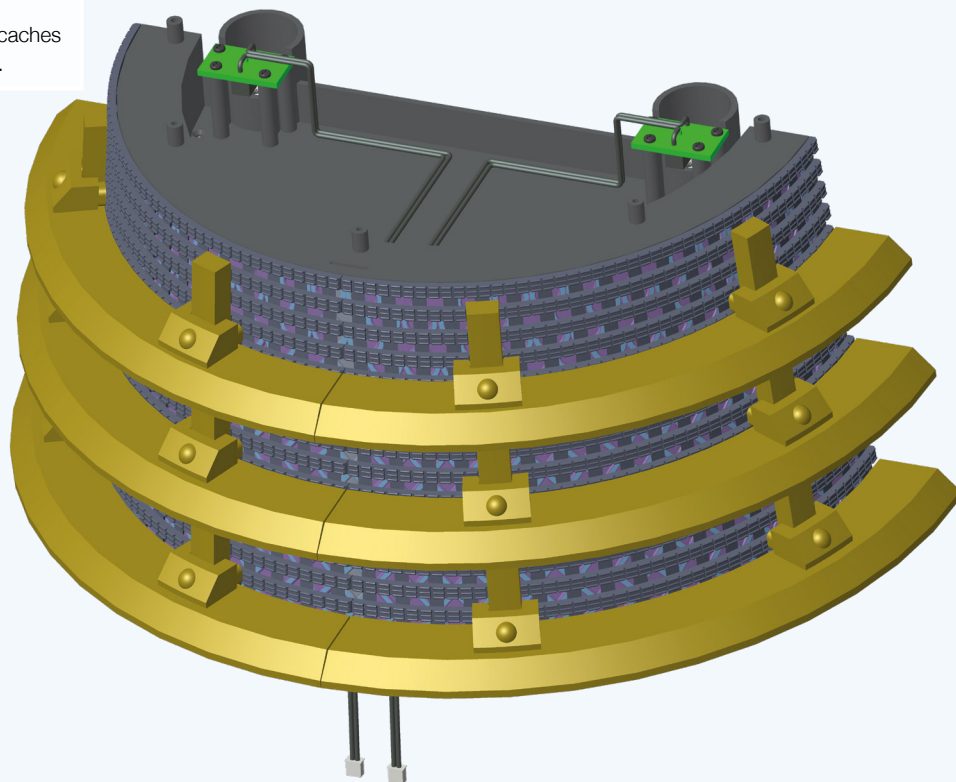

SECTION DE LA JUPE

PLAQUE DE BASE



COMPOSANTS DU NUMÉRO 35

35A PLAQUE DE BASE (PARTIE 1)

35B SUPPORT DE JUPE (MARQUÉ G)

35C SUPPORT DE JUPE (MARQUÉ F)

35D SUPPORT DE SOCLE


35E DEUX ADAPTATEURS
DE SOCLE

JP 7 VIS KB DE 2,6 X 6,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)


HP 3 VIS PWB DE 2,6 X 6,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)

#35-01

Prenez le support de jupe (marqué F) **35C** et insérez les trois douilles de vissage dans une rangée de trois trous dans la plaque de base **35A**. Observez bien l'orientation de la pièce **35A** : dans cette vue, la pièce est visualisée par le dessous, avec l'angle évidé à droite. Notez également l'orientation de la pièce **35C**, avec la rainure profonde sur la face opposée dans cette illustration. Prenez l'un des adaptateurs de socle **35E** et alignez ses trous avec les douilles de vissage de la pièce **35C**. Repérez la position des deux petits ergots de la pièce **35E** (voir cercles ci-contre). Fixez l'ensemble à l'aide de trois vis **JP**.

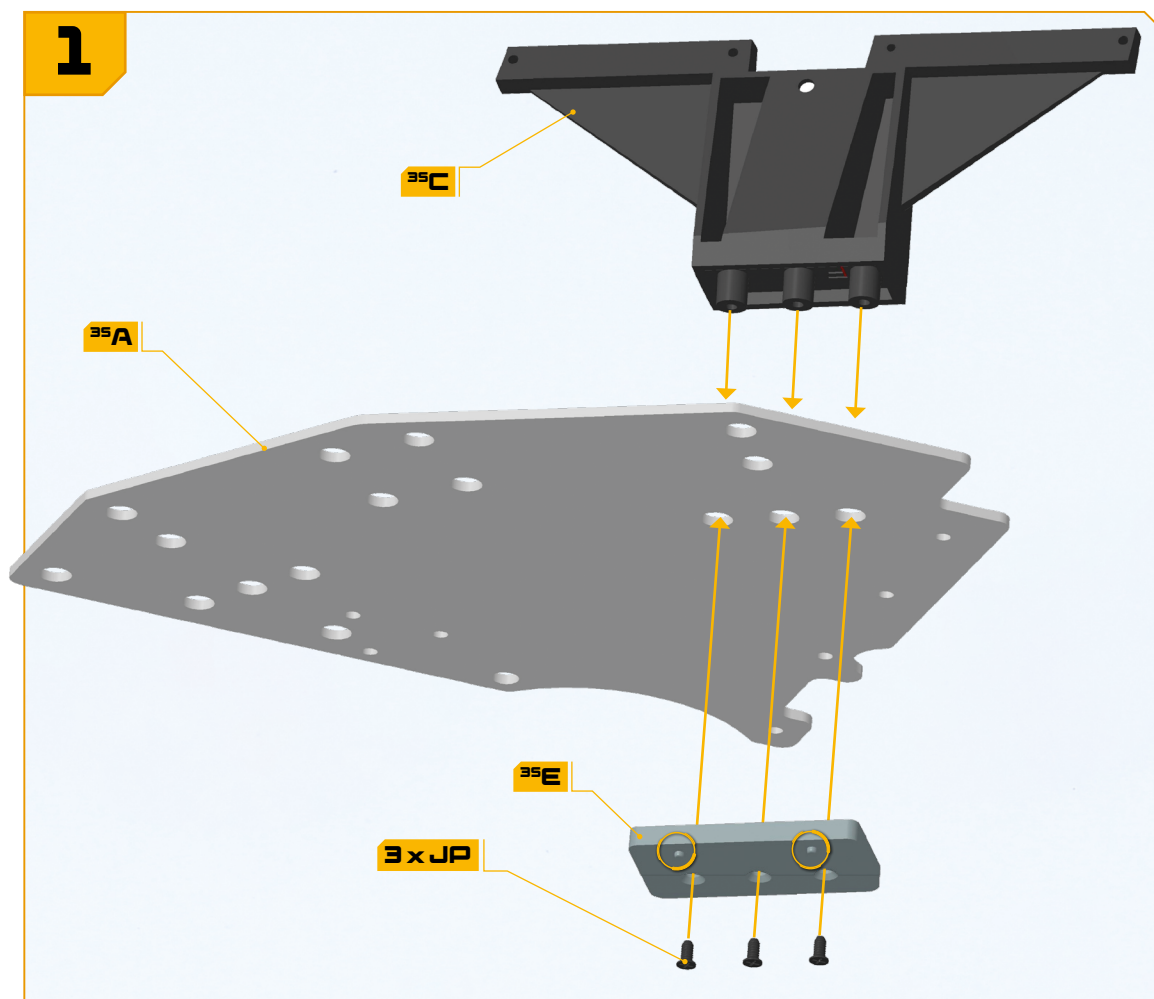


2

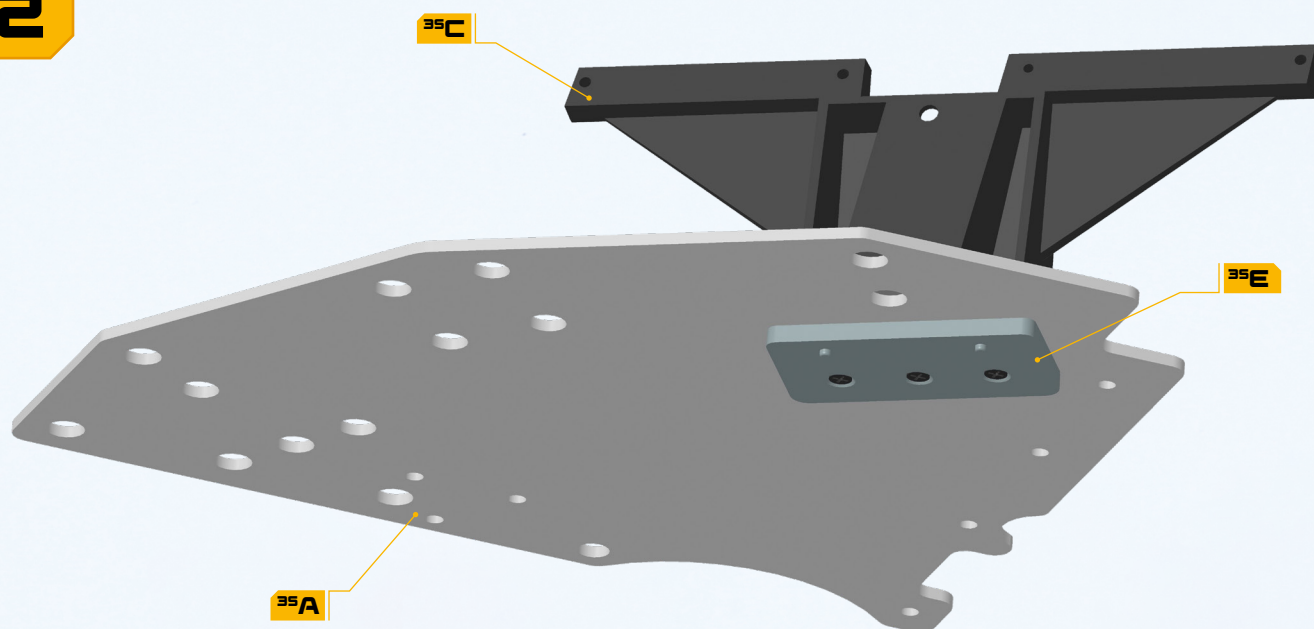

#35-02

Ce visuel montre le support de jupe **35C** fixé en place.


3

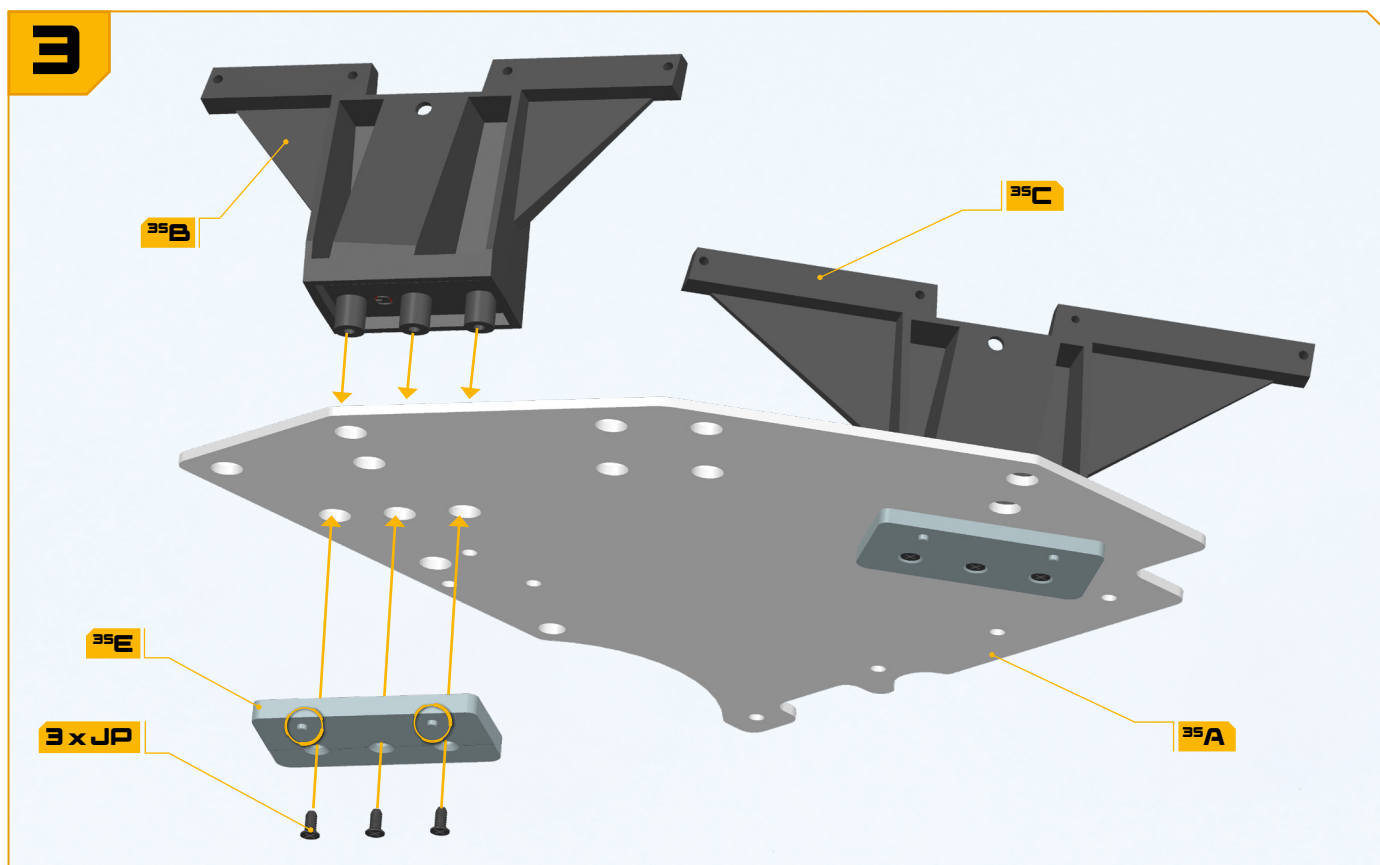

#35-03


De la même manière, insérez les trois douilles de vissage situées à la base de la pièce **35B** (marquée G) dans une autre rangée de trois trous de la plaque de base **35A**. Là encore, dans cette illustration, la rainure profonde de la pièce **35B** est sur la face opposée. Placez le second adaptateur **35E** sur les douilles de vissage de la pièce **35B**, en veillant à ce que les ergots (voir cercles ci-dessus) soient dans la bonne position. Fixez le tout avec trois vis **JP**.

4

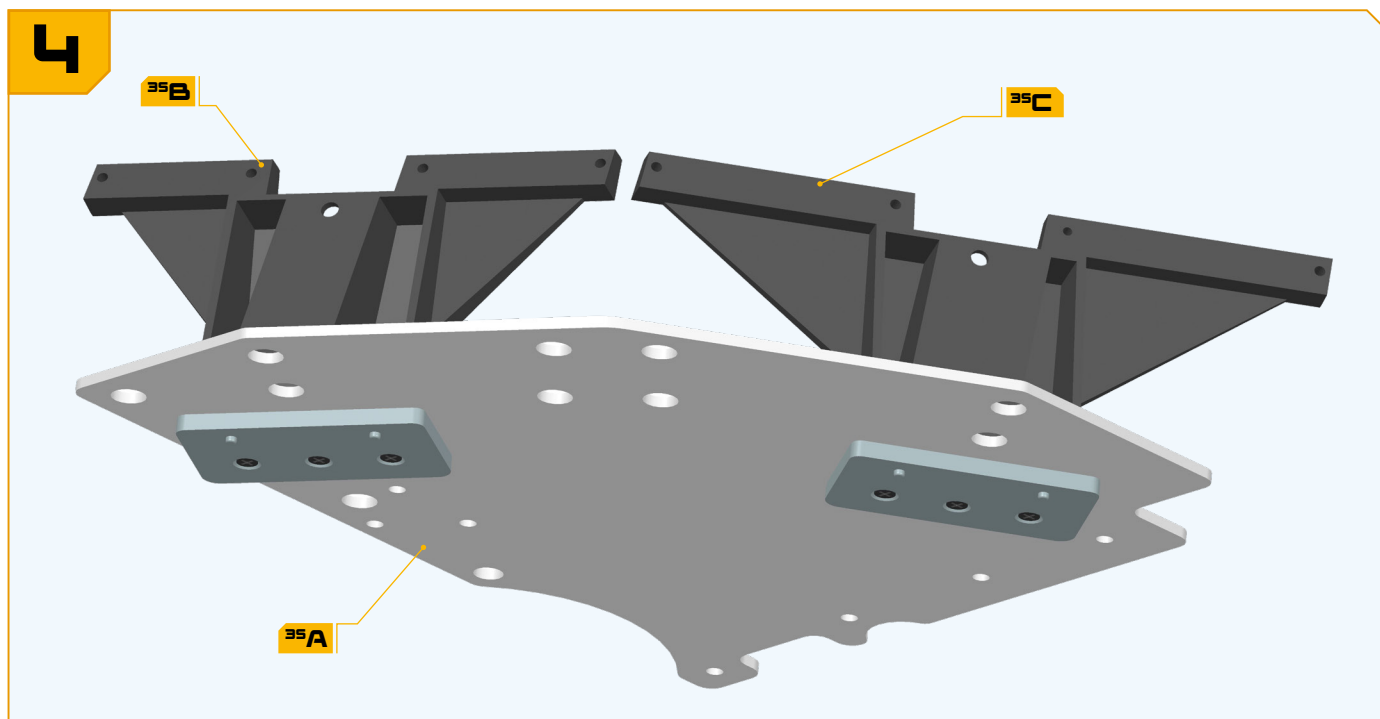

#35-04


Ce visuel montre les deux supports de jupe **35B** et **35C** fixés en place.

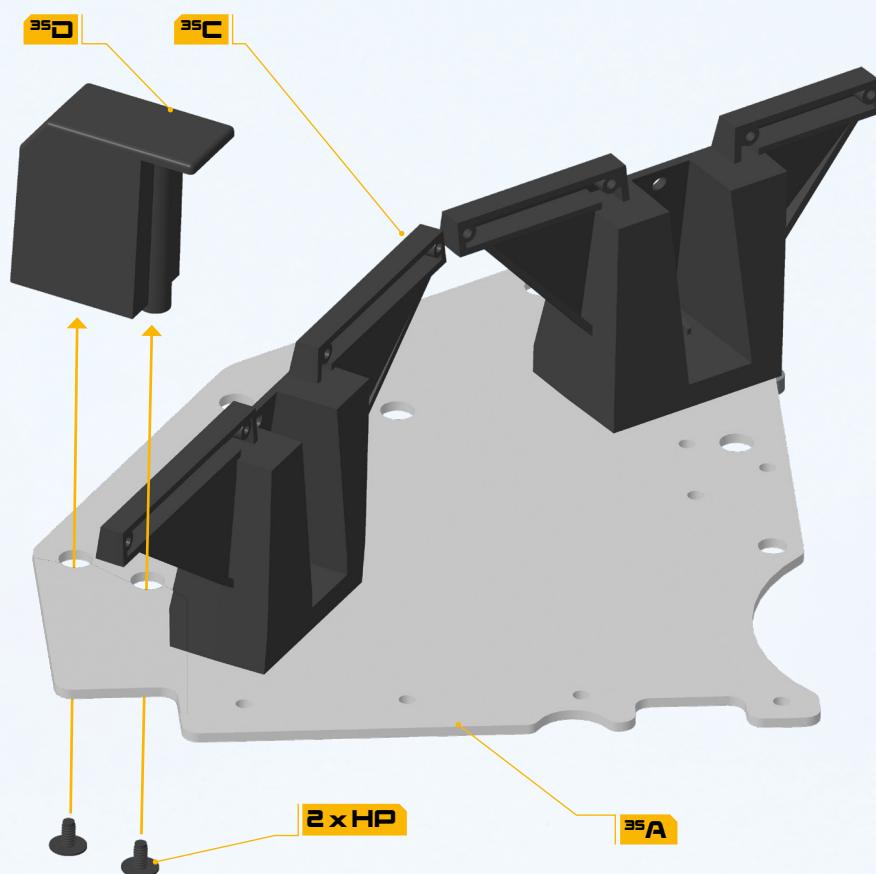S**#35-05**

Prenez le support de socle **35D** et engagez les deux douilles de vissage situées sous la pièce dans les trous de la plaque de base **35A**, devant la pièce **35C**. Fixez-le en place à l'aide de deux vis **HP**. Notez bien son orientation : la « patte » au sommet de la pièce **35D** doit être orientée vers l'intérieur.

ASSEMBLAGE TERMINÉ**#035-ASSEMBLAGE TERMINÉ**

Deux supports de jupe et un support de socle ont été installés sur la première partie de la plaque de base.

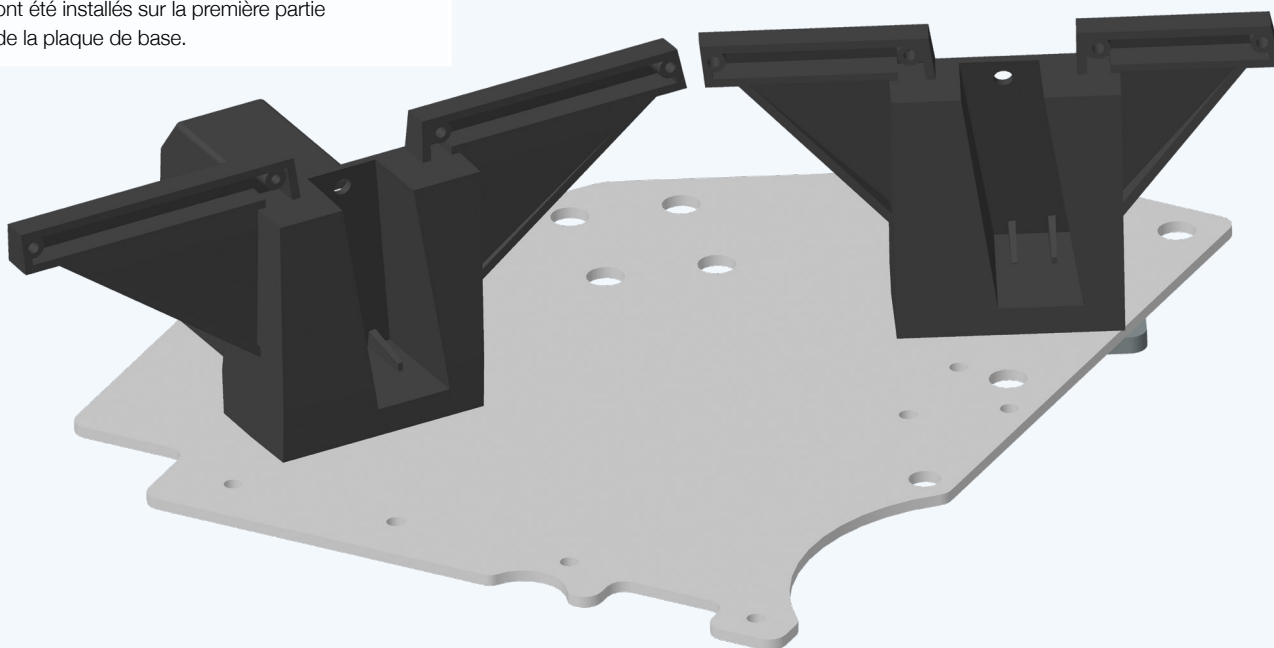

SECTION DE LA JUPE

PLAQUE DE BASE

CONSEIL

Conservez les vis restantes dans des petits sachets que vous aurez préalablement étiquetés en indiquant leurs nom et dimensions.



COMPOSANTS DU NUMÉRO 36

36A PLAQUE DE BASE (PARTIE 2)

36B SUPPORT DE JUPE (MARQUÉ H)

36C SUPPORT DE JUPE (MARQUÉ J)

36D TROIS SUPPORTS DE SOCLE


36E DEUX ADAPTATEURS DE SOCLE

JP 7 VIS KB DE 2,6 X 6,0 MM (DONT 1 DE RECHANGE)


HP 7 VIS PWB DE 2,6 X 6,0 MM (DONT 1 DE RECHANGE)

#36-01

Prenez le support de jupe (marqué J) **36C** et insérez les trois douilles de vissage dans une rangée de trois trous dans la plaque de base **36A**. Observez bien l'orientation de la pièce **36A** : dans cette vue, la pièce est visualisée par le dessous, avec l'angle évidé à gauche. Notez également l'orientation de la pièce **36C**, avec la rainure profonde sur la face opposée dans cette illustration. Prenez l'un des adaptateurs de socle **36E** et alignez ses trous avec les douilles de vissage de la pièce **36C**. Repérez la position des deux petits ergots de la pièce **36E** (voir cercles ci-contre). Fixez l'ensemble à l'aide de trois vis **JP**.

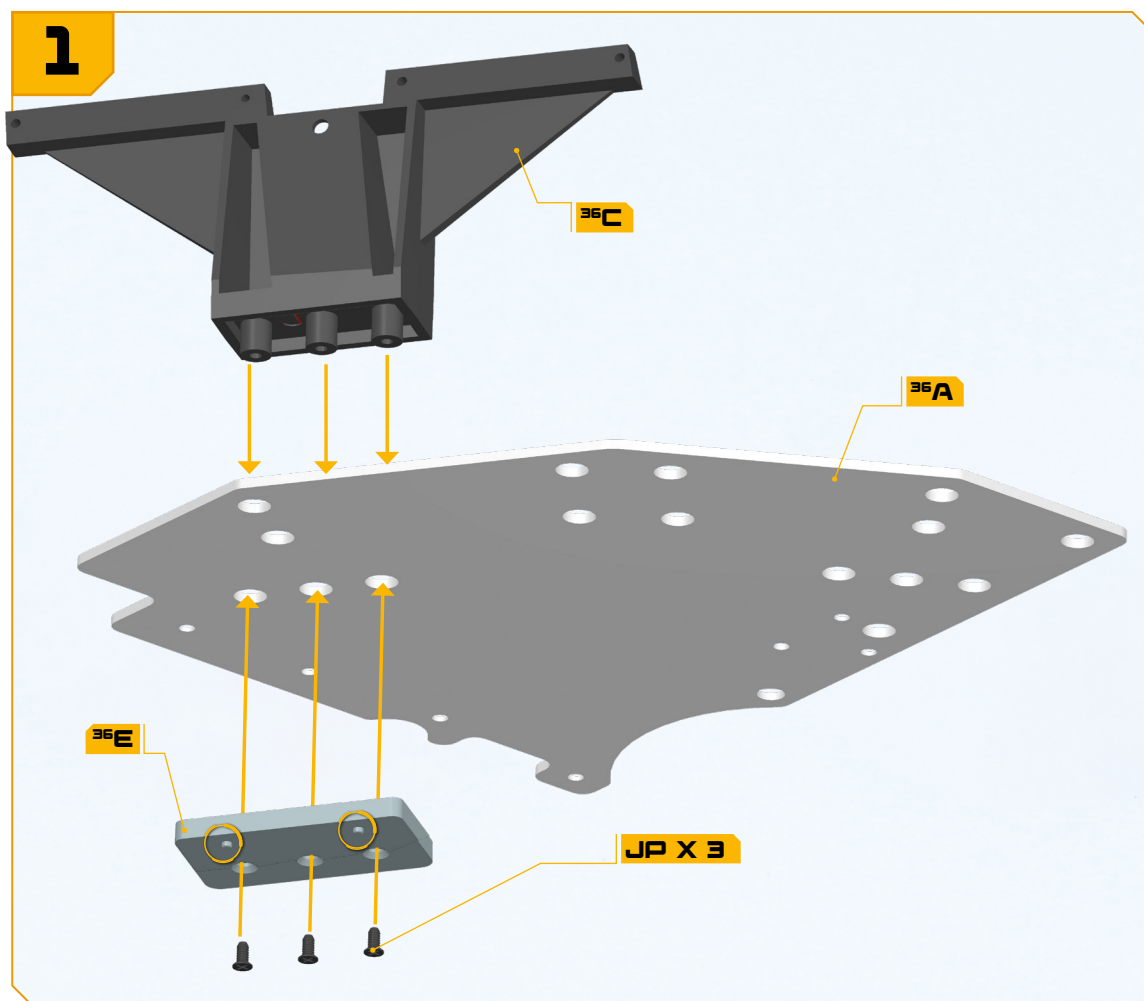


2

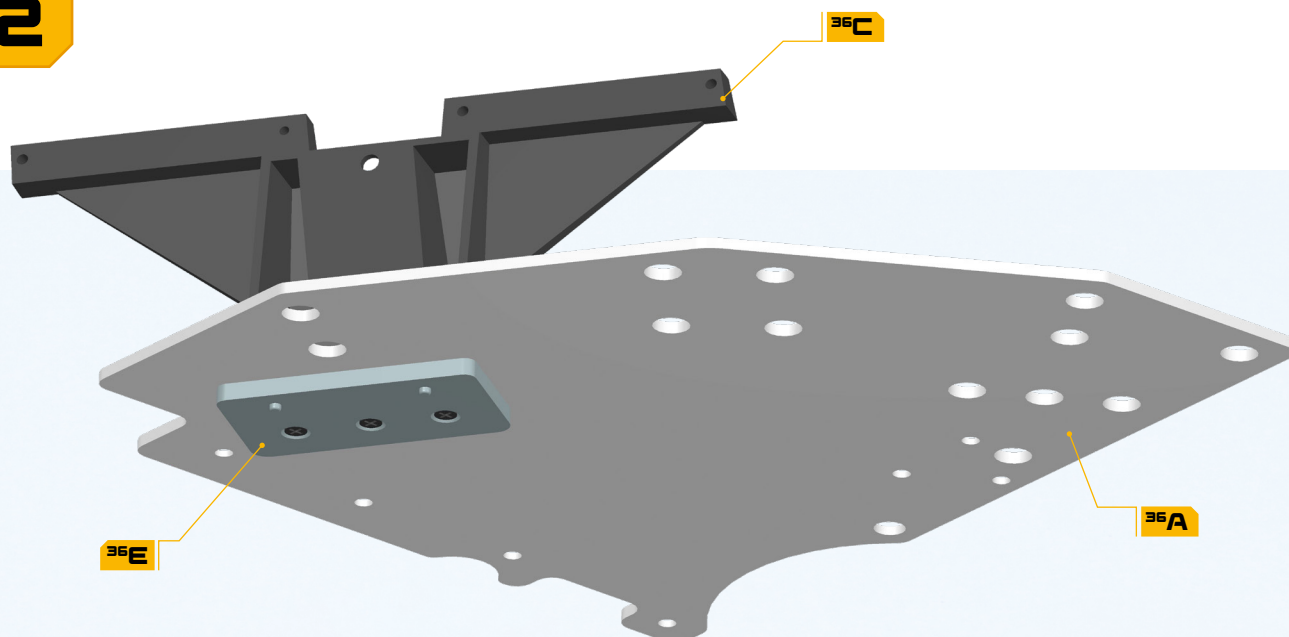

#36-02

Ce visuel montre le support de jupe **36C** fixé en place.


3

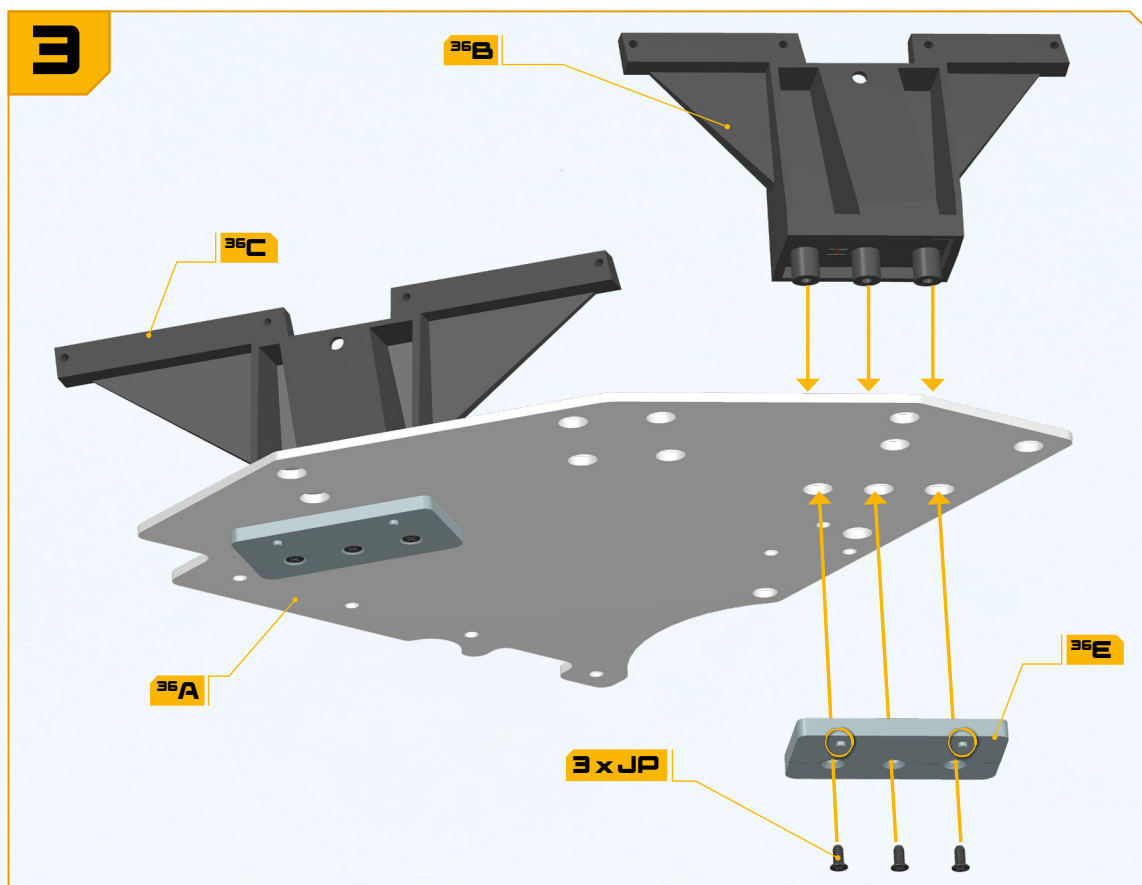

#36-03

De la même manière, insérez les trois douilles de vissage situées à la base de la pièce **36B** (marquée H) dans une autre rangée de trois trous de la plaque de base **36A**. Là encore, dans cette illustration, la rainure profonde de la pièce **36B** est sur la face opposée. Placez le second adaptateur **36E** sur les douilles de vissage de la pièce **36B**, en veillant à ce que les ergots (voir cercles ci-dessus) soient dans la bonne position. Fixez le tout avec trois vis **JP**.

4

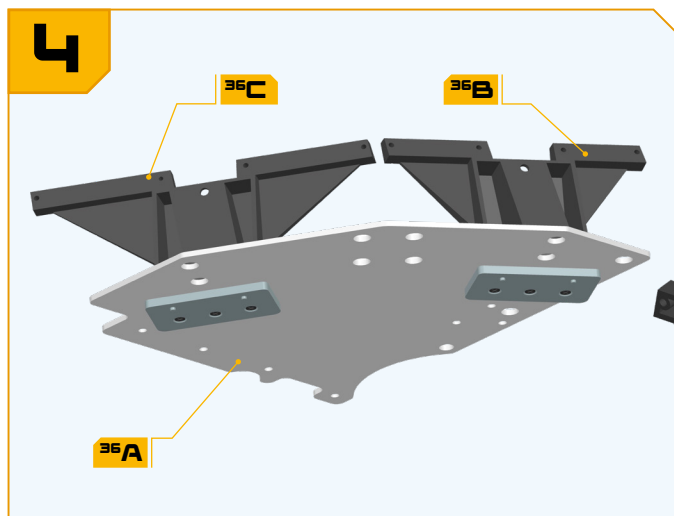


#36-04

Ce visuel montre les deux supports de jupe **36B** et **36C** fixés en place.


#36-05

Prenez un support de socle **36D** et engagez les deux douilles de vissage situées sous la pièce **36A**, devant la pièce **36C**. Fixez-le en place à l'aide de deux vis **HP**. Notez bien son orientation : la « patte » au sommet de la pièce **36D** doit être orientée vers l'intérieur.

5

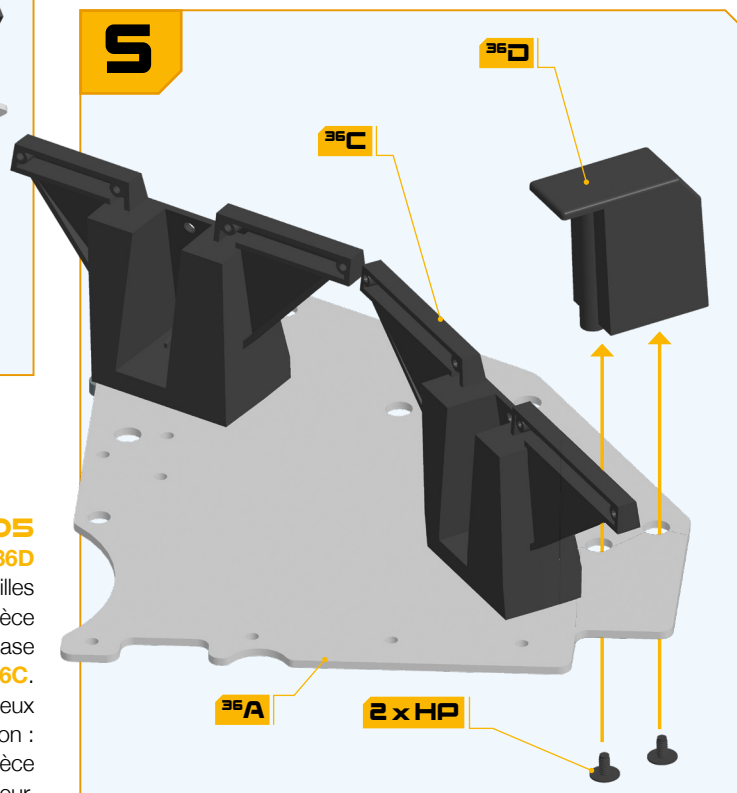


6

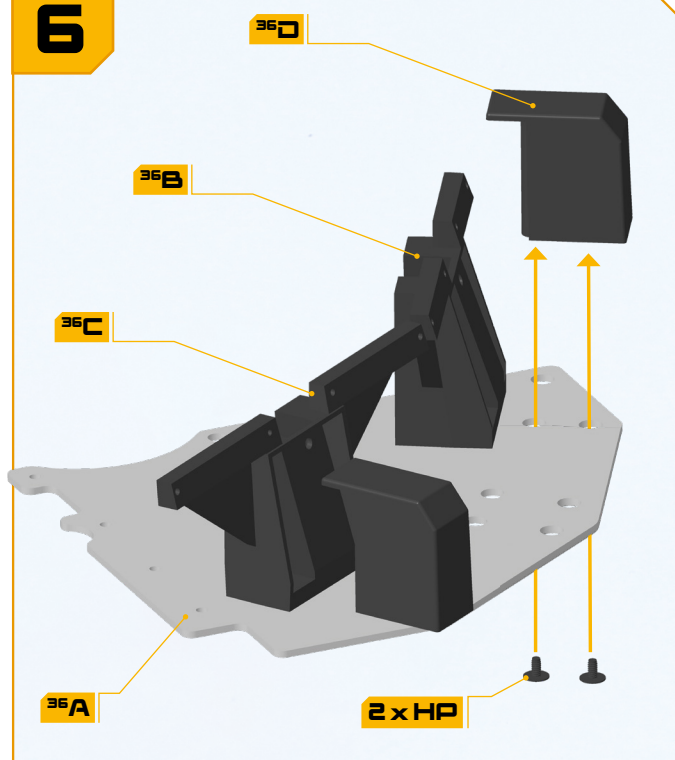
**#36-06**

Prenez un deuxième support de socle **36D** et engagez les deux douilles de vissage situées sur sa face inférieure dans les trous à l'avant de la pièce **36B**. Fixez-le en place avec deux vis **HP**. Notez l'orientation : la « patte » au sommet de la pièce **36D** doit être tournée vers l'intérieur.

7

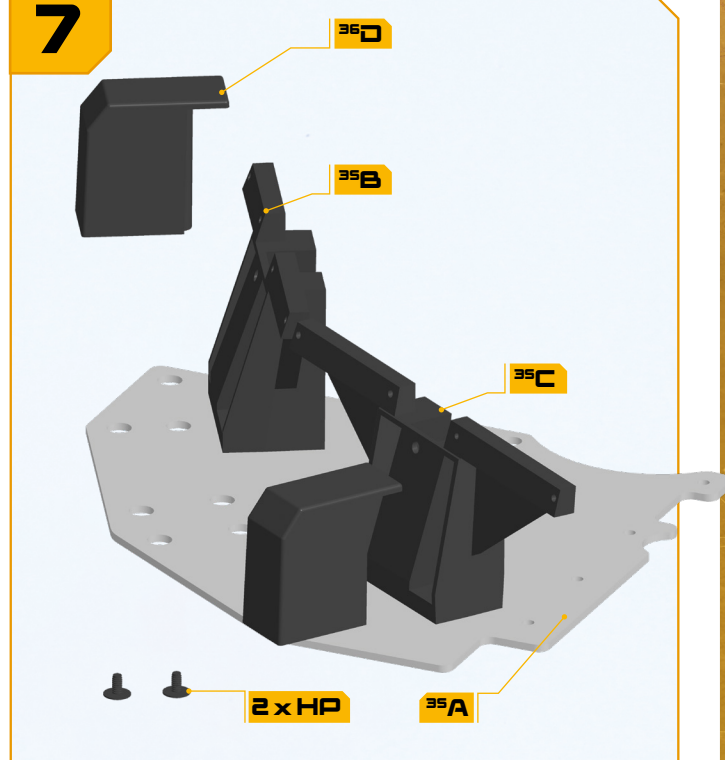**#36-07**

Prenez l'ensemble du numéro précédent et mettez en place le troisième support de socle **36D** devant le support de jupe **35B**. Fixez-le avec deux vis **HP**. Notez l'orientation : la « patte » au sommet de la pièce **36D** doit être tournée vers l'intérieur.

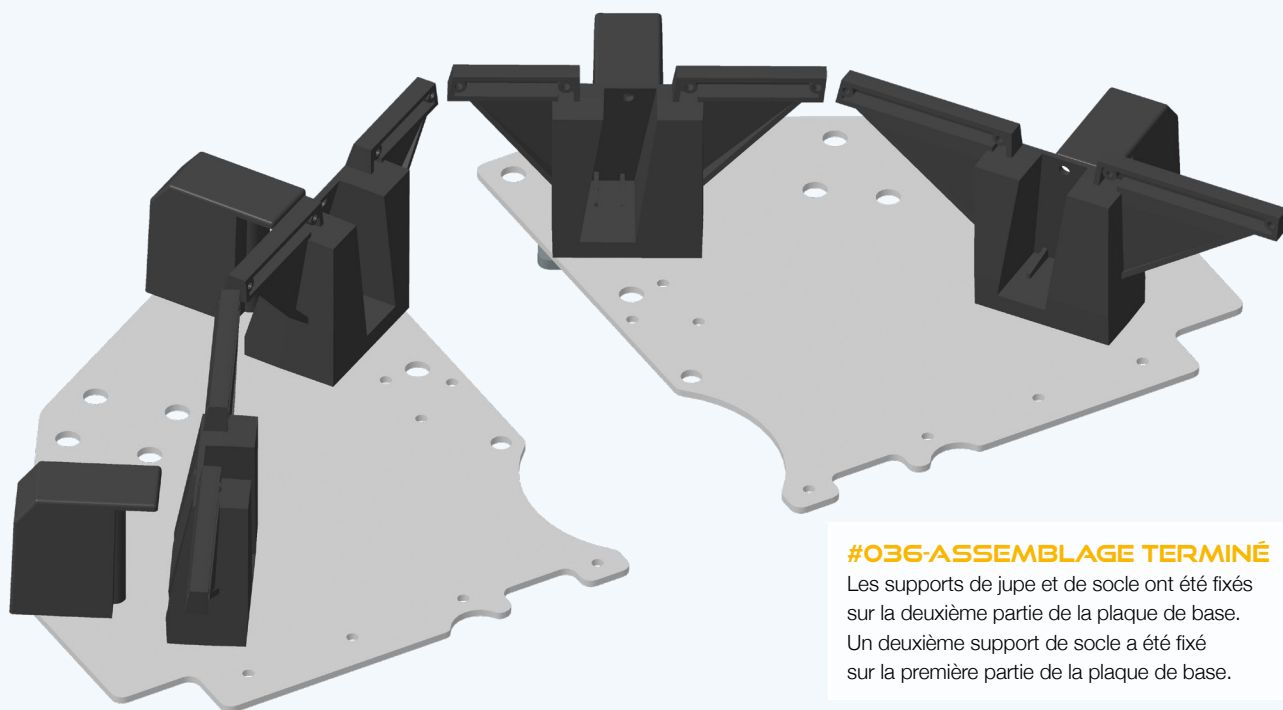ASSEMBLAGE TERMINÉ**#036-ASSEMBLAGE TERMINÉ**

Les supports de jupe et de socle ont été fixés sur la deuxième partie de la plaque de base. Un deuxième support de socle a été fixé sur la première partie de la plaque de base.