

DER HECKSPOILER

In dieser Bauphase wird der Heckspoiler montiert.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



103A



103B




SP


103A Außenteil des Heckspoilers **Schrauben**

103B Innenteil des Heckspoilers **SP** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)



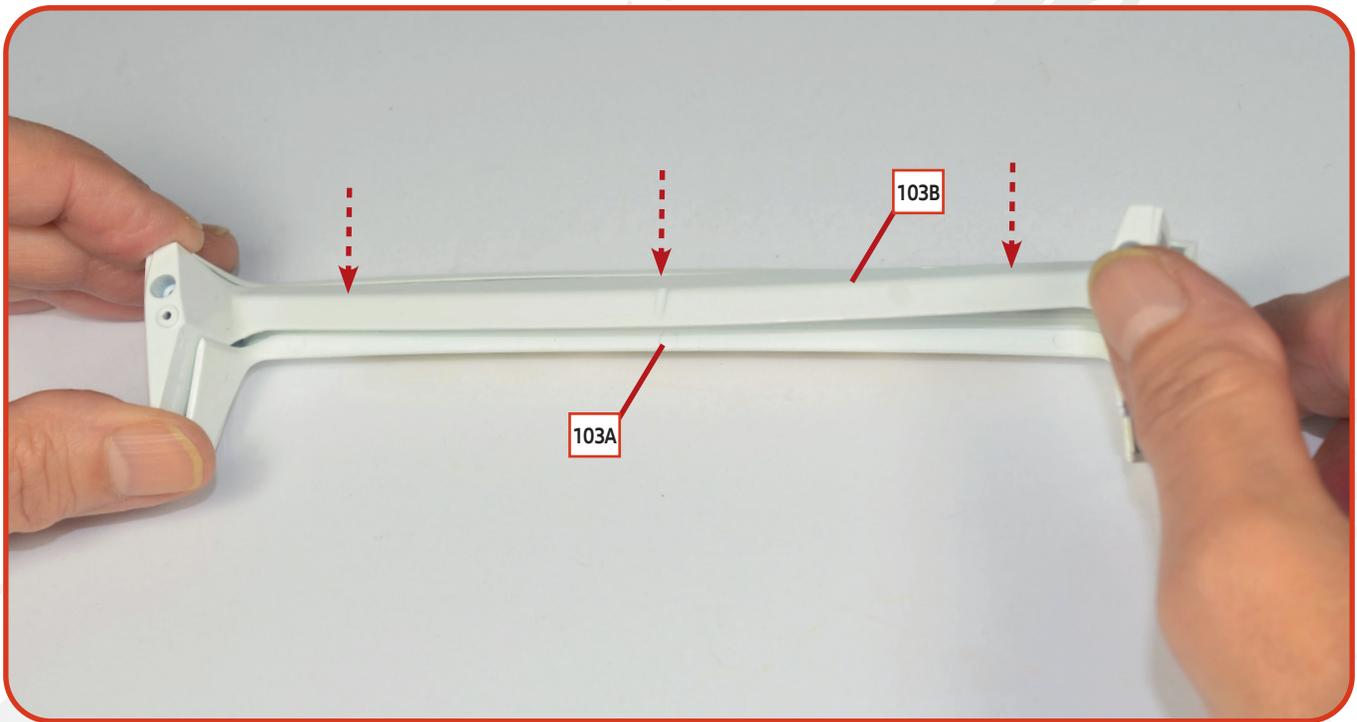


01 Stecken Sie das Innenteil des Heckspoilers **103B** an der vorgesehenen Stelle in das Außenteil **103A**.

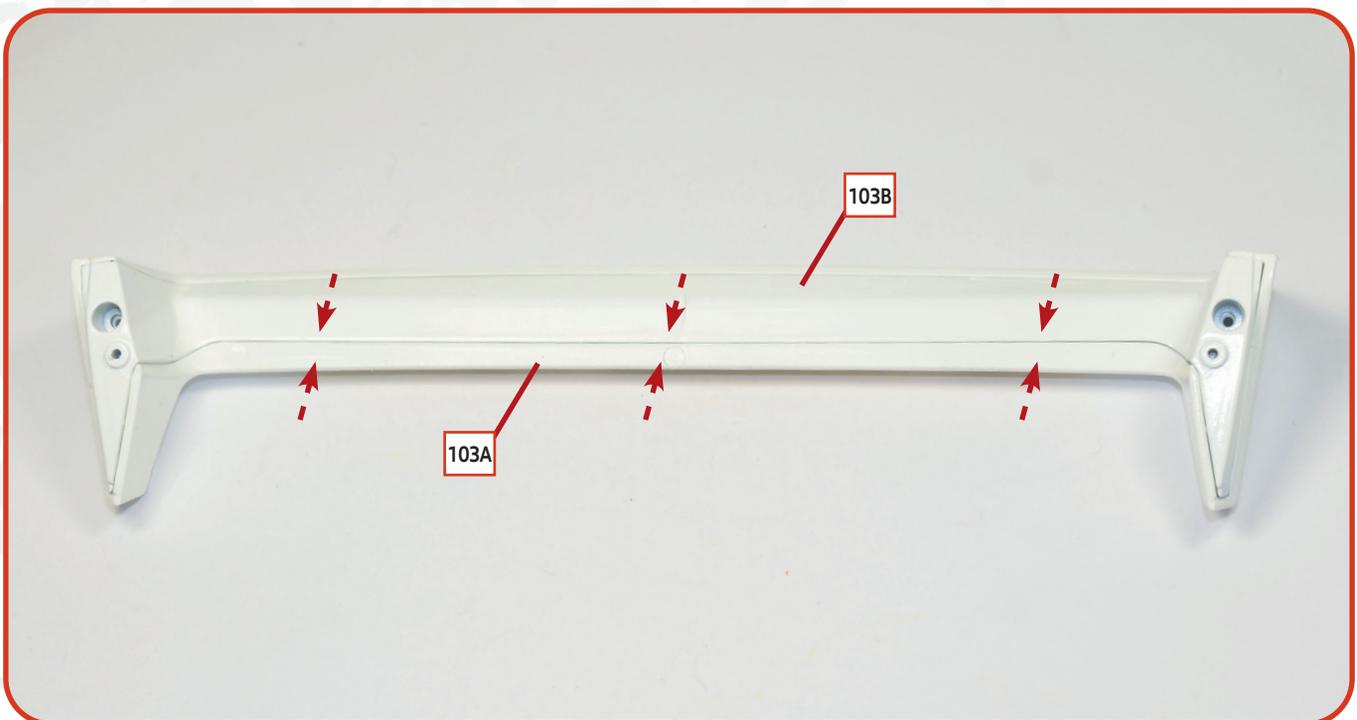


02 Prüfen Sie, ob das Innenteil des Heckspoilers vollständig in das Außenteil eingesetzt wurde.


BAUANLEITUNG

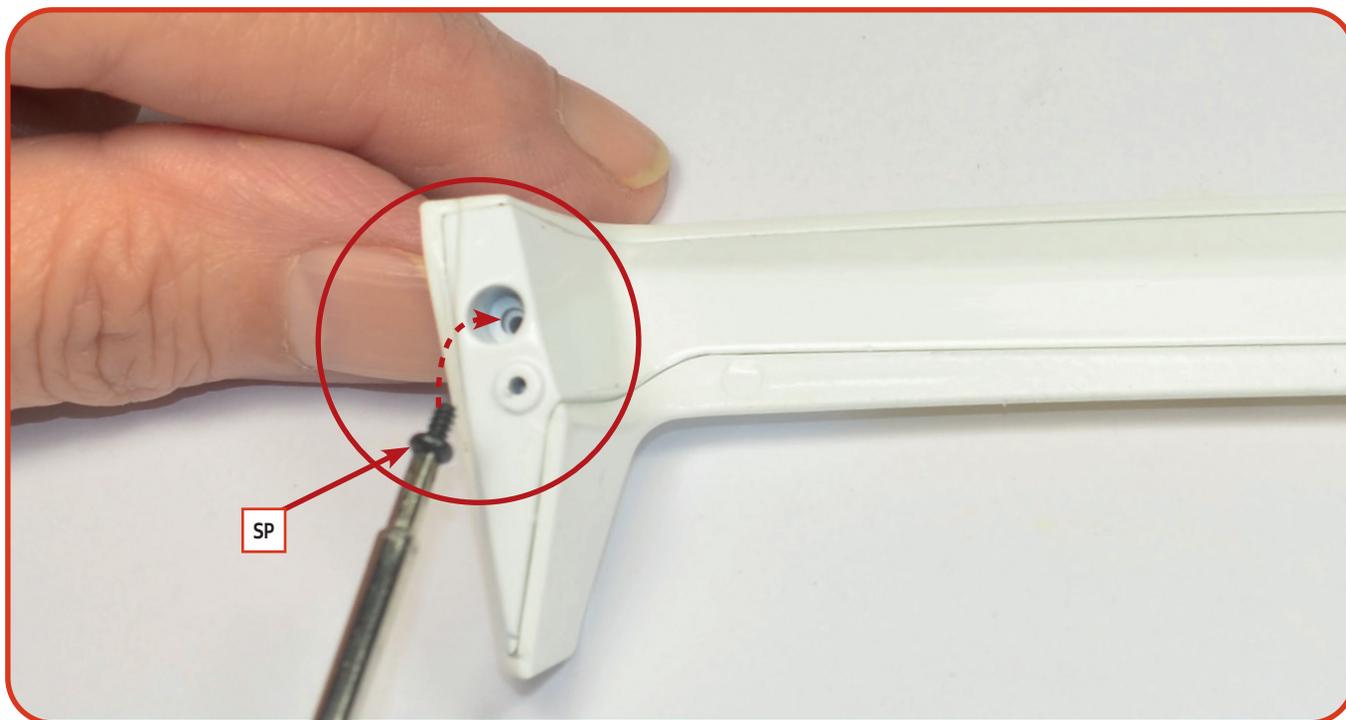

03 Sie benötigen zwei **SP**-Schrauben, um die Teile miteinander zu verbinden. Bringen Sie die erste Schraube in die Nähe eines der Löcher auf der Innenseite des Heckspoilers.

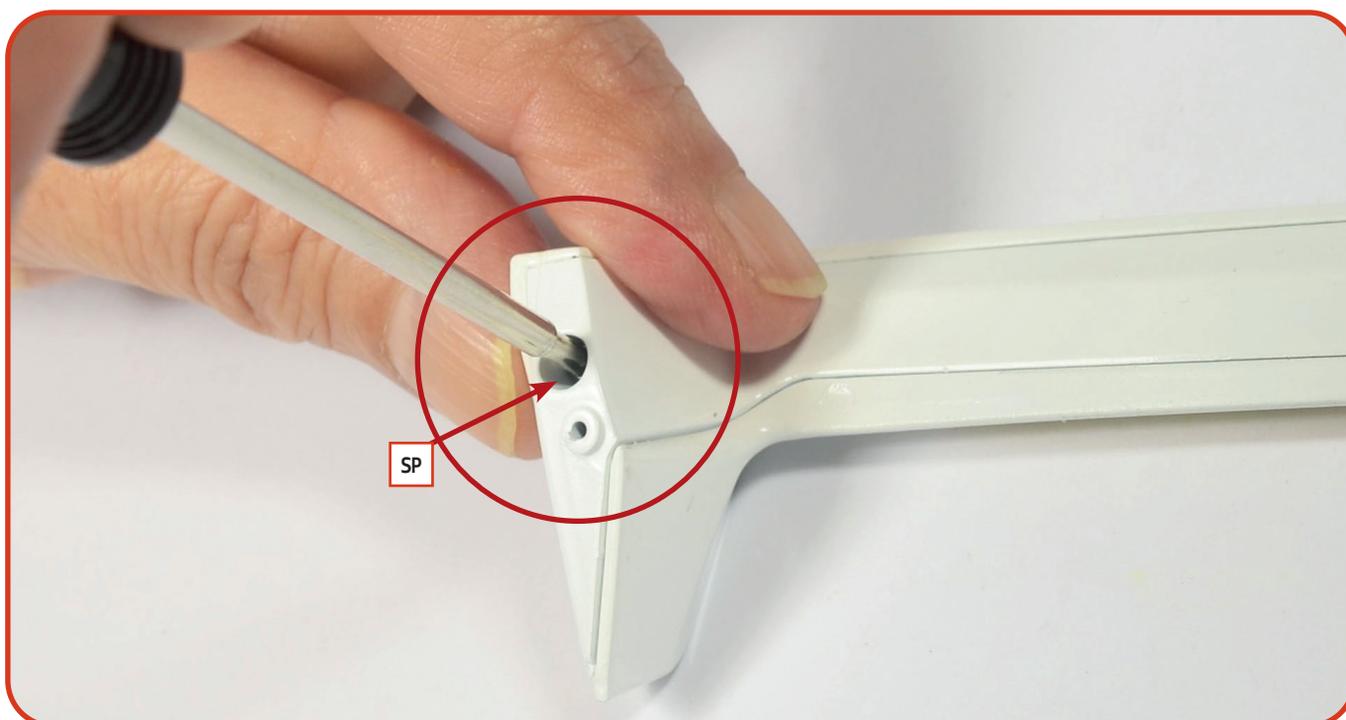

04 Stecken Sie die **SP**-Schraube in das Loch auf der Innenseite des Heckspoilers und ziehen Sie sie fest.

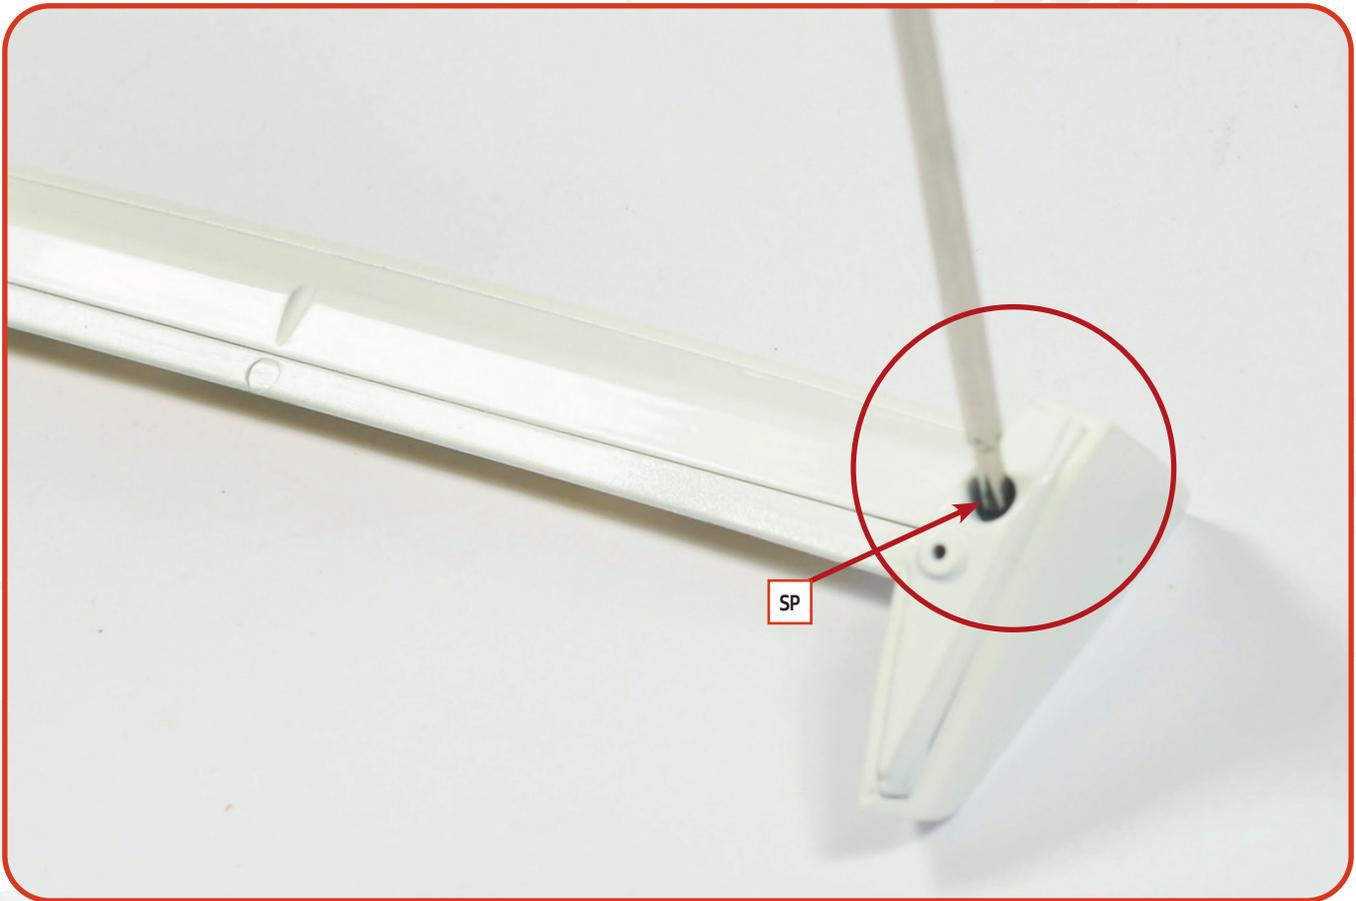

05 Schließen Sie die Befestigung der Bauteile ab, indem Sie jetzt auch die zweite **SP**-Schraube in das andere Loch auf der Innenseite des Heckspoilers eindrehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht der Heckspoiler Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.

