


ZWEITE BAHNSTEIGLEUCHTE


Die zweite Bahnsteigleuchte wird getestet. Beide Bahnsteigleuchten werden mit Bügelschrauben und Muttern an der Bahnhofsfassade befestigt.

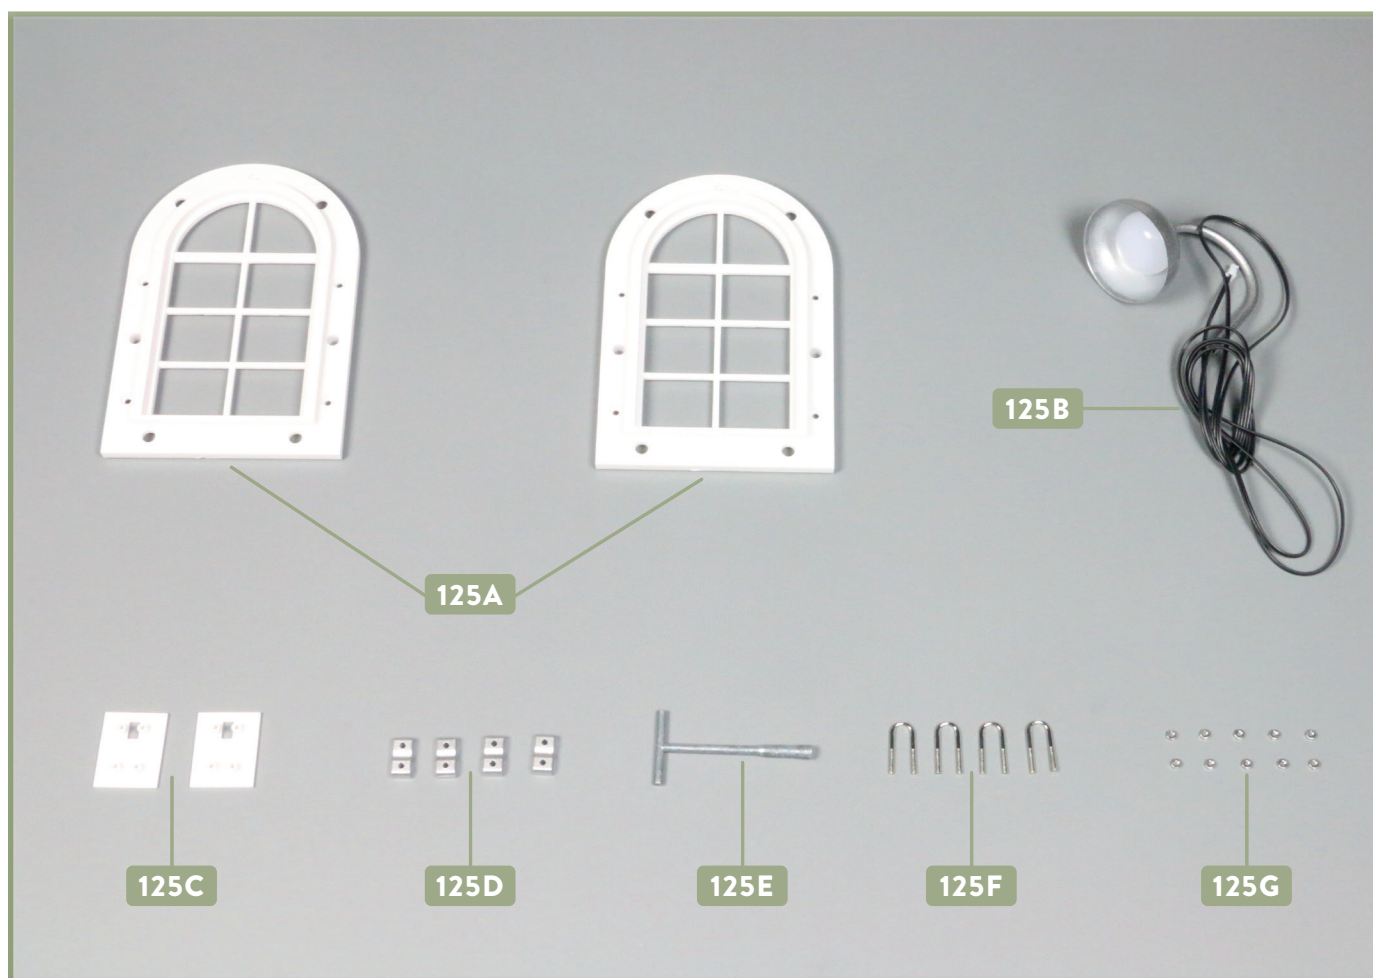


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
125A	zwei Fenster	ABS
125B	Bahnsteigleuchte	Elektronikteil
125C	zwei Halteplatten	ABS
125D	vier Plättchen	ABS
125E	Außensechskant-Steckschlüssel	Stahl
125F	vier Bügelschrauben	Stahl
125G	zehn Muttern (davon zwei als Ersatz)	Stahl


SCHRITT 1: Anbringen der Bahnsteigleuchte

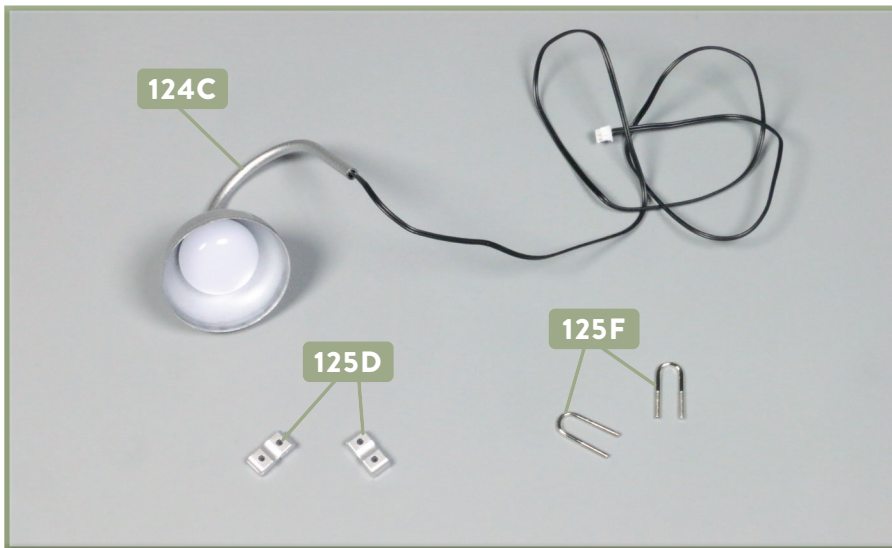


1 Legen Sie die Bahnsteigleuchte **124C**, die Sie mit der letzten Ausgabe erhalten und getestet haben, sowie zwei Plättchen **125D** und zwei Bügelschrauben **125F** auf Ihre Arbeitsplatte.

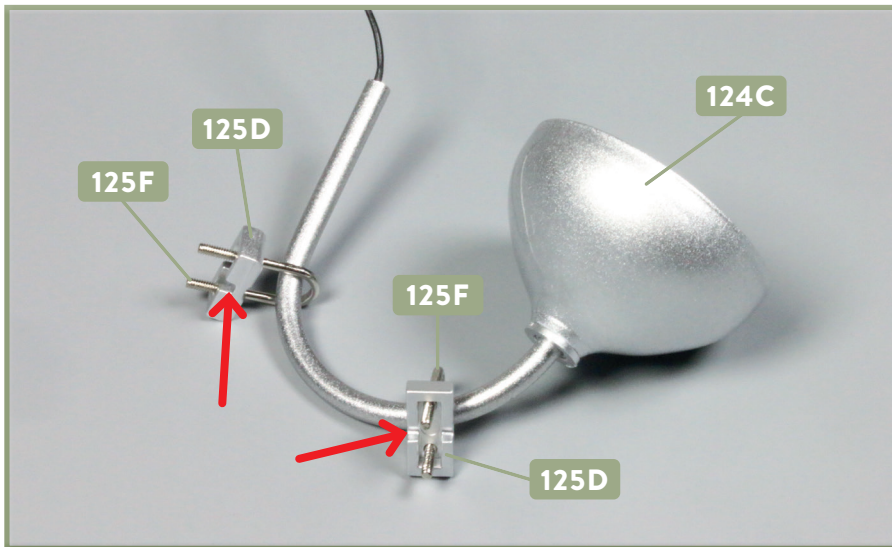


2 Platzieren Sie die beiden Bügelschrauben **125F** am Arm der Bahnsteigleuchte **124C** und führen Sie die Plättchen **125D** über die Enden der Bügelschrauben. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Plättchen: Die beiden Pfeile weisen auf die große Aussparung in der Mitte der Plättchen.

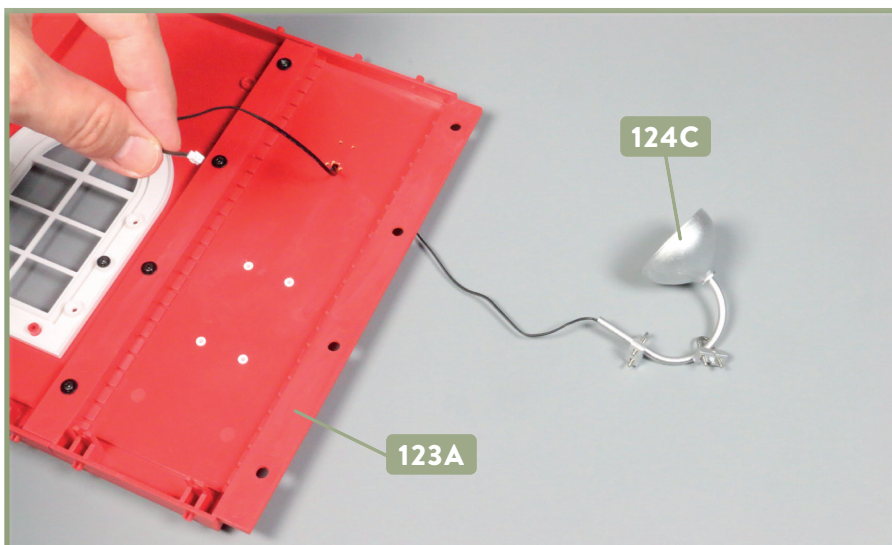


3 Legen Sie die Bahnsteigfassade mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Halten Sie die zuvor zusammengefügte Baugruppe in Position, während Sie das Kabel der Bahnsteigleuchte **124C** von außen durch die rechteckige Öffnung im linken Fassadenabschnitt **123A** führen.

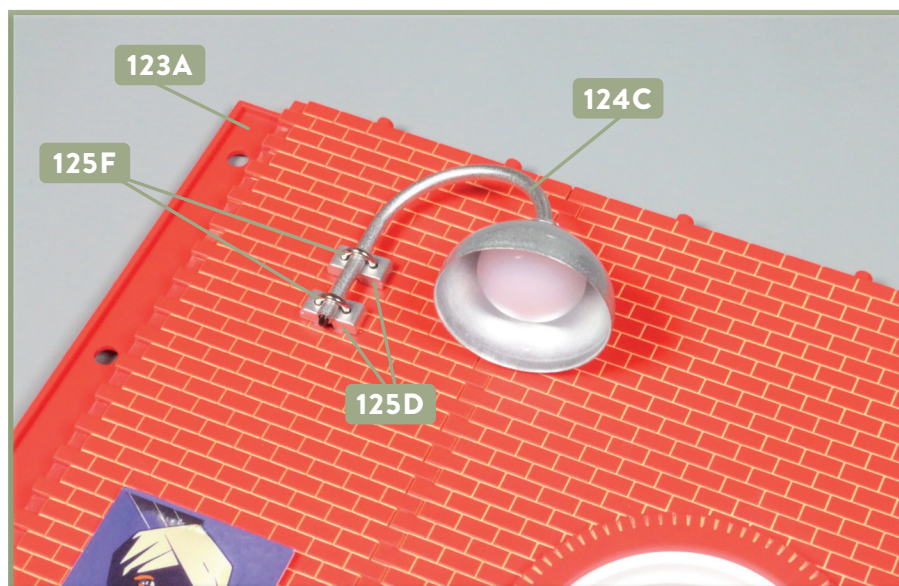


4 Führen Sie die Bahnsteigleuchte **124C** von außen zum Fassadenabschnitt **123A** und fügen Sie die Enden der beiden Bügelschrauben **125F** in die Bohrungen der Fassade ein. Dabei finden die beiden Plättchen **125D** ihren Platz zwischen den Schrauben und der Fassade. Beachten Sie, dass die Leuchte durch Verschieben des Leuchtenarms (und somit auch des Kabels) ein Stück weit höhenverstellbar ist.

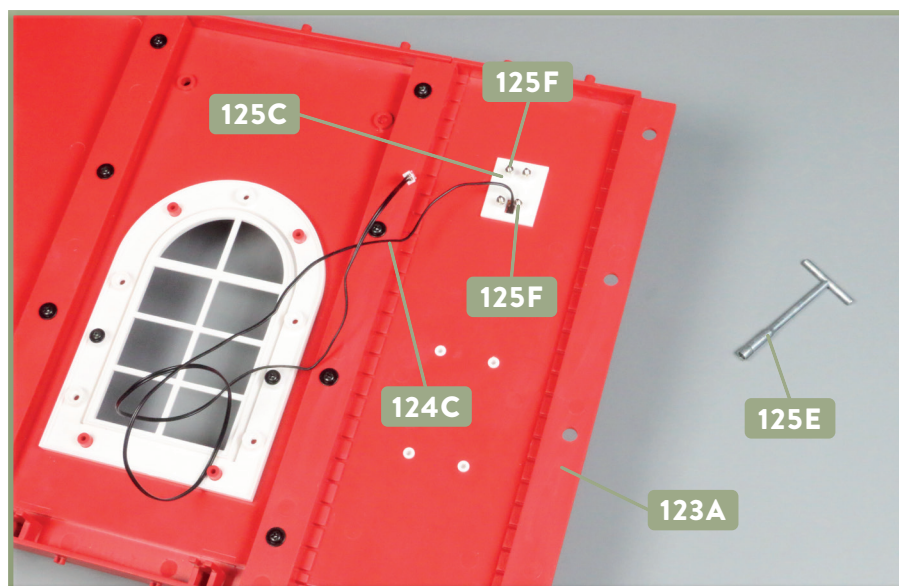

5 Halten Sie die zuvor angebrachte Baugruppe in Position, während Sie die Fassade vorsichtig umdrehen. Setzen Sie auf der Innenseite des Fassadenabschnitts **123A** eine Halteplatte **125C** auf: Durch ihre Bohrungen werden das Kabel der Bahnsteigleuchte **124C** und die vier Enden der beiden Bügelschrauben **125F** geführt. Legen Sie den Außensechskant-Steckschlüssel **125E** bereit, wie abgebildet.

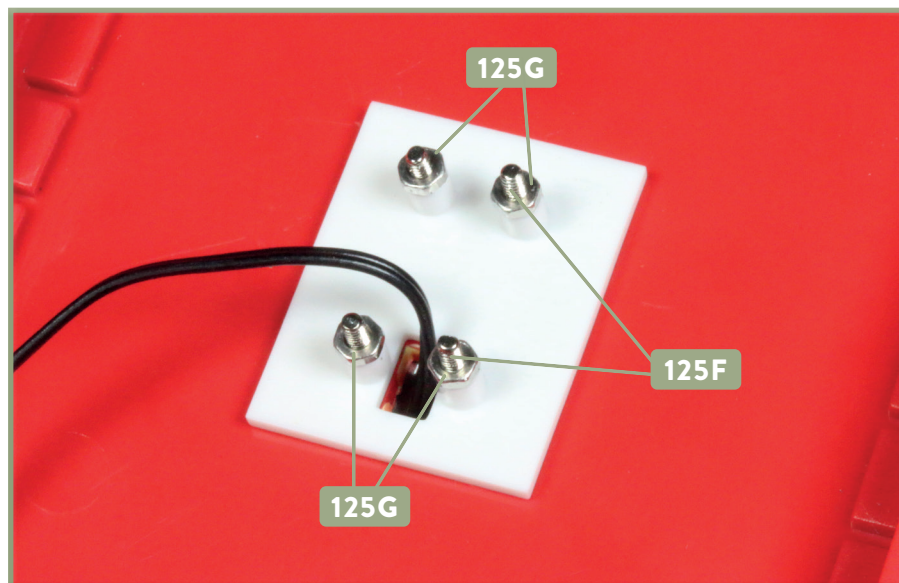


6 Drehen Sie mithilfe des Außensechskant-Steckschlüssels vorsichtig je eine Mutter **125G** an den vier Enden der beiden Bügelschrauben **125F** fest. Somit ist die erste Bahnsteigleuchte an der Bahnhofsfassade fixiert.

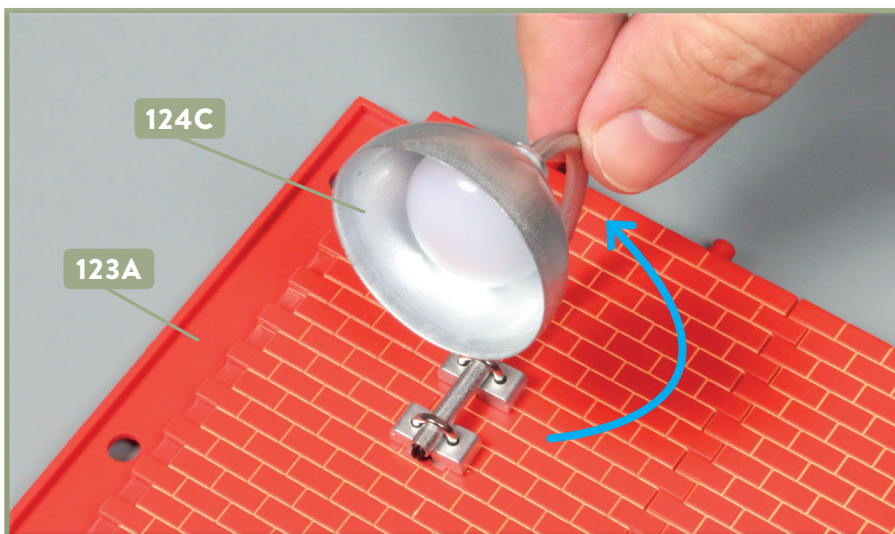


7 Schwenken Sie die Leuchte **124C**, sodass sie senkrecht vom Fassadenabschnitt **123A** absteht, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT 2: Test und Anbringen der zweiten Bahnsteigleuchte

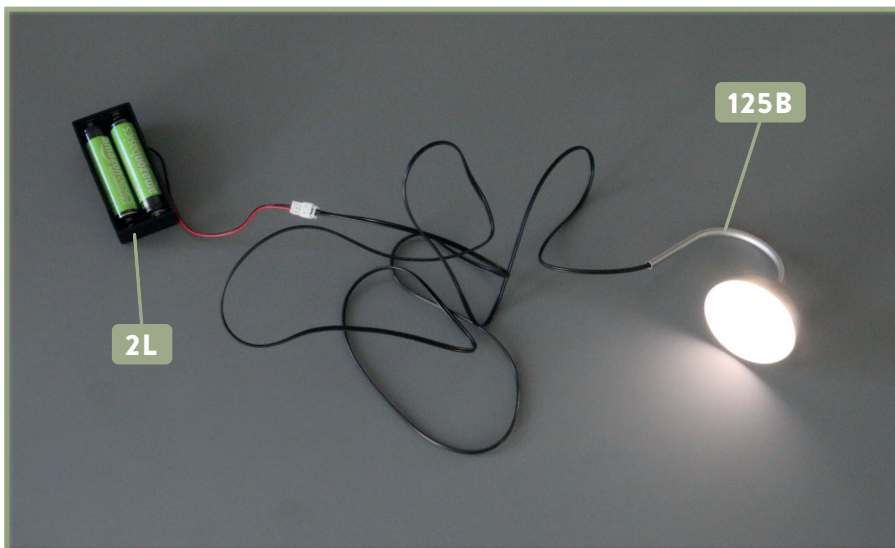


1 Verbinden Sie den Stecker vom Kabel der zweiten Bahnsteigleuchte **125B** mit der Buchse vom Kabel der Batteriebox **2L**: Die Lampe leuchtet auf. Trennen Sie die Kabel nach erfolgreichem Test wieder voneinander.

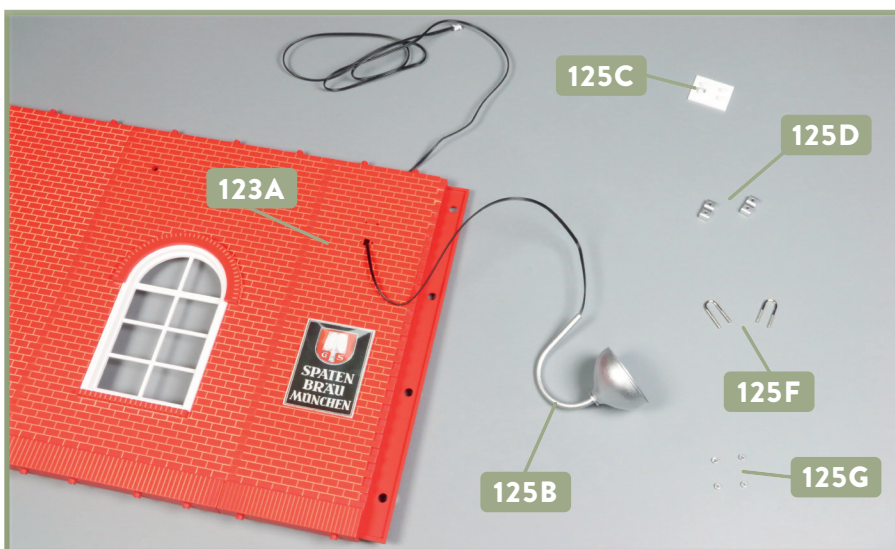


2 Wechsel an das rechte Ende der Bahnhofsfassade: Führen Sie das Kabel der Leuchte **125B** von außen durch die rechteckige Öffnung im rechten Fassadenabschnitt **123A**, wie abgebildet. Legen Sie die verbliebene Halteplatte **125C**, die beiden verbliebenen Plättchen **125D** sowie zwei Bügelschrauben **125F** und vier Muttern **125G** bereit.

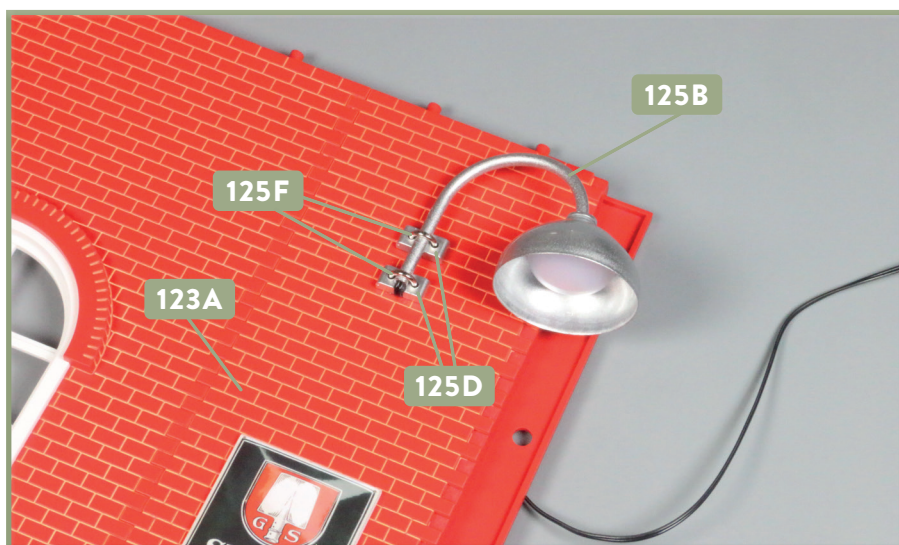


3 Platzieren Sie die beiden Bügelschrauben **125F** am Arm der Bahnsteigleuchte **125B** und führen Sie die Plättchen **125D** über die Enden der Bügelschrauben. Achten Sie dabei wieder auf die Ausrichtung der Plättchen. Setzen Sie die Bahnsteigleuchte von außen auf den Fassadenabschnitt **123A** und fügen Sie die Enden der beiden Bügelschrauben **125F** in die Bohrungen der Fassade ein.

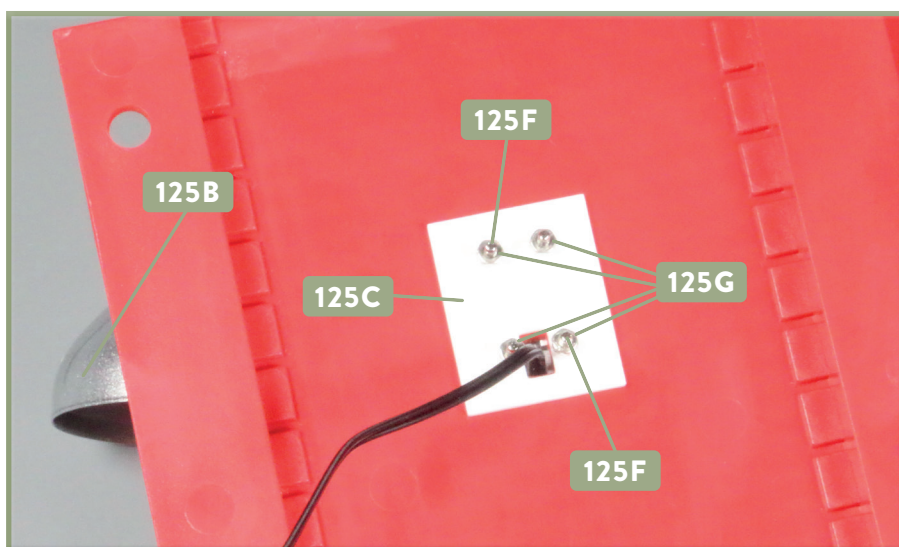

4 Halten Sie die Baugruppe der Bahnsteigleuchte **125B** in Position, während Sie die Fassade vorsichtig umdrehen. Setzen Sie die Halteplatte **125C** auf und fixieren Sie mithilfe des Außensechskant-Steckschlüssels vorsichtig je eine Mutter **125G** an den vier Enden der beiden Bügelschrauben **125F**. Schwenken Sie die Leuchte **125B** (Detailbild).

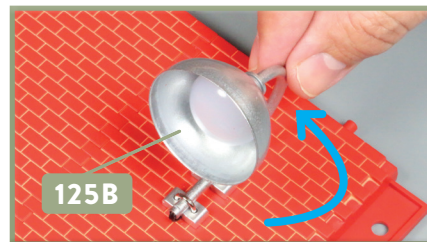

DAS BAUERGBNIS

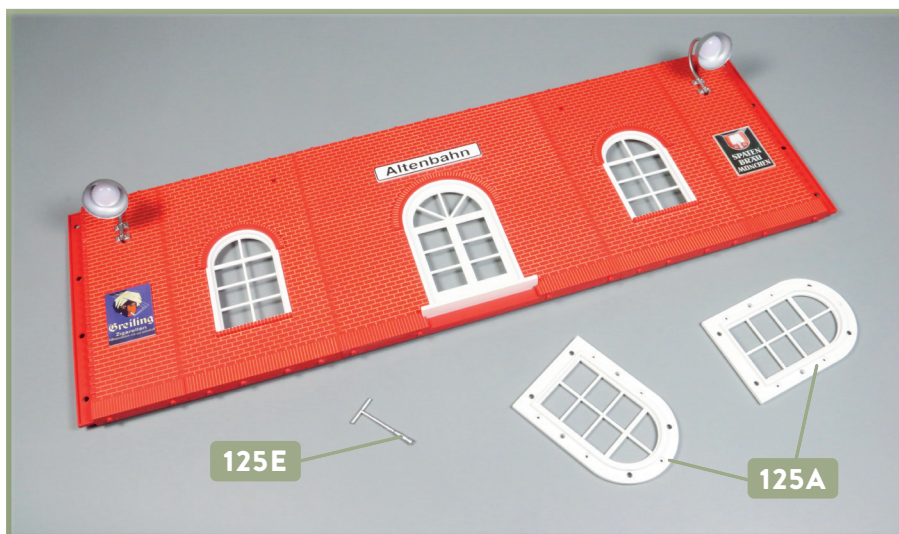

Die zwei Bahnsteigleuchten sind an der Bahnhofsfassade befestigt. Die Fenster **125A** werden mit den beiden nächsten Bauanleitungen verwendet. Bewahren Sie auch den Steckschlüssel **125E** gut auf.