


# DIE BAHNHOFSSFASSADE (IV)

Am linken Ende der Bahnhofsfassade werden zwei weitere Mauerabschnitte befestigt. An einem der beiden Abschnitte wird zuvor ein Fenster angebracht.

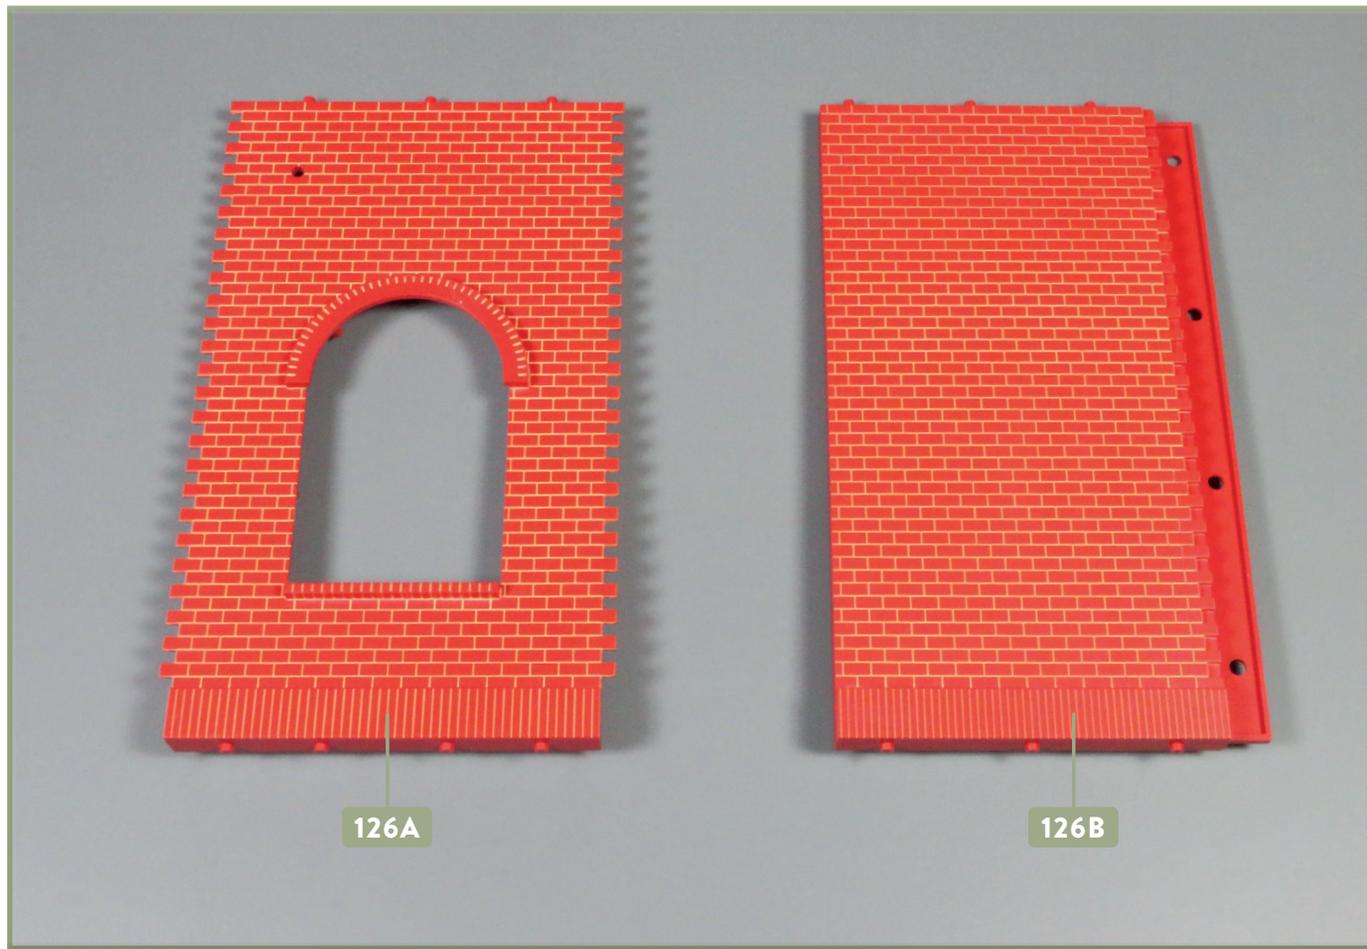

126A

126B

## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
126A	Fassadenabschnitt	ABS
126B	Fassadenabschnitt	ABS




VP

WP


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	2 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
WP	8 + 1	2,6 x 6 x 7 mm


## SCHRITT 1: Anbringen des Fensters und der Fassadenabschnitte

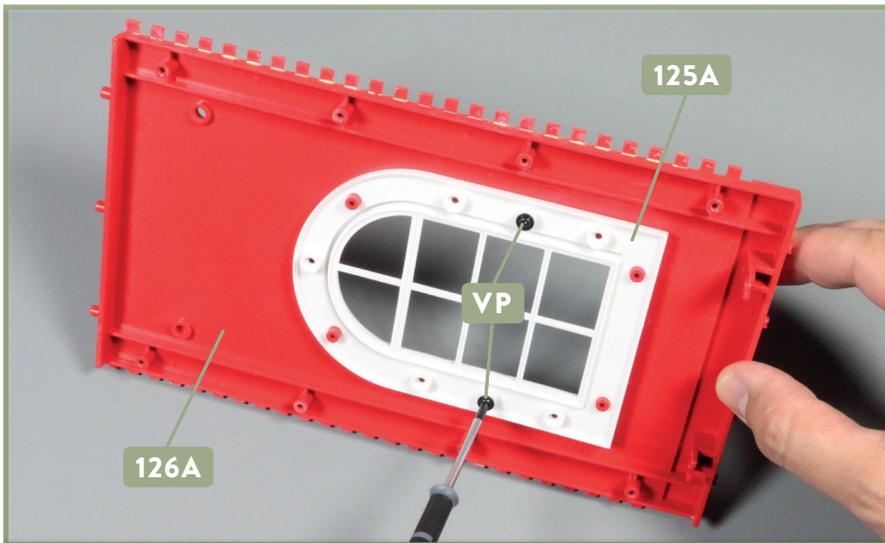


**1** Nehmen Sie eins der beiden Fenster 125A und fügen Sie es über der Öffnung des Fassadenabschnitts 126A ein. Befestigen Sie das Fenster mit zwei Schrauben VP, wie es das Foto zeigt.

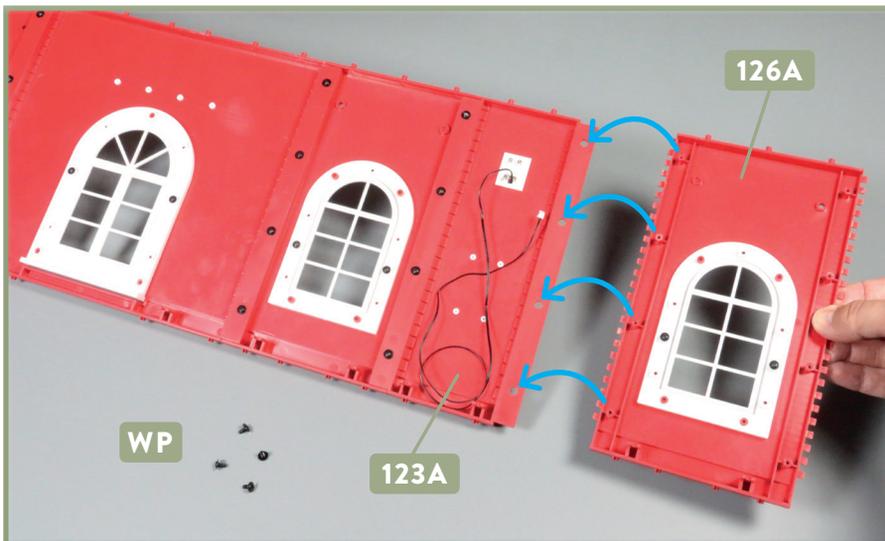


**2** Legen Sie die bislang zusammengebaute Bahnhofsfassade mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Fassadenabschnitt 126A und fügen Sie ihn mit dem Abschnitt 123A am linken Ende der Bahnhofsfassade zusammen, wie es die Pfeile andeuten. Legen Sie vier Schrauben WP bereit.

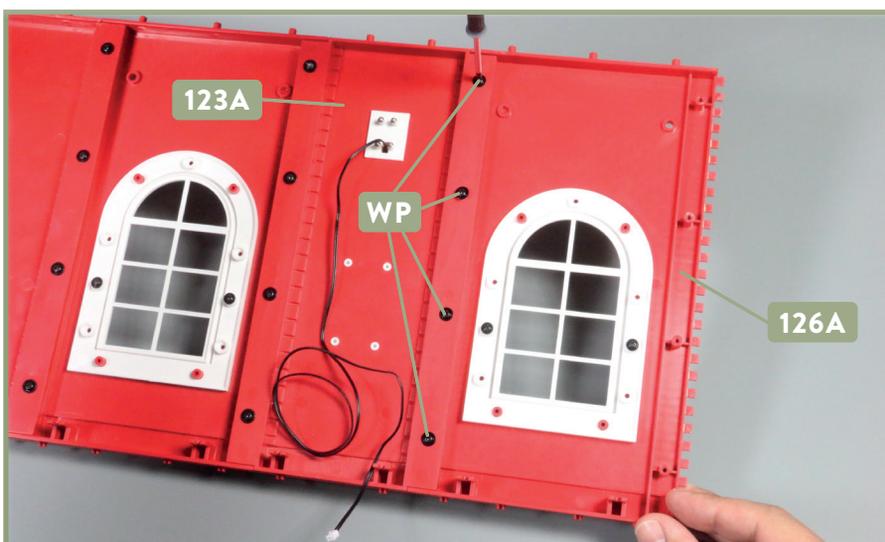

**3** Befestigen Sie die beiden Fassadenabschnitte 123A und 126A aneinander, indem Sie die vier Schrauben WP eindrehen, wie es das Foto zeigt.

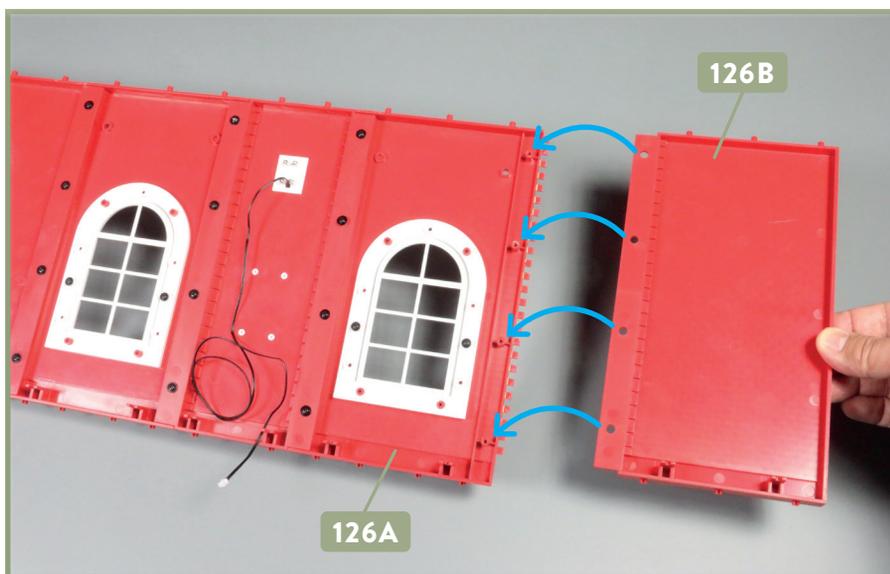

**4** Nehmen Sie den Fassadenabschnitt **126B** und fügen Sie ihn mit dem Abschnitt **126A** zusammen, wie es die Pfeile andeuten.

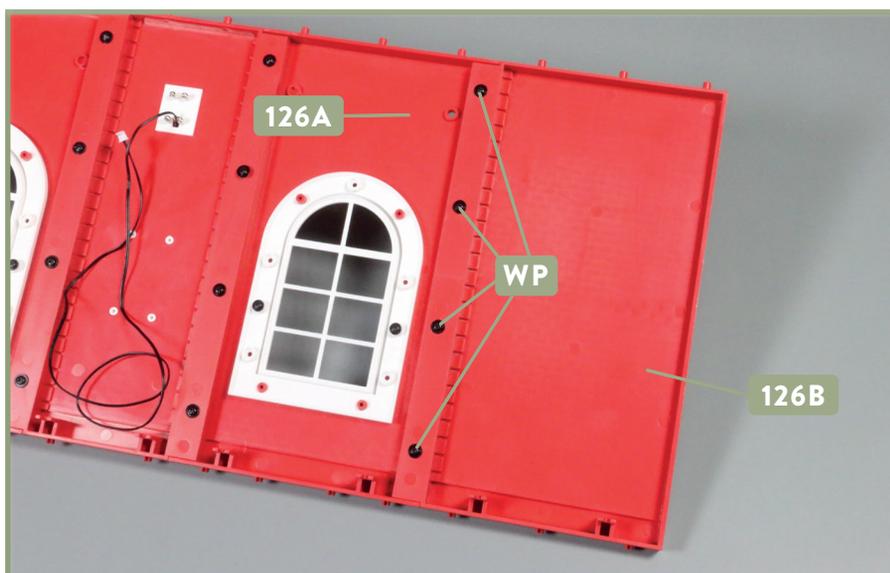

**5** Fixieren Sie die beiden Fassadenabschnitte **126A** und **126B** mit vier Schrauben **WP** aneinander.

## DAS BAUERGEBNIS



Die Fassadenstruktur ist um zwei weitere Abschnitte gewachsen. Ein Fenster wurde eingesetzt.