



# DIE BAHNHOFSSFASSADE (V)

Am rechten Ende der Bahnhofsfassade werden zwei weitere Mauerabschnitte befestigt. An einem der beiden Abschnitte wird zuvor ein Fenster angebracht.

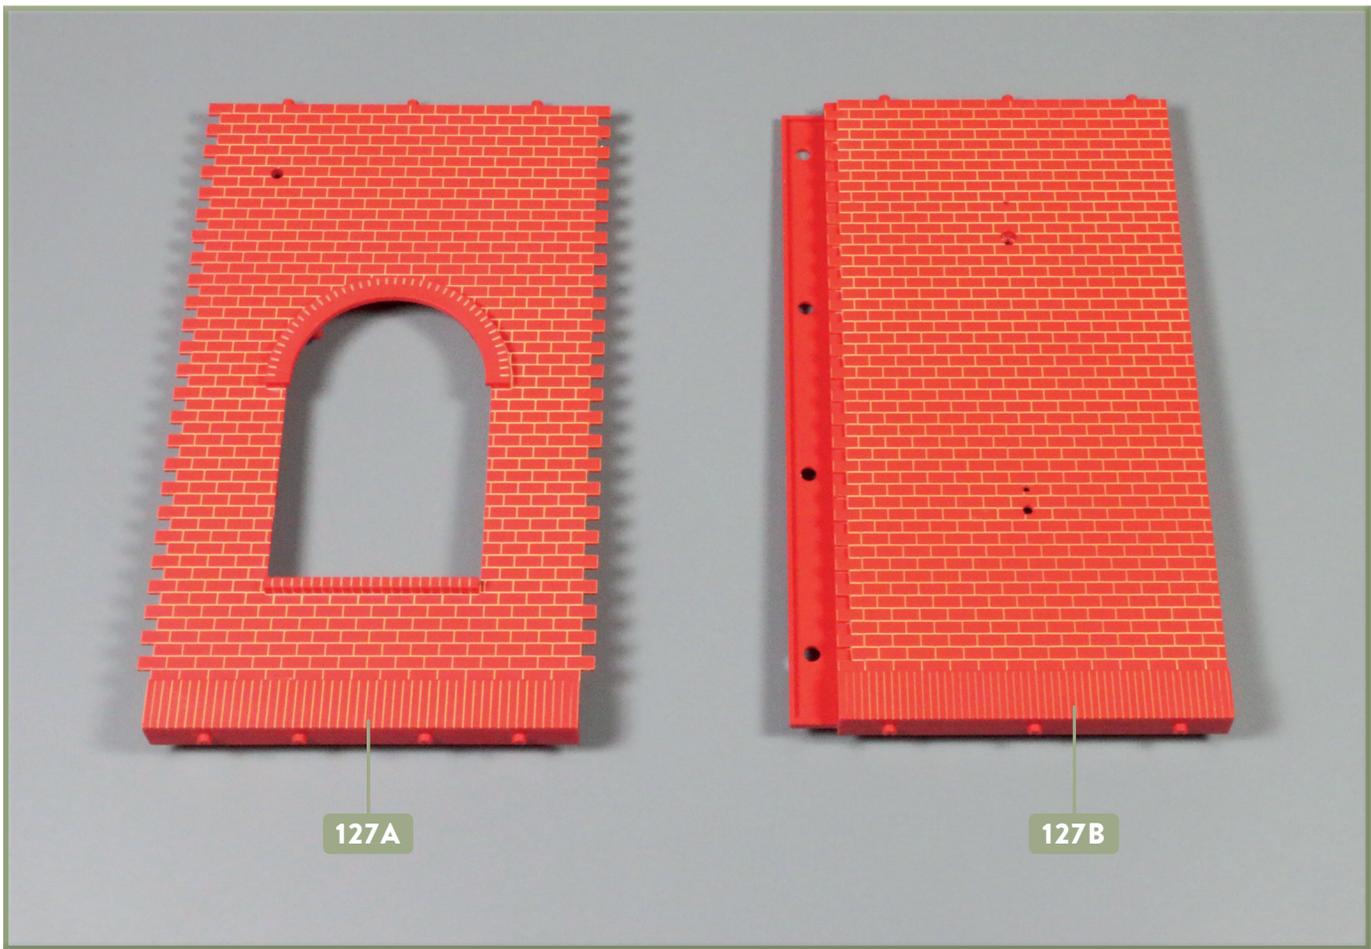


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
127A	Fassadenabschnitt	ABS
127B	Fassadenabschnitt	ABS

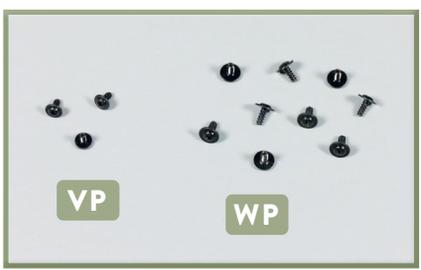


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	2 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
WP	8 + 1	2,6 x 6 x 7 mm


## SCHRITT 1: Anbringen des Fensters und der Fassadenabschnitte

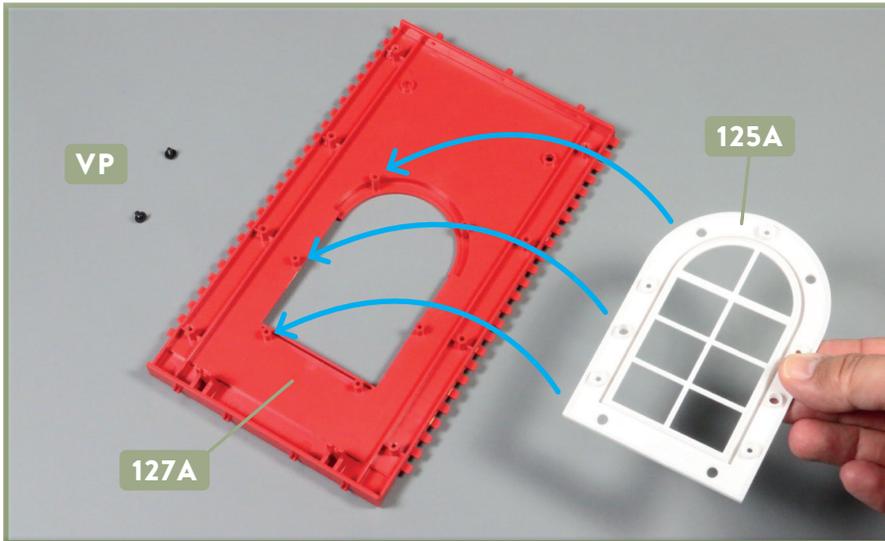


**1** Legen Sie zwei Schrauben **VP** sowie den Fassadenabschnitt **127A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das verbliebene Fenster **125A** und fügen Sie es, ausgerichtet wie abgebildet, über der Öffnung des Fassadenabschnitts ein.

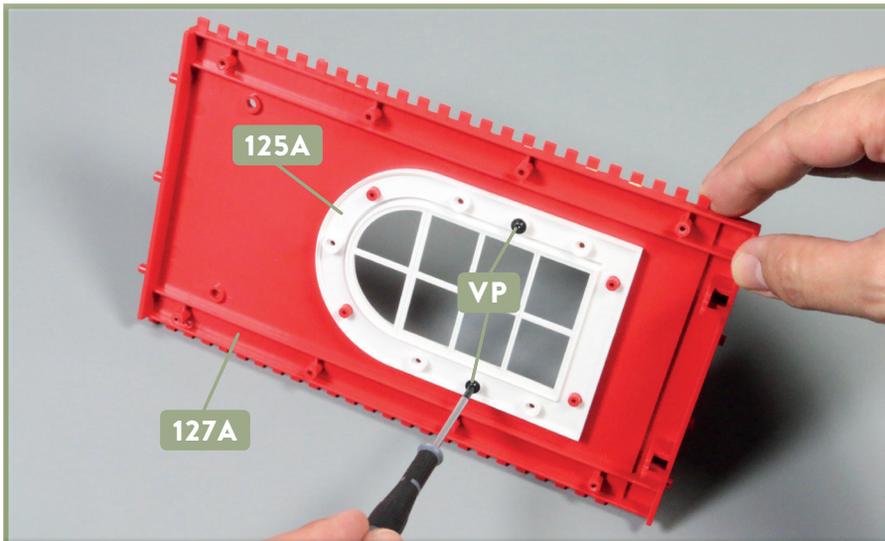


**2** Befestigen Sie das Fenster **125A** mit zwei Schrauben **VP** am Fassadenabschnitt **127A**, wie es das Foto zeigt.

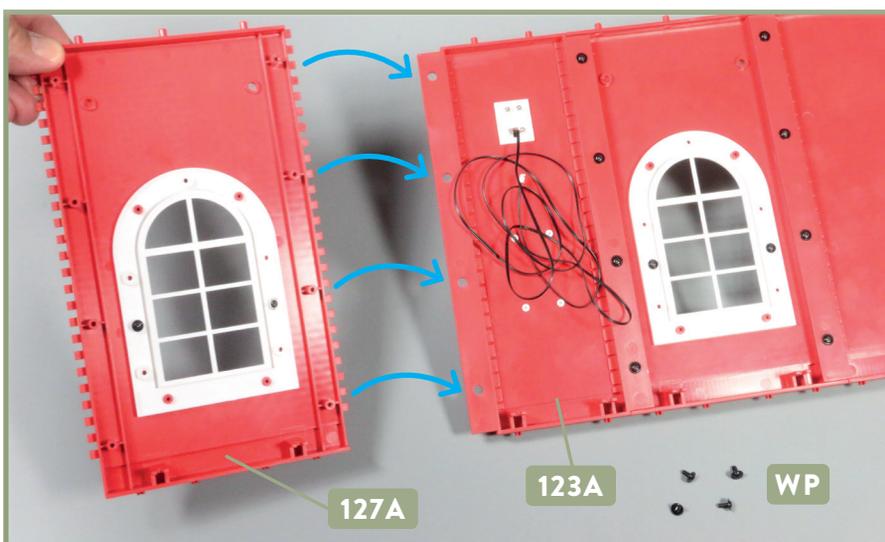

**3** Legen Sie die bislang zusammengebaute Bahnhofsfassade mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Fassadenabschnitt **127A** mit dem Abschnitt **123A** am rechten Ende der Fassade zusammen, wie es die Pfeile andeuten. Legen Sie vier Schrauben **WP** bereit.

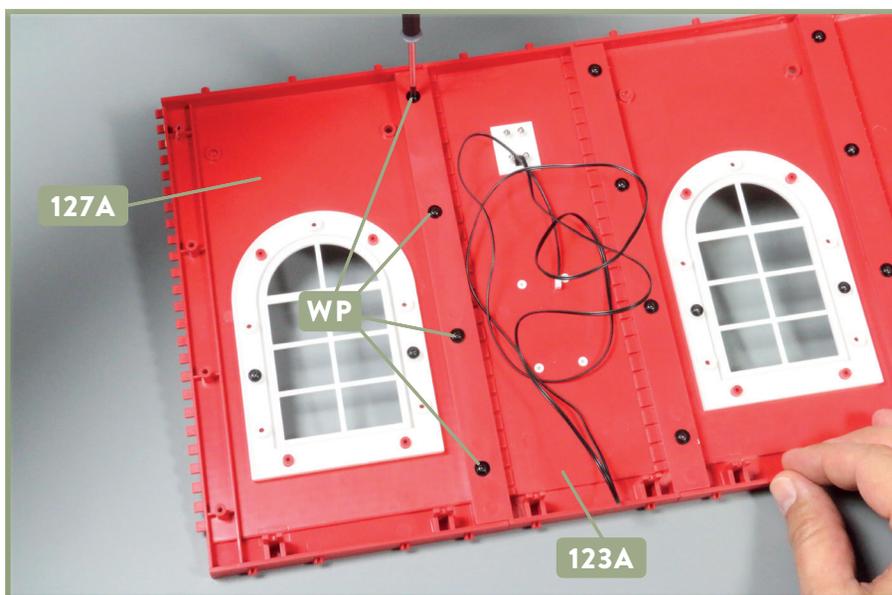

**4** Befestigen Sie die beiden Fassadenabschnitte **123A** und **127A** aneinander, indem Sie vier Schrauben **WP** eindrehen, wie es das Foto zeigt.

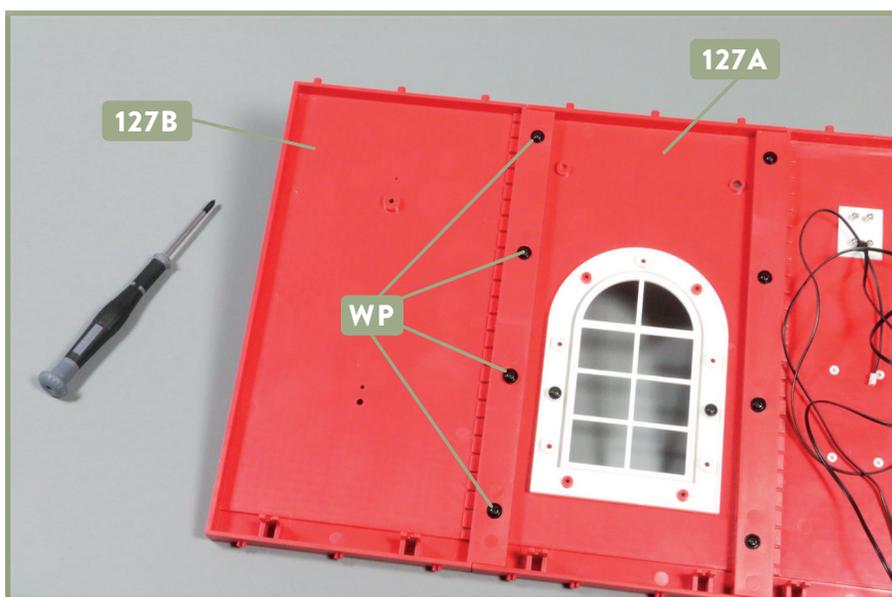

**5** Nehmen Sie den Fassadenabschnitt **127B**, fügen Sie ihn mit dem Abschnitt **127A** zusammen und befestigen Sie die beiden Teile mit vier Schrauben **WP** aneinander, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



Die Fassadenstruktur ist um zwei weitere Abschnitte gewachsen und hat ihre finale Breite erreicht.