


ARBEITEN AM BAHNSTEIG (II)

Der dritte Abschnitt des Bahnsteigs erhält ein Endstück und wird mit der großen Bahnsteigbaugruppe verschraubt. Die ersten beiden Bohlen der Bahnsteigkante werden montiert.

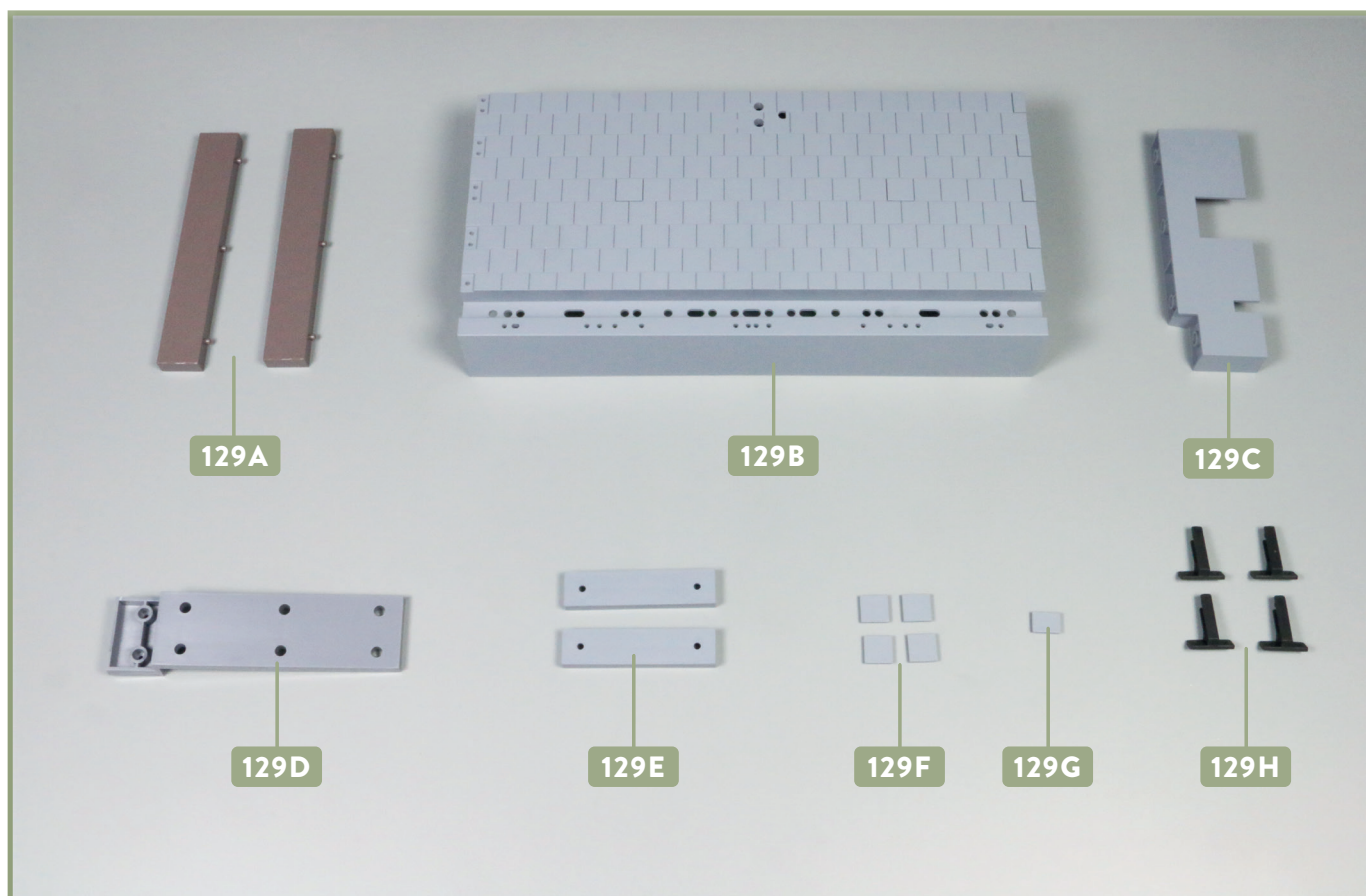


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
129A	zwei Bohlen der Bahnsteigkante	ABS
129B	Abschnitt des Bahnsteigs („1“)	ABS
129C	Endstück des Bahnsteigs	ABS
129D	Kupplungsleiste	ABS
129E	zwei Verbinder	ABS
129F	vier große Abdeckungen	ABS
129G	kleine Abdeckung	ABS
129H	vier Träger	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	3 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
WP	13 + 1	2,6 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1: Weiterbau des Bahnsteigs

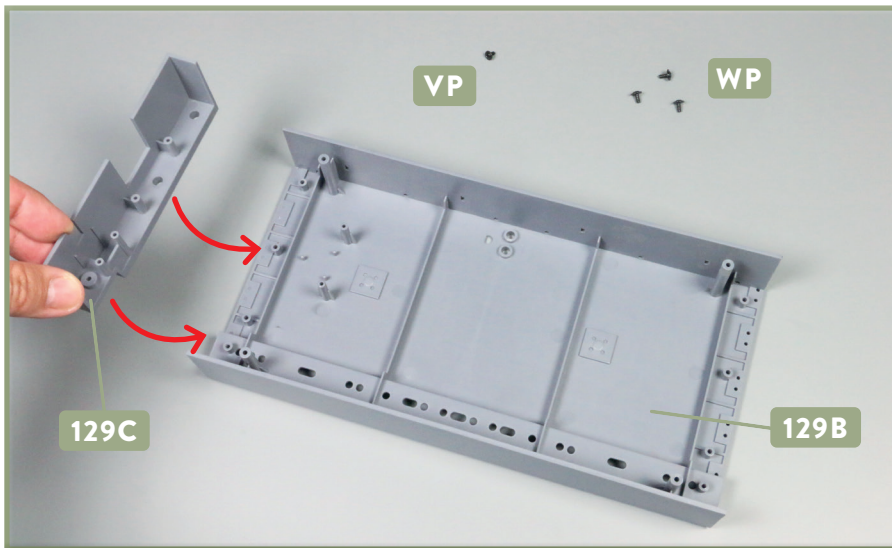


1 Platzieren Sie den Abschnitt des Bahnsteigs **129B** (mit aufgeprägter „1“) mit der Unterseite nach oben auf Ihrer Arbeitsplatte. Fügen Sie an dessen einem Ende das Endstück **129C** ein, wie es die Pfeile andeuten. Legen Sie eine Schraube **VP** und drei Schrauben **WP** bereit.

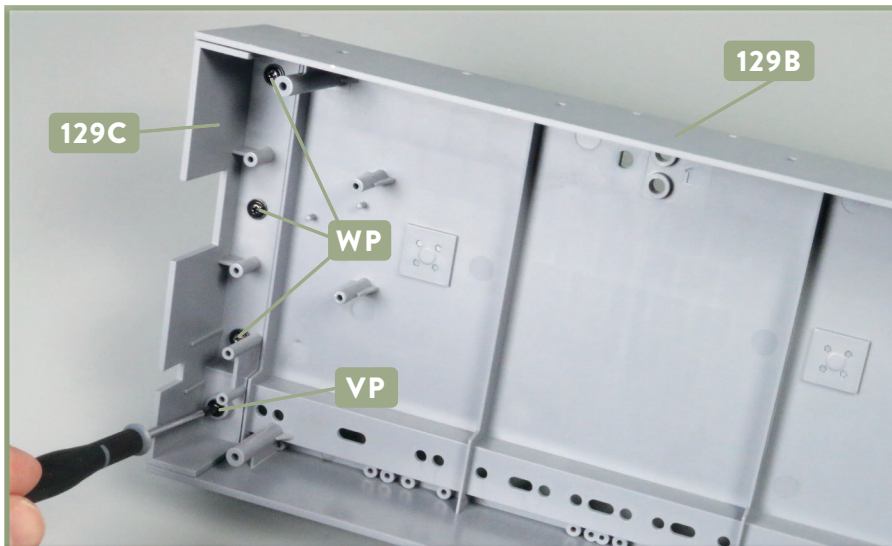


2 Befestigen Sie das Endstück **129C** am Bahnsteig **129B**, indem Sie eine Schraube **VP** und drei Schrauben **WP** eindrehen, wie abgebildet.

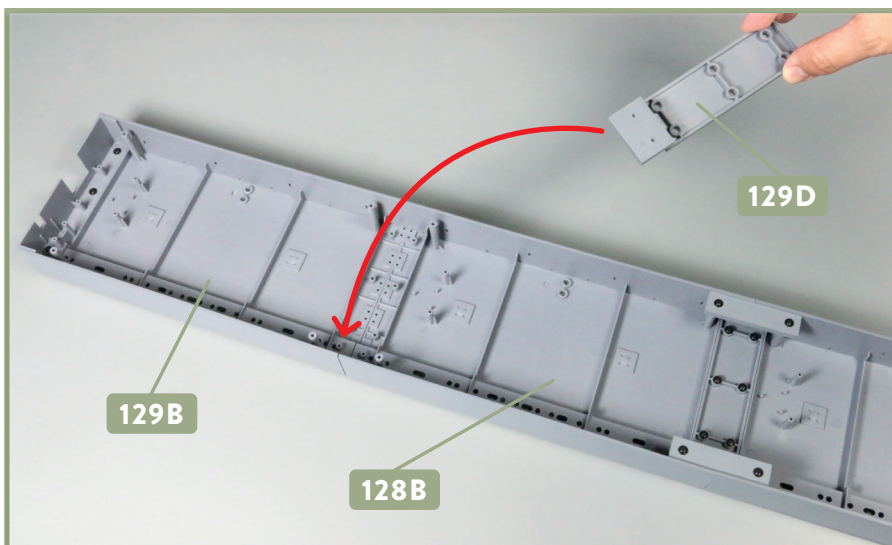


3 Am anderen Ende des Bahnsteigabschnitts **129B** wird der Abschnitt **128B** („2“) platziert. Nehmen Sie die Kupplungsleiste **129D** und fügen Sie sie im Verbindungsbereich der beiden Abschnitte ein.

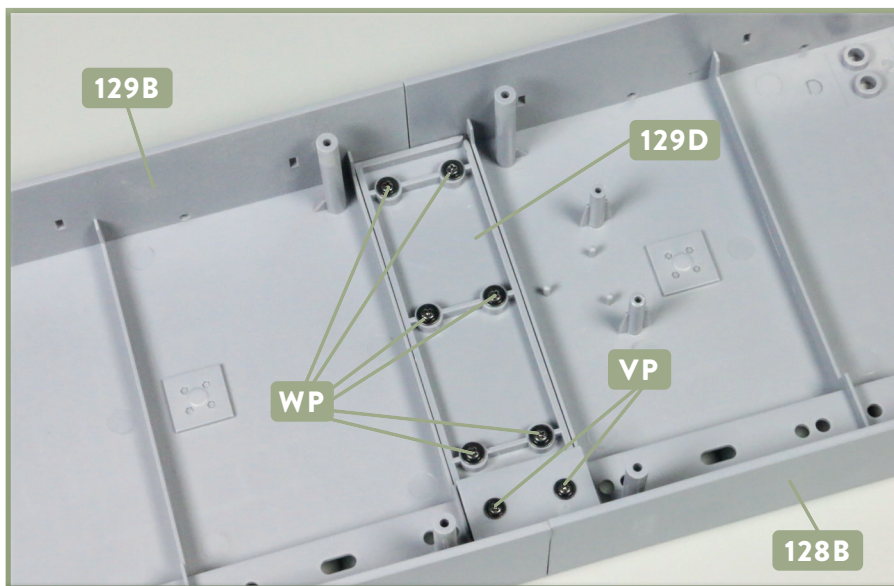


4 Fixieren Sie die Kupplungsleiste 129D mit zwei Schrauben VP und sechs Schrauben WP an den beiden Bahnsteigabschnitten 128B und 129B.

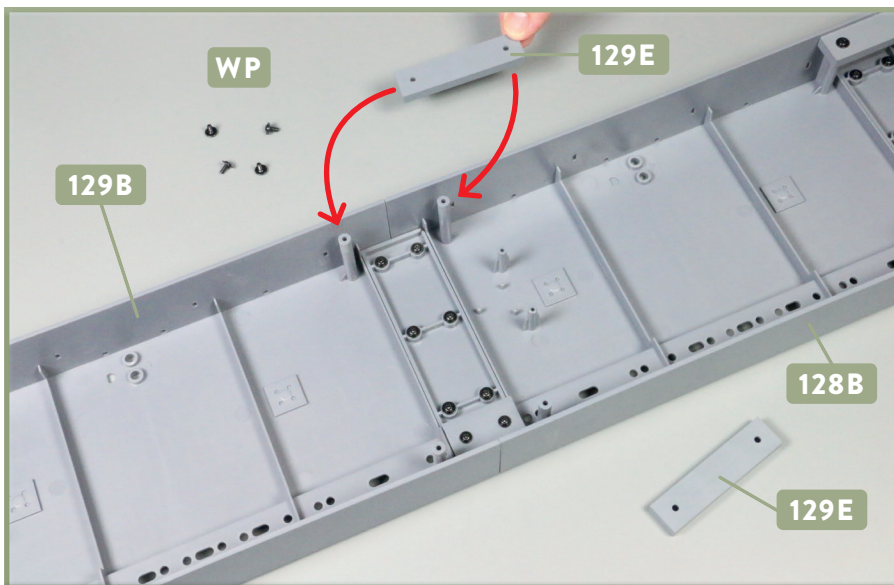


5 Legen Sie die beiden Verbinder 129E und vier Schrauben WP bereit. Führen Sie den ersten Verbinder zu den erhöhten Schraubenaufnahmen auf der einen Seite der Bahnsteigabschnitte 128B und 129B, wie es die Pfeile andeuten.

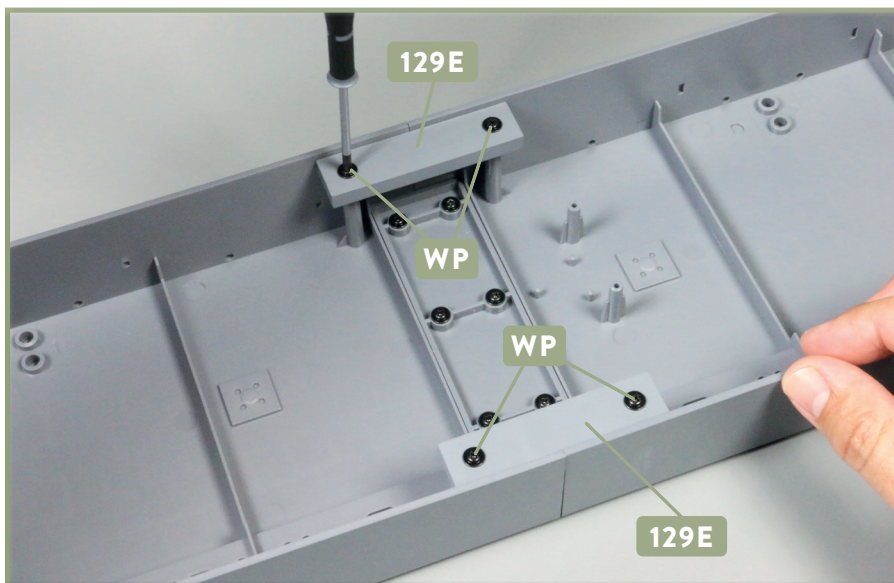


6 Den zweiten Verbinder 129E platzieren Sie auf den erhöhten Schraubenaufnahmen auf der anderen Seite der beiden Bahnsteigabschnitte. Befestigen Sie die beiden Verbinder mit jeweils zwei Schrauben WP an den Bahnsteigabschnitten.

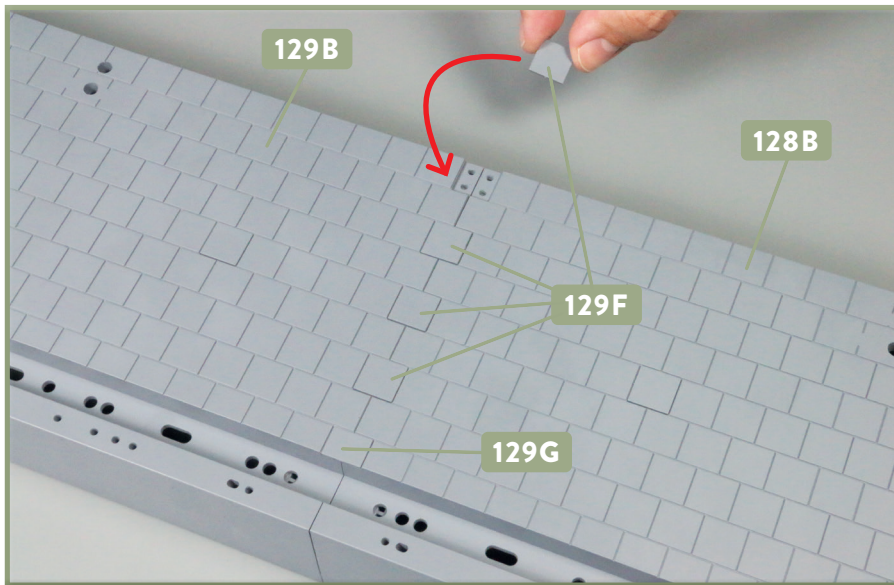


7 Drehen Sie die Bahnsteigbaugruppe um und fügen Sie die kleine Abdeckung **129F** und die vier großen Abdeckungen **129G** in die Vertiefungen der Bahnsteigabschnitte **128B** und **129B** ein. Dabei werden die Noppen der Abdeckungen in die Löcher des Bahnsteigs hineingedrückt.

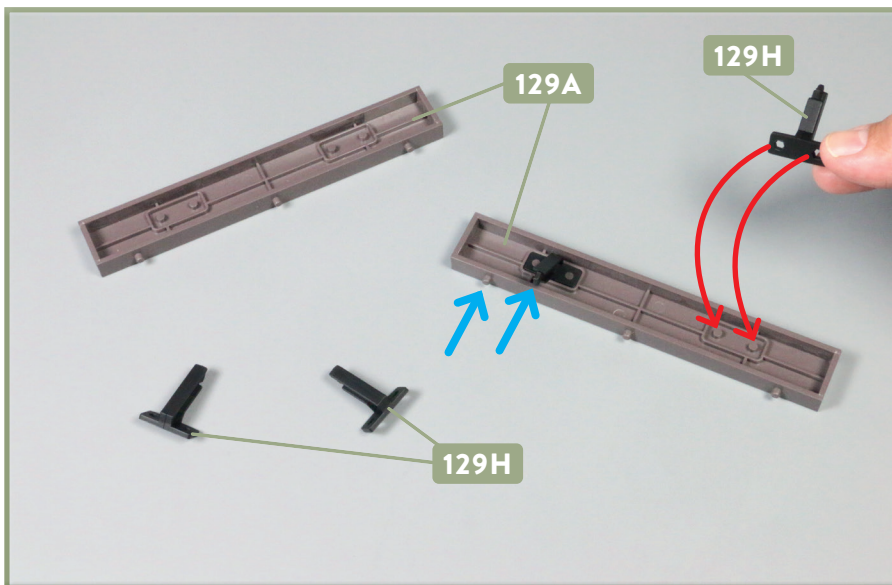


8 Legen Sie die beiden Bohlen der Bahnsteigkante **129A** und die vier Träger **129H** auf Ihre Arbeitsplatte. Befestigen Sie zwei Träger an der ersten Bohle, indem Sie deren Platten in die entsprechenden Aufnahmen an der Unterseite der Bohle hineindrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen beider Teile (blaue Pfeile) in die gleiche Richtung weisen.

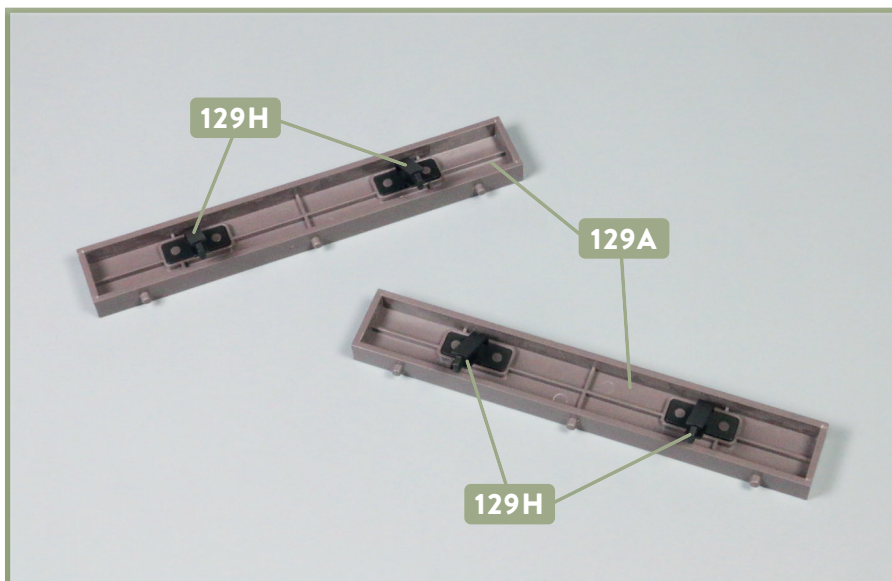

9 Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Bohle **129A** und den beiden verbliebenen Trägern **129H**.

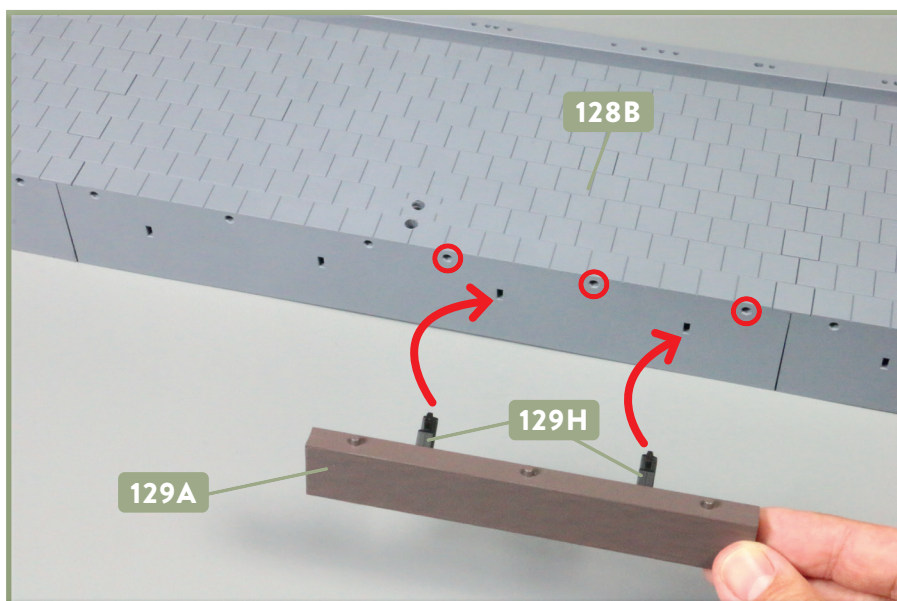


10 Nehmen Sie die erste Bohle der Bahnsteigkante **129A** und fügen Sie deren drei Zapfen in die eingekreisten Löcher an der Längsseite des Bahnsteigabschnitts **128B** ein. Gleichzeitig werden die rechteckigen Zapfen der beiden Träger **129H** in die Aufnahmen des Bahnsteigs eingefügt, auf die die beiden Pfeile weisen.

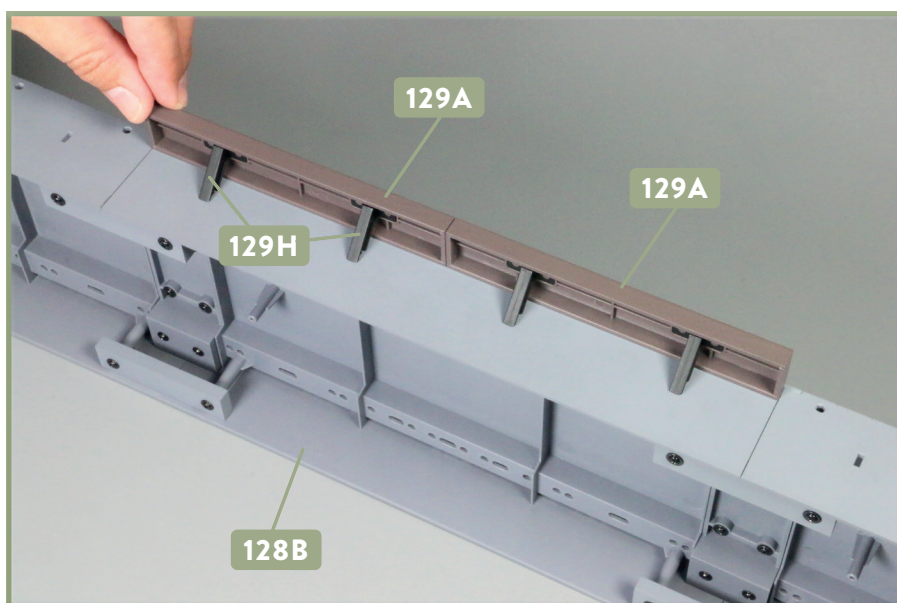

11 Direkt neben der ersten Bohle wird die zweite Bohle **129A** an der Längsseite des Bahnsteigabschnitts **128B** befestigt. Fügen Sie dazu auch wieder die Zapfen der Träger **129H** in die entsprechenden Aufnahmen am Bahnsteig ein.

DAS BAUERGEBNIS

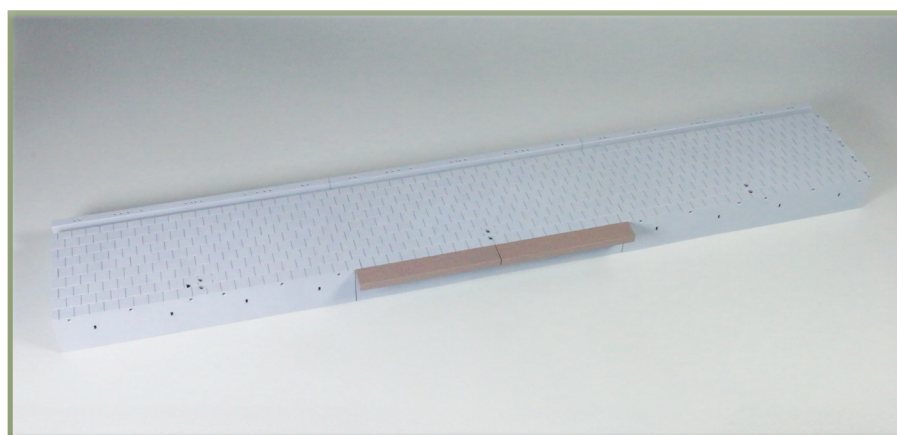

Der Bahnsteig nimmt Konturen an: Ein weiterer Abschnitt ist montiert, die ersten Bohlen der Bahnsteigkante sind angebracht.