


ARBEITEN AM BAHNSTEIG (III)

Der vierte Abschnitt des Bahnsteigs erhält ein Endstück und wird mit der großen Bahnsteigbaugruppe verbunden. Zwei weitere Bohlen der Bahnsteigkante werden montiert.

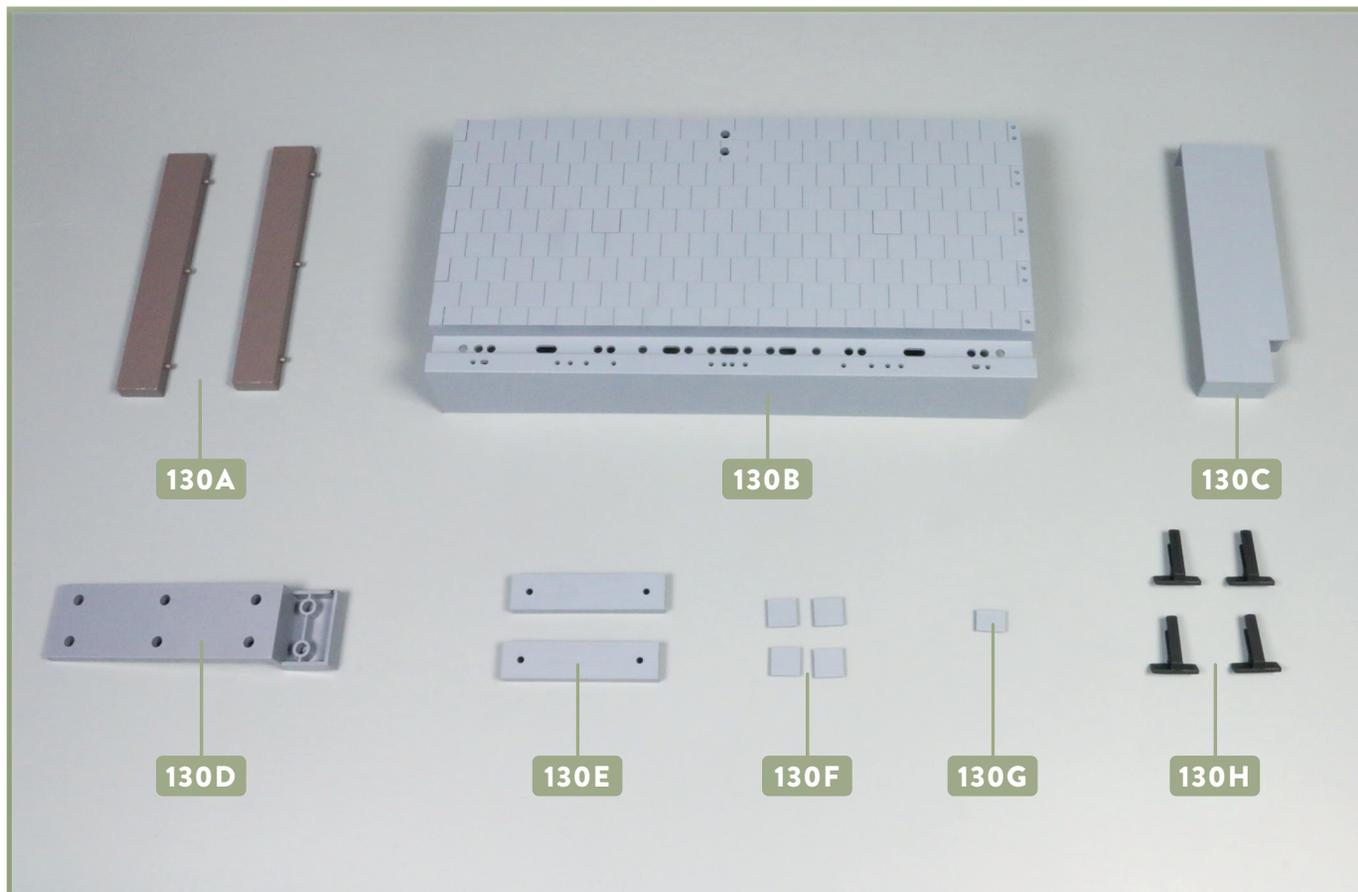


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
130A	zwei Bohlen der Bahnsteigkante	ABS
130B	Abschnitt des Bahnsteigs („4“)	ABS
130C	Endstück des Bahnsteigs	ABS
130D	Kupplungsleiste	ABS
130E	zwei Verbinder	ABS
130F	vier große Abdeckungen	ABS
130G	kleine Abdeckung	ABS
130H	vier Träger	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	3 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
WP	13 + 1	2,6 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1: Weiterbau des Bahnsteigs

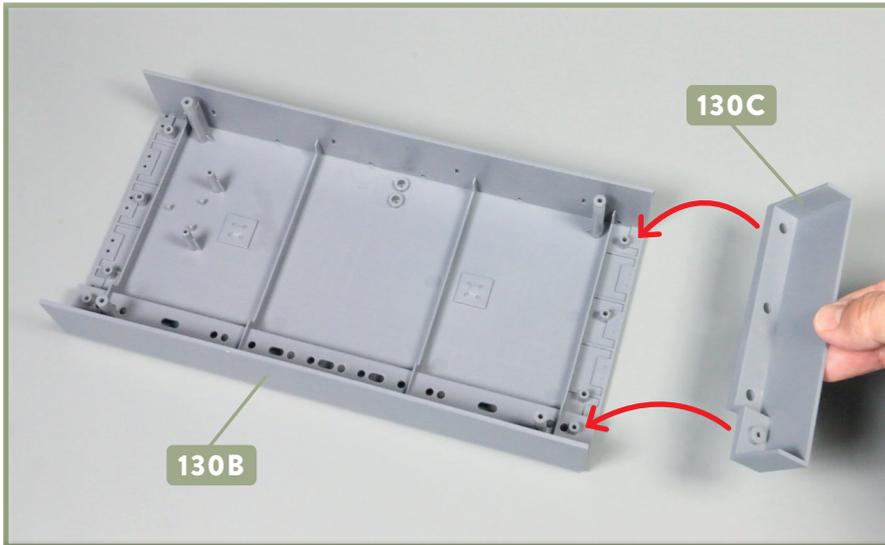


1 Legen Sie den Abschnitt des Bahnsteigs **130B** (mit aufgeprägter „4“) mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie an dessen einem Ende das Endstück **130C** ein, wie angedeutet.

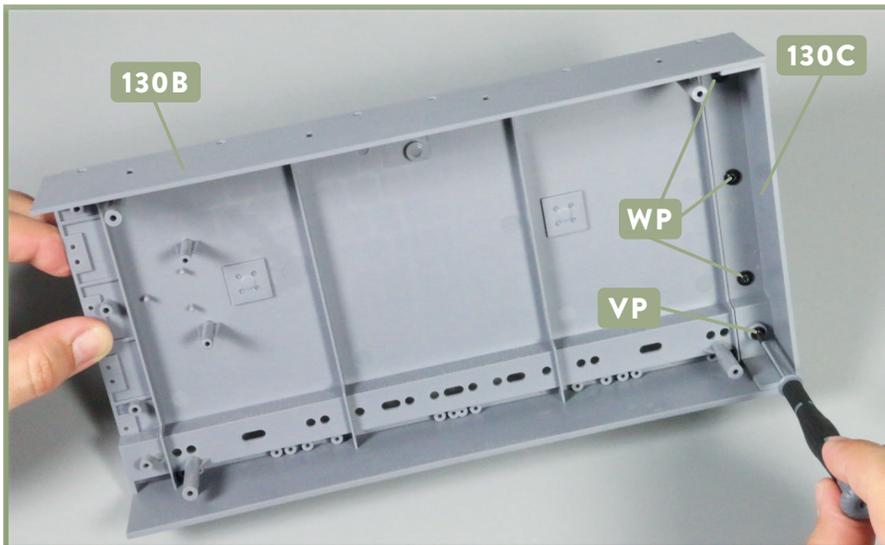


2 Befestigen Sie das Endstück **130C** mit einer Schraube **VP** und drei Schrauben **WP** am Bahnsteigabschnitt **130B**, wie es das Foto zeigt.

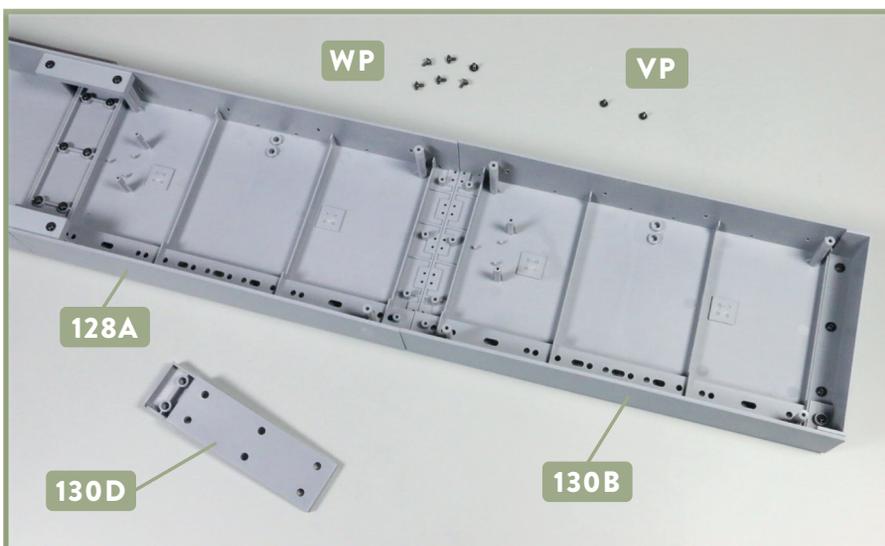


3 Am anderen Ende des Bahnsteigabschnitts **130B** wird der Abschnitt **128A** („3“) platziert. Legen Sie die Kupplungsleiste **130D**, zwei Schrauben **VP** und sechs Schrauben **WP** bereit.

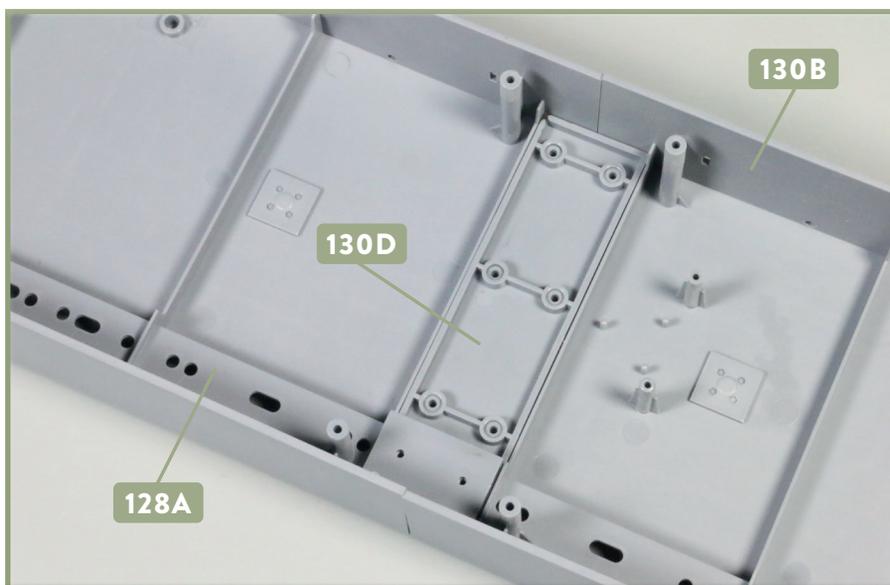


4 Fügen Sie die Kupplungsleiste 130D im Verbindungsbereich der beiden Bahnsteigabschnitte 128A und 130B ein.

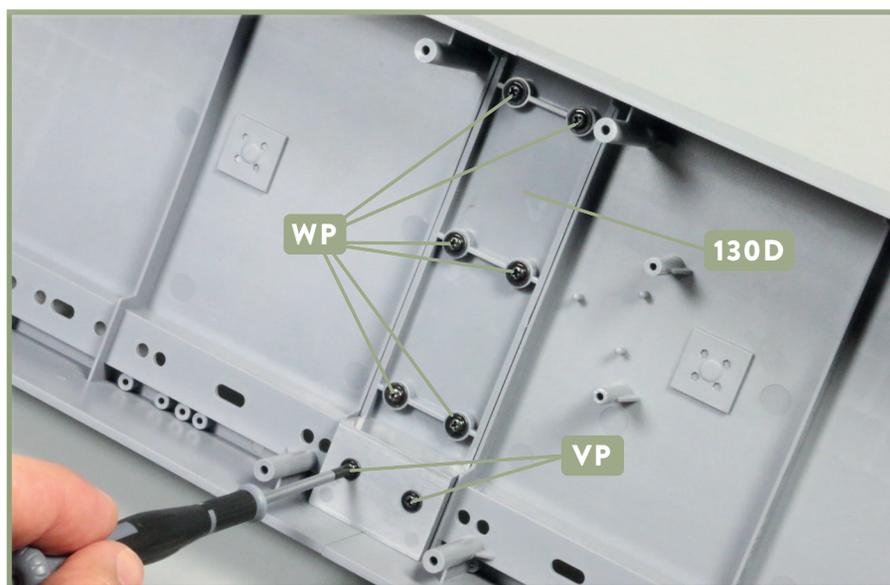


5 Fixieren Sie die Kupplungsleiste 130D mit den zwei Schrauben VP und sechs Schrauben WP, wie abgebildet.

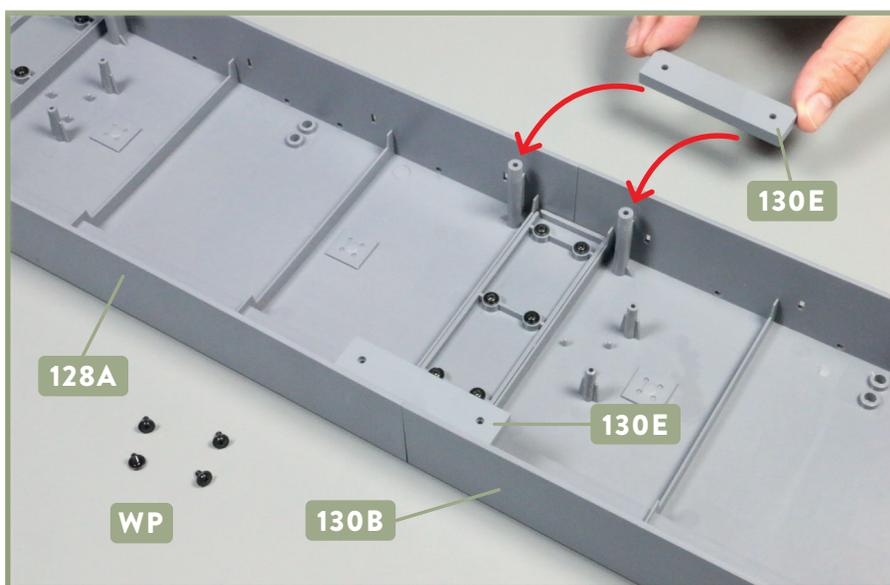


6 Platzieren Sie die beiden Verbinder 130E auf den erhöhten Schraubenaufnahmen der Bahnsteigabschnitte 128A und 130B, wie es das Foto zeigt. Legen Sie vier Schrauben WP bereit.

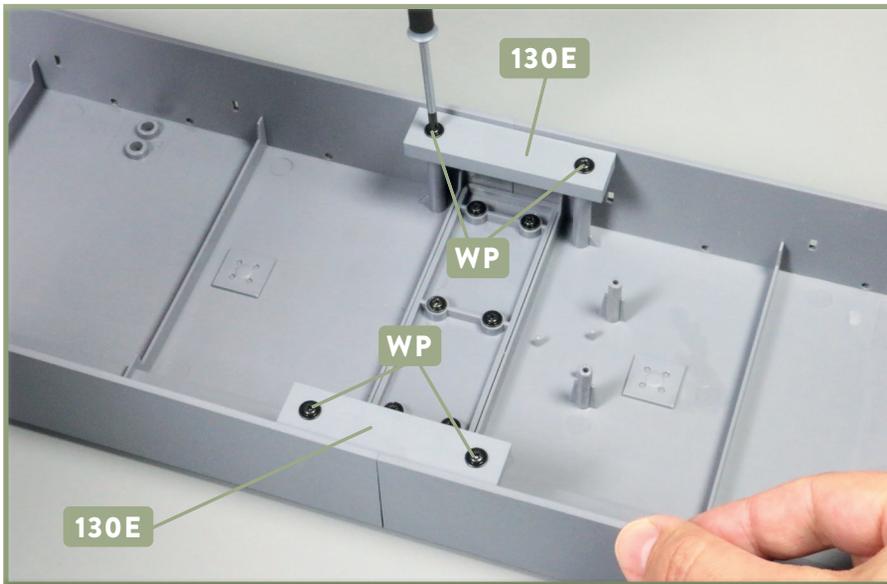


7 Befestigen Sie die beiden Verbinder **130E** mit jeweils zwei Schrauben **WP** an den Bahnsteigabschnitten.

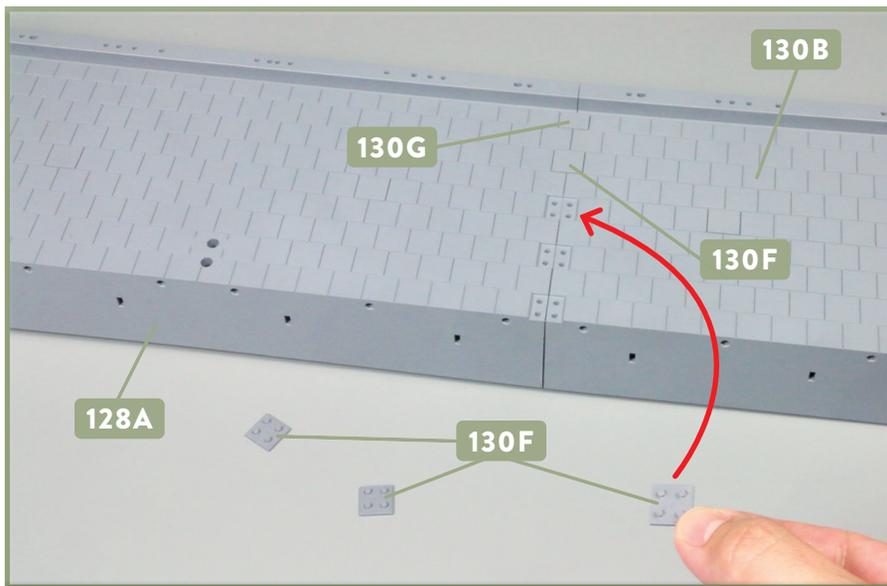


8 Drehen Sie die Bahnsteigbaugruppe um und fügen Sie die kleine Abdeckung **130G** und die vier großen Abdeckungen **130F** in die Vertiefungen der Bahnsteigabschnitte **128A** und **130B** ein. Dabei werden die Noppen der Abdeckungen in die Löcher des Bahnsteigs hineingedrückt.

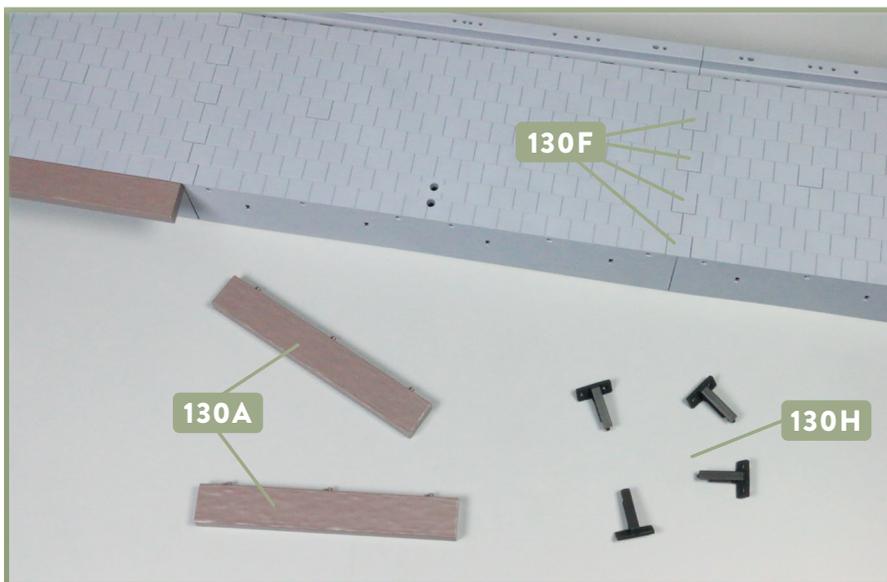

9 Auch alle großen Abdeckungen **130F** sind in den Vertiefungen der Bahnsteigabschnitte befestigt. Legen Sie die beiden Bohlen der Bahnsteigkante **130A** und die vier Träger **130H** auf Ihre Arbeitsplatte.

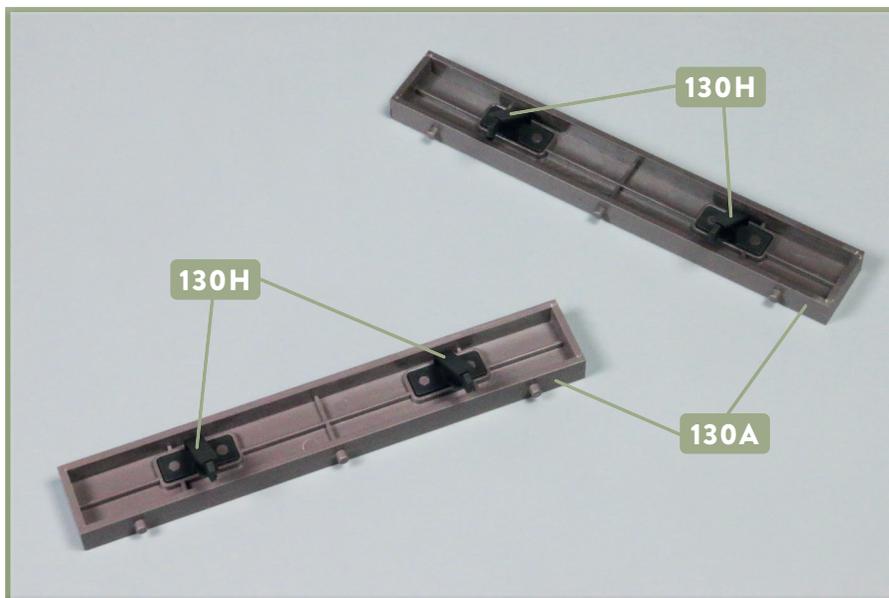


10 Befestigen Sie je zwei Träger 130H an den beiden Bohlen 130A, indem Sie deren Platten in die entsprechenden Aufnahmen an der Unterseite der Bohlen hineindrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen beider Teile in die gleiche Richtung weisen.

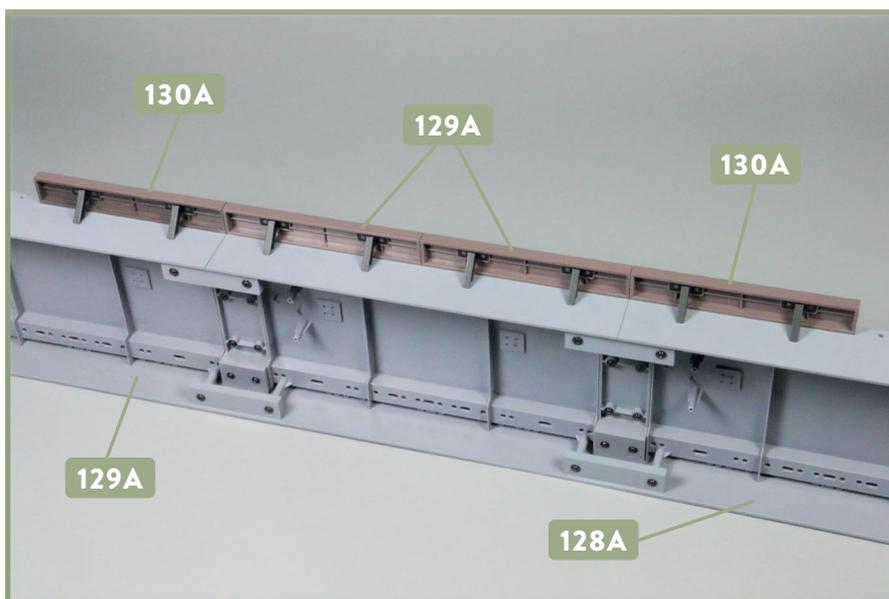

11 Befestigen Sie je eine Bohle 130A beiderseits der bereits angebrachten Bohlen 129A, wie abgebildet. Fügen Sie dazu die drei Zapfen in die Löcher an den Längsseiten des Bahnsteigs ein, gleichzeitig werden die rechteckigen Zapfen der Träger in die Aufnahmen des Bahnsteigs hineingedrückt.

DAS BAUERGBNIS

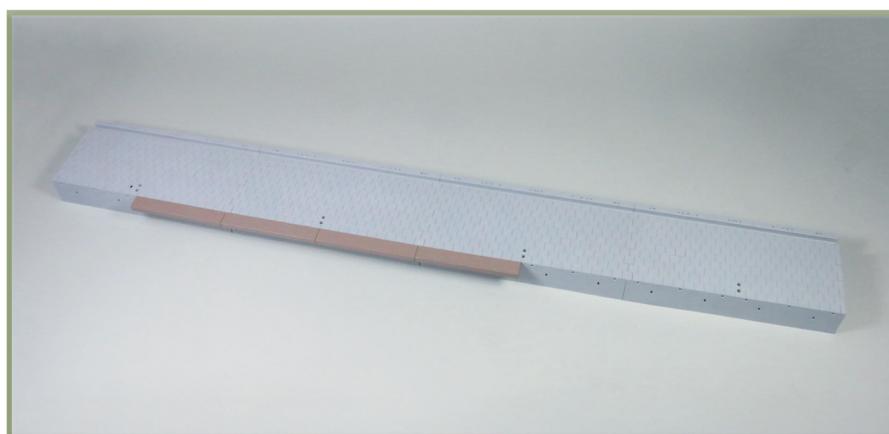

Der Bahnsteig hat seine finale Länge erreicht. Zwei weitere Bohlen sind an der Bahnsteigkante montiert.