


ARBEITEN AM BAHNSTEIG (IV)

An der Unterseite des Bahnsteigs wird das Batteriefach angebracht. Eine weitere Bohle der Bahnsteigkante und der erste Dachträger werden montiert.

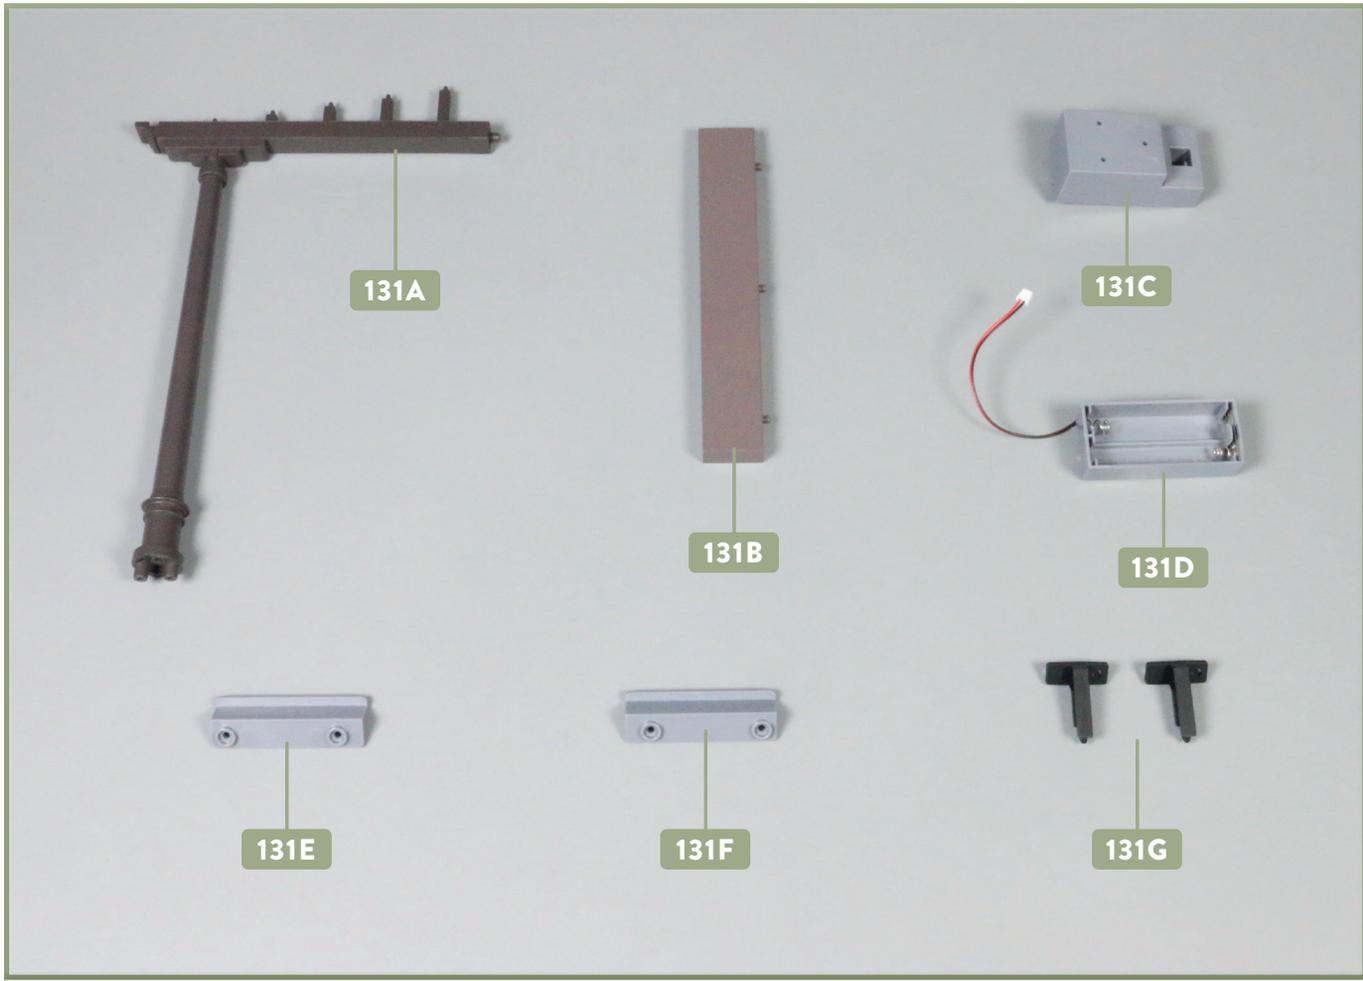


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
131A	Dachträger	ABS
131B	Bohle der Bahnsteigkante	ABS
131C	Halterung des Batteriefachs	ABS
131D	Batteriefach	ABS/Elektronikteil
131E	Winkelleiste („B“)	ABS
131F	Winkelleiste („A“)	ABS
131G	zwei Träger	ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
HP	4 + 1	2,3 x 5 mm
VP	2 + 1	2,3 x 5 x 6 mm


SCHRITT 1: Arbeiten am Bahnsteig

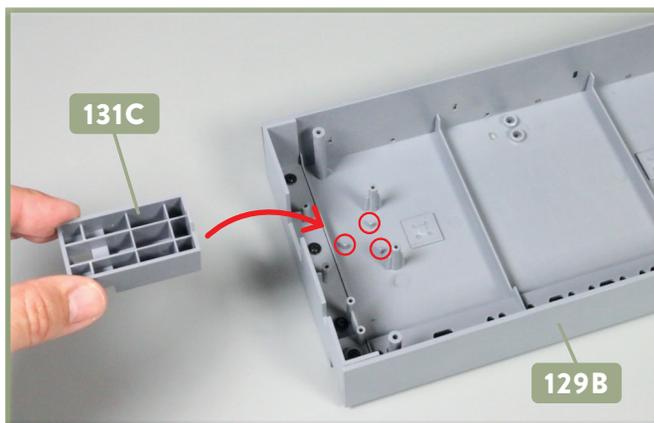


1 Legen Sie den Bahnsteig so mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf den Abschnitt 129B („1“) haben. Setzen Sie die Halterung 131C so auf den Bahnsteig, dass ihre Bohrungen die drei (eingekreisten) Zapfen aufnehmen.

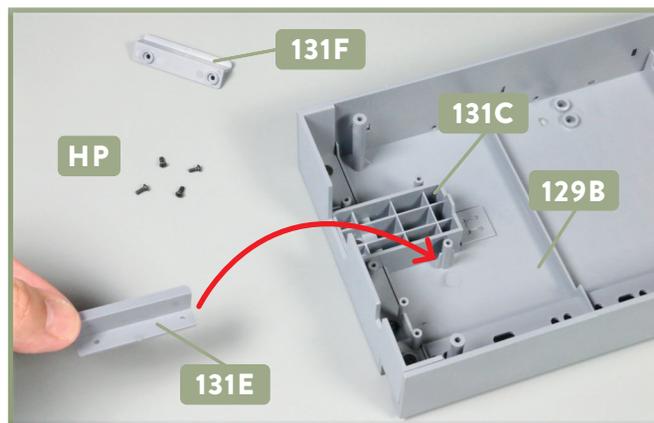


2 Die Halterung 131C ist korrekt im Abschnitt 129B platziert. Legen Sie vier Schrauben HP und die beiden Winkelleisten 131E und 131F bereit. Setzen Sie die Leiste 131E so auf die erhöhten Schraubenaufnahmen des Bahnsteigs, wie es der Pfeil andeutet.

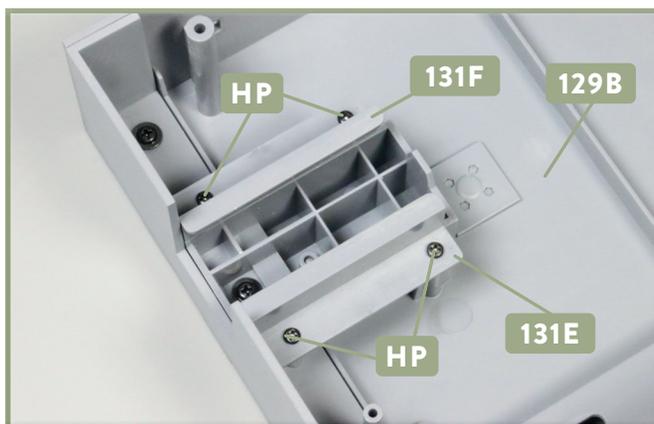


3 Befestigen Sie die Winkelleiste 131E mit zwei der Schrauben HP am Bahnsteigabschnitt 129B. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Winkelleiste 131F. Achten Sie darauf, die beiden Leisten nicht zu vertauschen und sie richtig auszurichten.

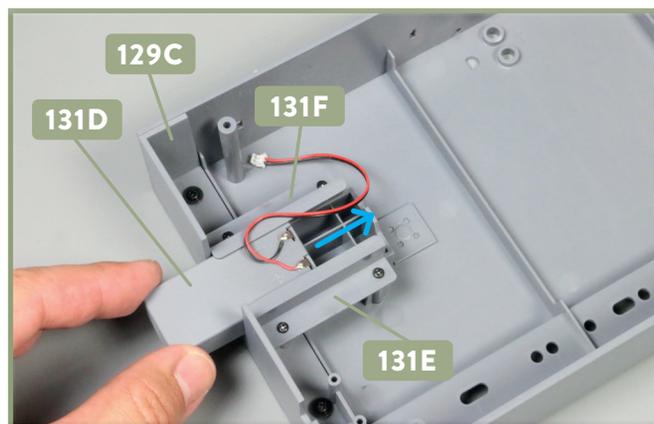


4 Führen Sie das Batteriefach 131D von außen durch die Aussparung des Endstücks vom Bahnsteig 129C und schieben Sie es bis zum Anschlag weiter (blauer Pfeil). Es wird von den beiden Winkelleisten 131E und 131F in Position gehalten.

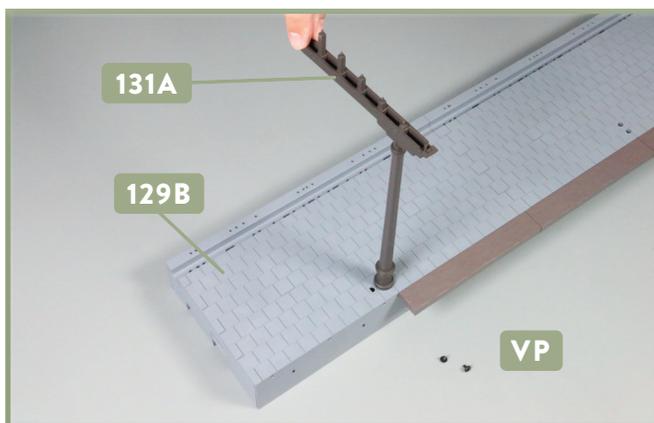


5 Drehen Sie den Bahnsteig um und setzen Sie den Dachträger 131A in die Aufnahmen des Abschnitts 129B. Legen Sie zwei Schrauben VP bereit.

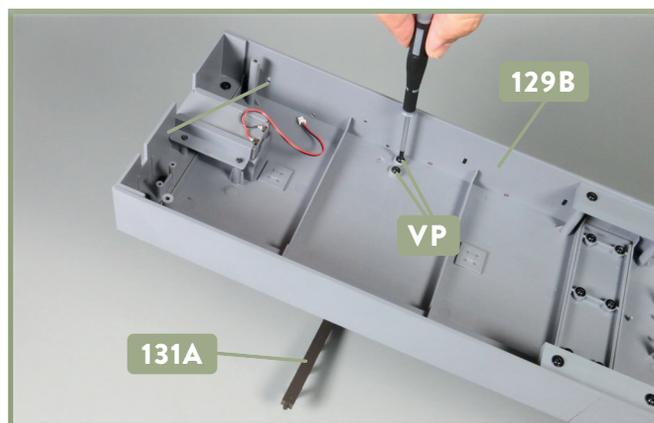

6 Halten Sie den Dachträger 131A in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Befestigen Sie den Dachträger, indem Sie von unten die beiden Schrauben VP in den Bahnsteig 129B eindrehen.

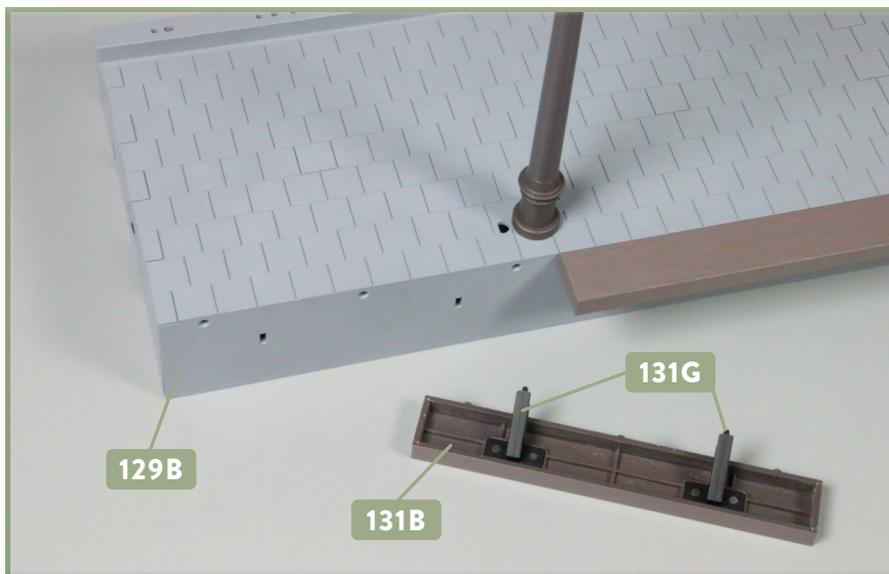


7 Legen Sie die Bohle der Bahnsteigkante **131B** vor dem Bahnsteigabschnitt **129B** bereit. Befestigen Sie an der Unterseite der Bohle die beiden Träger **131G**. Achten Sie wie gewohnt auf die Ausrichtung der Zapfen beider Teile: Sie müssen in die gleiche Richtung weisen.

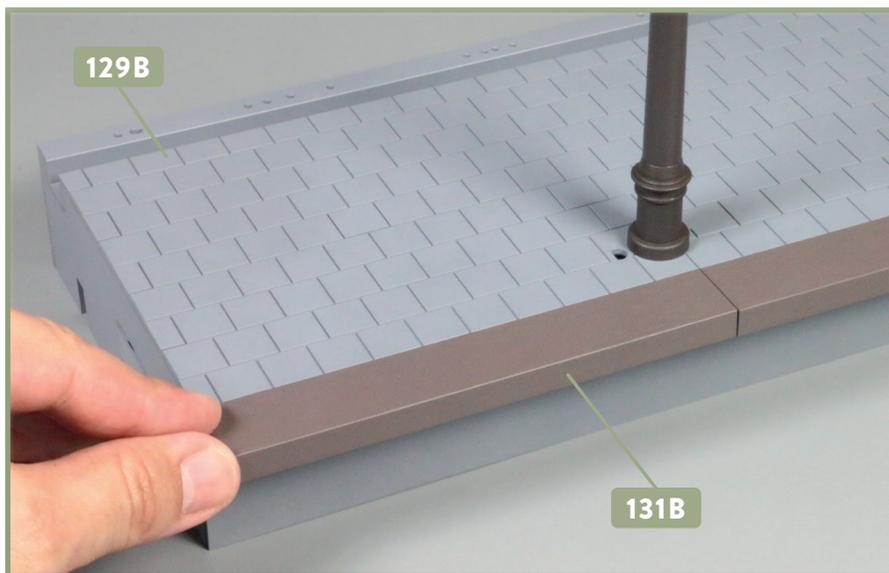

8 Fügen Sie die drei Zapfen der Bohle **131B** in die Löcher an der Längsseite des Bahnsteigabschnitts **129B** ein. Gleichzeitig werden die rechteckigen Zapfen der beiden Träger in die entsprechenden Aufnahmen des Bahnsteigs eingefügt.

DAS BAUERGBNIS

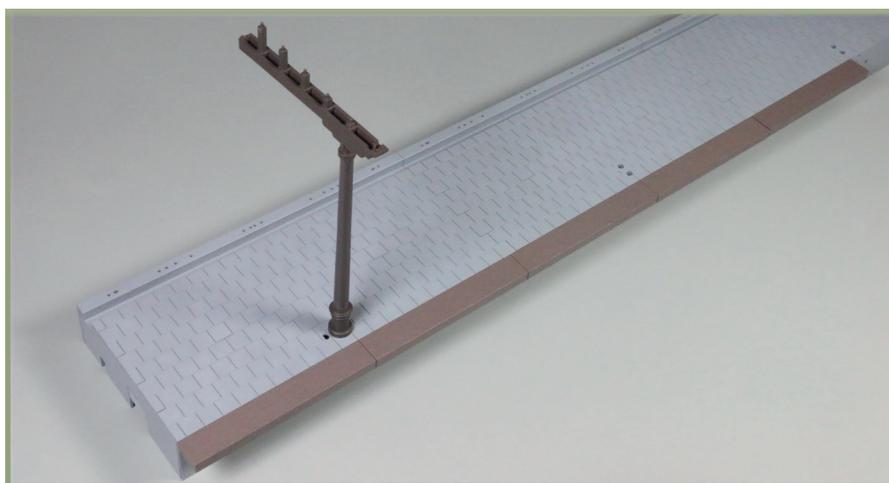

Das Batteriefach ist auf der Unterseite des Bahnsteigs angebracht. Eine weitere Bohle der Bahnsteigkante und der erste Dachträger sind an der Baugruppe befestigt.