


Zwei 15-cm-Doppelgeschütze

Die ersten beiden achteren 15-cm-Doppelgeschütze werden getestet, auf ihrer Basis montiert und auf der rechten Rumpffseite angebracht.

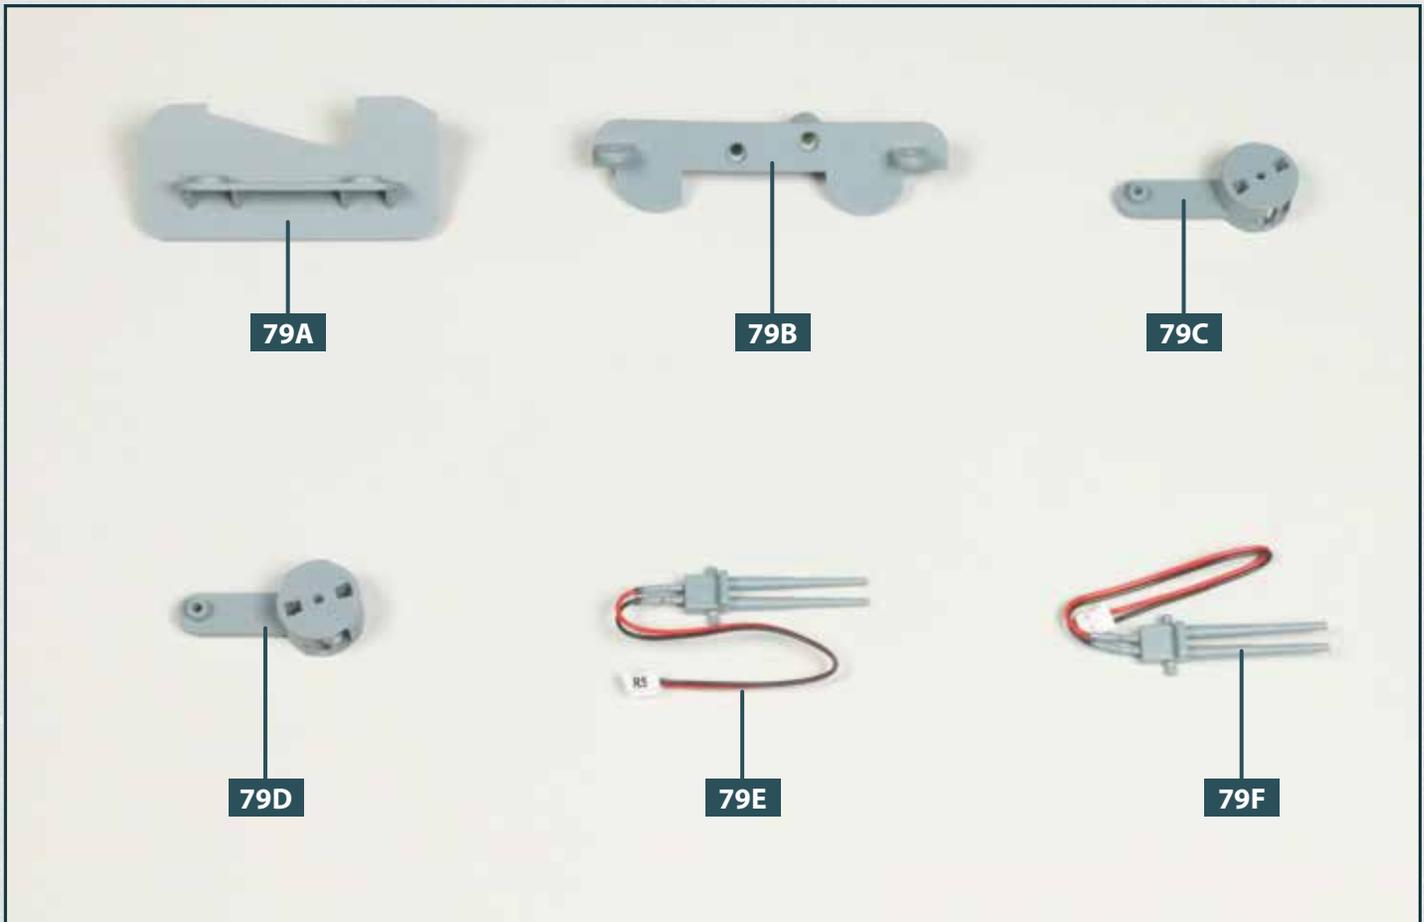

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
79A	Geschützbasis	ABS
79B	Geschützabdeckung	ABS
79C	vordere Doppellafette (R3)	ABS
79D	hintere Doppellafette (R4)	ABS
79E	hinteres rechtes 15-cm-Doppelgeschütz (R5)	Elektronikteil
79F	vorderes rechtes 15-cm-Doppelgeschütz (R6)	Elektronikteil




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
KM	4 + 1	2,0 x 4 mm
FP	2 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1 > Test und Montage der beiden rechten 15-cm-Geschütze

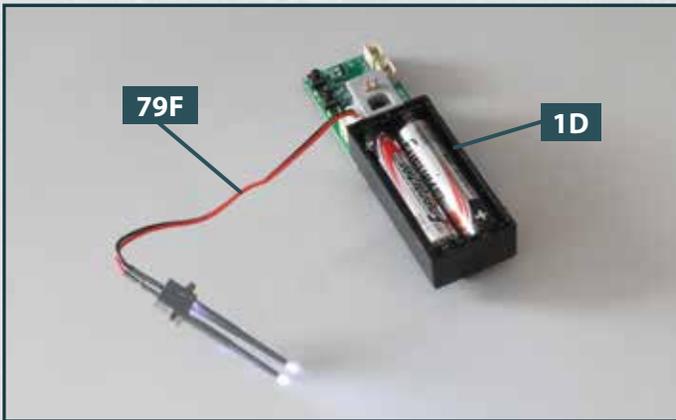


1 Legen Sie die Testplatine **1D** bereit. Fügen Sie den Stecker des Kabels vom vorderen rechten 15-cm-Doppelgeschütz **79F** in den „LD“-Port der Platine ein: Die Rohrenden leuchten auf. Trennen Sie den Stecker anschließend wieder vom Port der Platine.

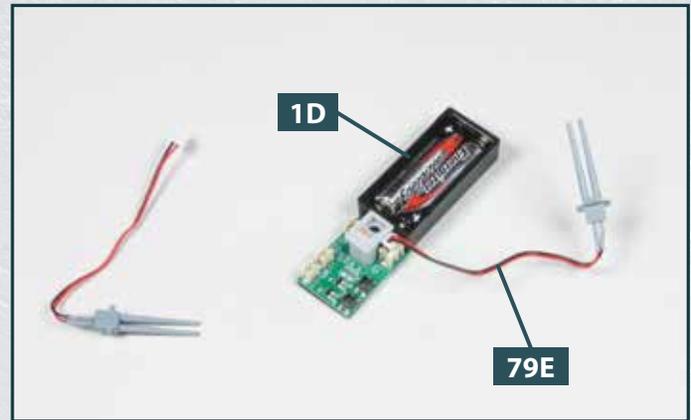


2 Wiederholen Sie den Test mit dem Kabel vom hinteren rechten 15-cm-Doppelgeschütz **79E**, das Sie ebenfalls probeweise mit dem „LD“-Port der Platine **1D** verbinden.

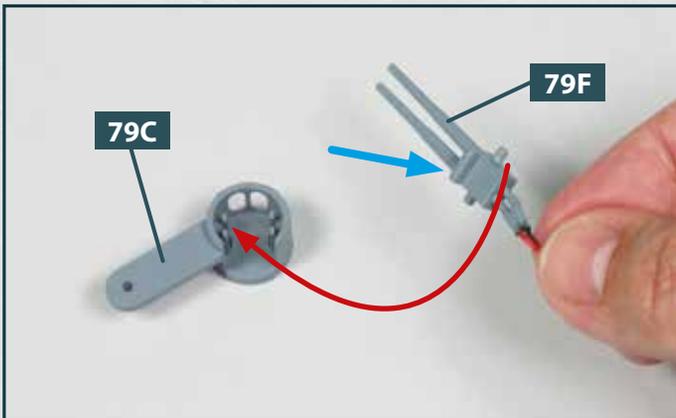


3 Legen Sie die vordere Doppellafette **79C** (mit eingprägtem „R3“) bereit. Fügen Sie das vordere Doppelgeschütz **79F** in die Lafette ein, wie angedeutet. Achten Sie darauf, dass die Querrippe (blauer Pfeil) nach unten weist.

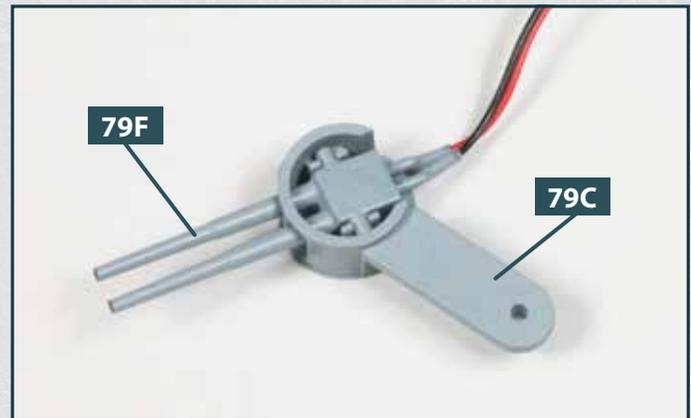


4 Das vordere Doppelgeschütz **79F** ist korrekt in seine Doppellafette **79C** eingefügt.

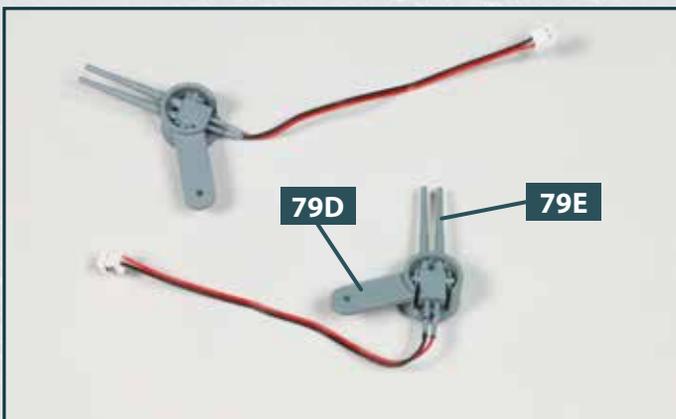


5 Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem achteren Doppelgeschütz **79E**: Es wird in die achtere Doppellafette **79D** („R4“) eingesetzt. Auch hier weist die Querrippe nach unten.

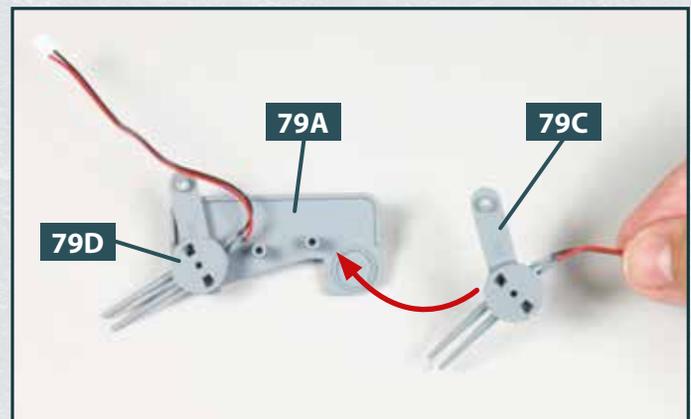


6 Legen Sie die Geschützbasis **79A** bereit. Drehen Sie die beiden Doppellafetten **79D** und **79C** um und positionieren Sie sie auf den kreisrunden Vorsprüngen der Basis – ausgerichtet wie abgebildet.

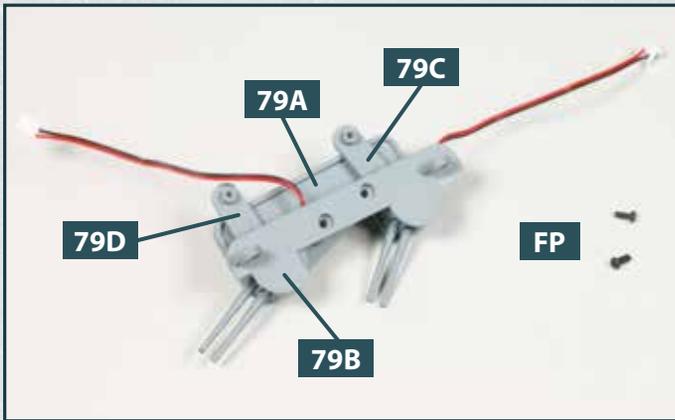


7 Platzieren Sie die Geschützabdeckung **79B** auf den beiden Lafetten **79C** und **79D** sowie den Schraubenaufnahmen der Basis **79A**. Legen Sie zwei Schrauben **FP** bereit.

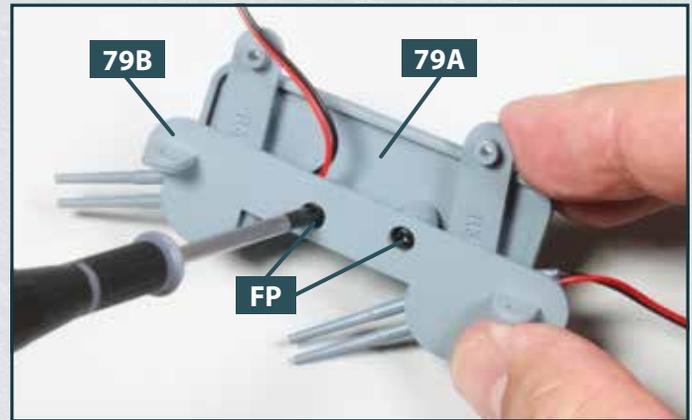

8 Fixieren Sie die Geschützabdeckung **79B** mit den zwei Schrauben **FP** an der Geschützbasis **79A**.

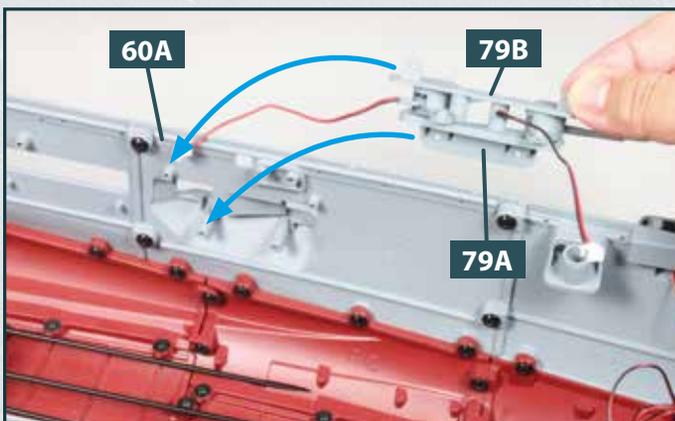

9 Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die zusammengefügte Baugruppe und platzieren Sie die Bohrungen der Basis **79A** und der Abdeckung **79B** über den Schraubenaufnahmen am rechten oberen Rumpfabschnitt **60A**, wie es die beiden Pfeile exemplarisch zeigen.

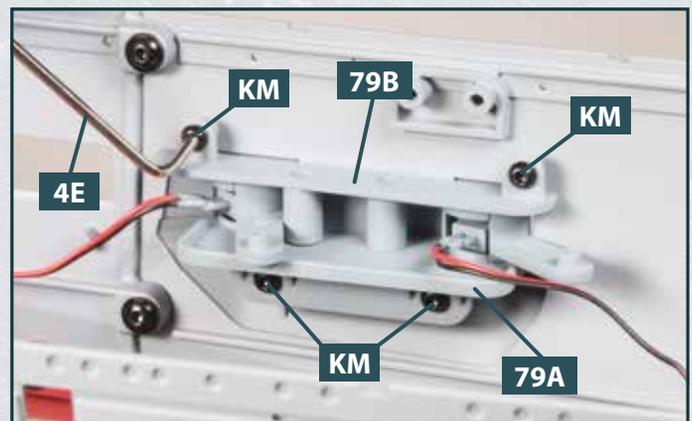

10 Befestigen Sie die Basis **79A** und die Abdeckung **79B** mit jeweils zwei Schrauben **KM**, die Sie mit dem Innensechskant **4E** eindrehen, an der Rumpfstruktur.

DAS BAUERGBNIS



Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur sind die beiden achteren 15-cm-Doppelgeschütze angebracht.