





# Die hinteren Lenkerarme

Um die Montage der Vorderachse fortzuführen, benötigen Sie die Bauteile aus Ausgabe 19. Anschließend bereiten Sie die hinteren Lenkerarme für den Dreieckslenker vor.

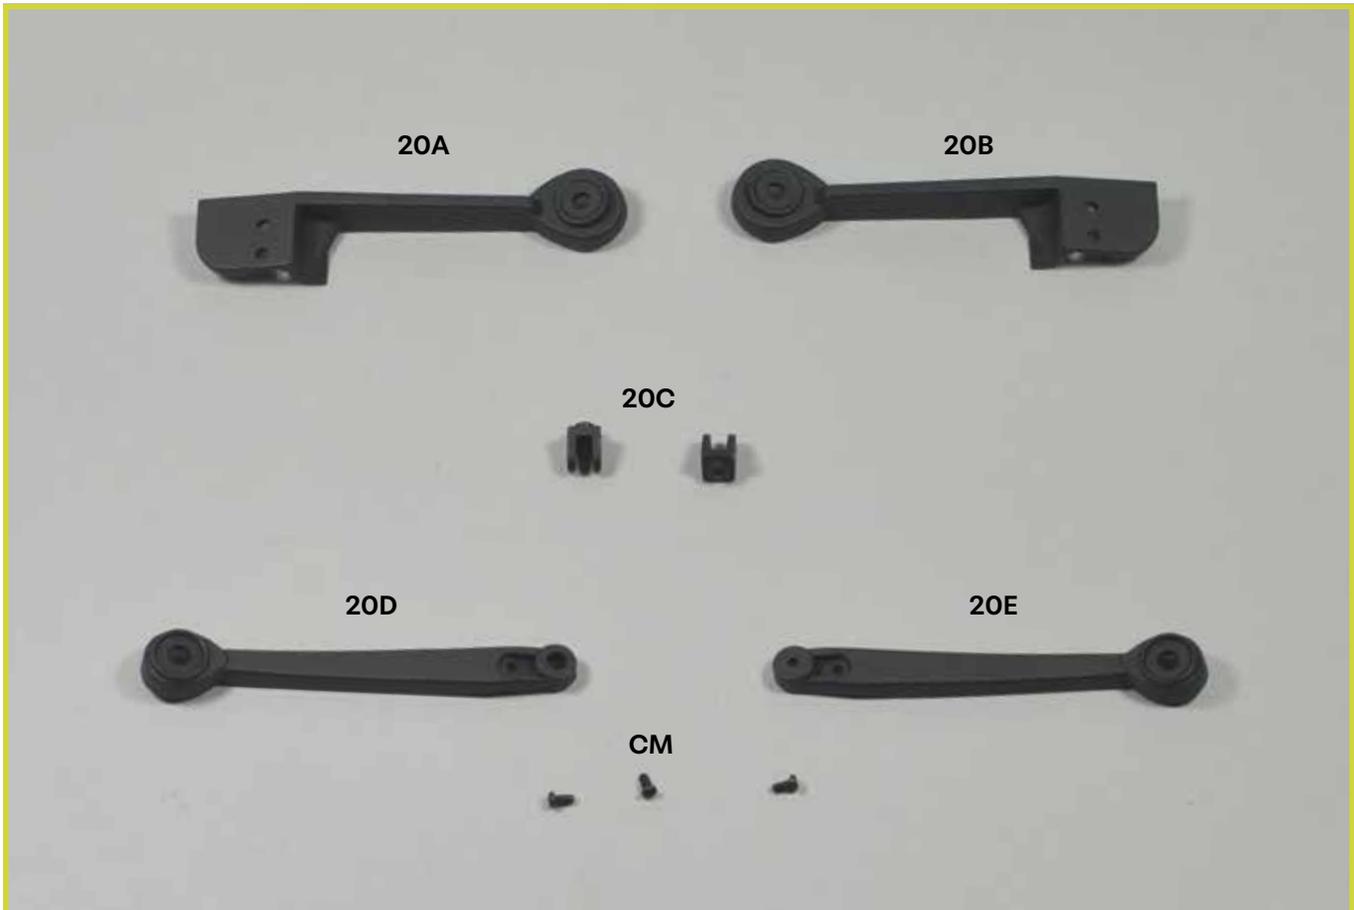

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


20A	Hinterer Lenkerarm A (links)
20B	Hinterer Lenkerarm A (rechts)
20C	Lagerblöcke (x2)
20D	Hinterer Lenkerarm B (links)
20E	Hinterer Lenkerarm B (rechts)
CM	3 Schrauben

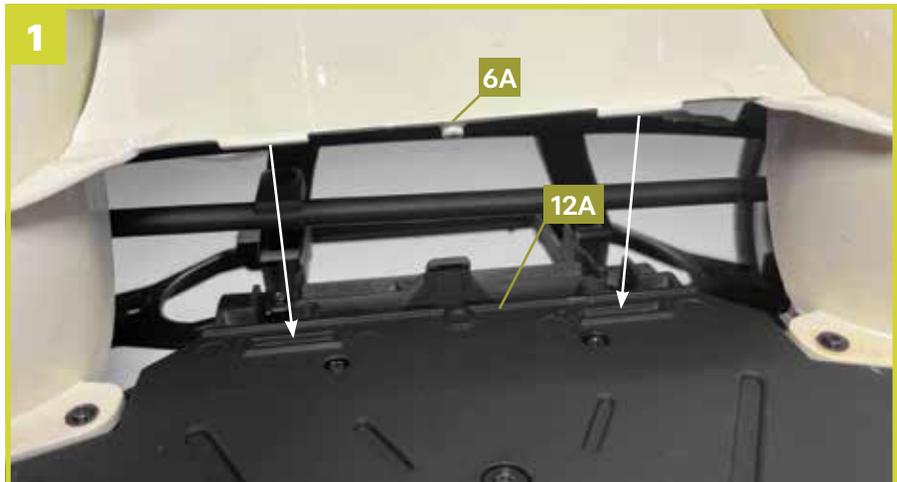


Verbinden Sie das Spritzwand-Unterteil **6A** mit dem mittleren Bodenblech **12A**, indem Sie die zwei Laschen wie angedeutet ausrichten.




Prüfen Sie, ob Sie die Teile korrekt zusammen gesetzt haben, bevor Sie mit dem Bau fortfahren.

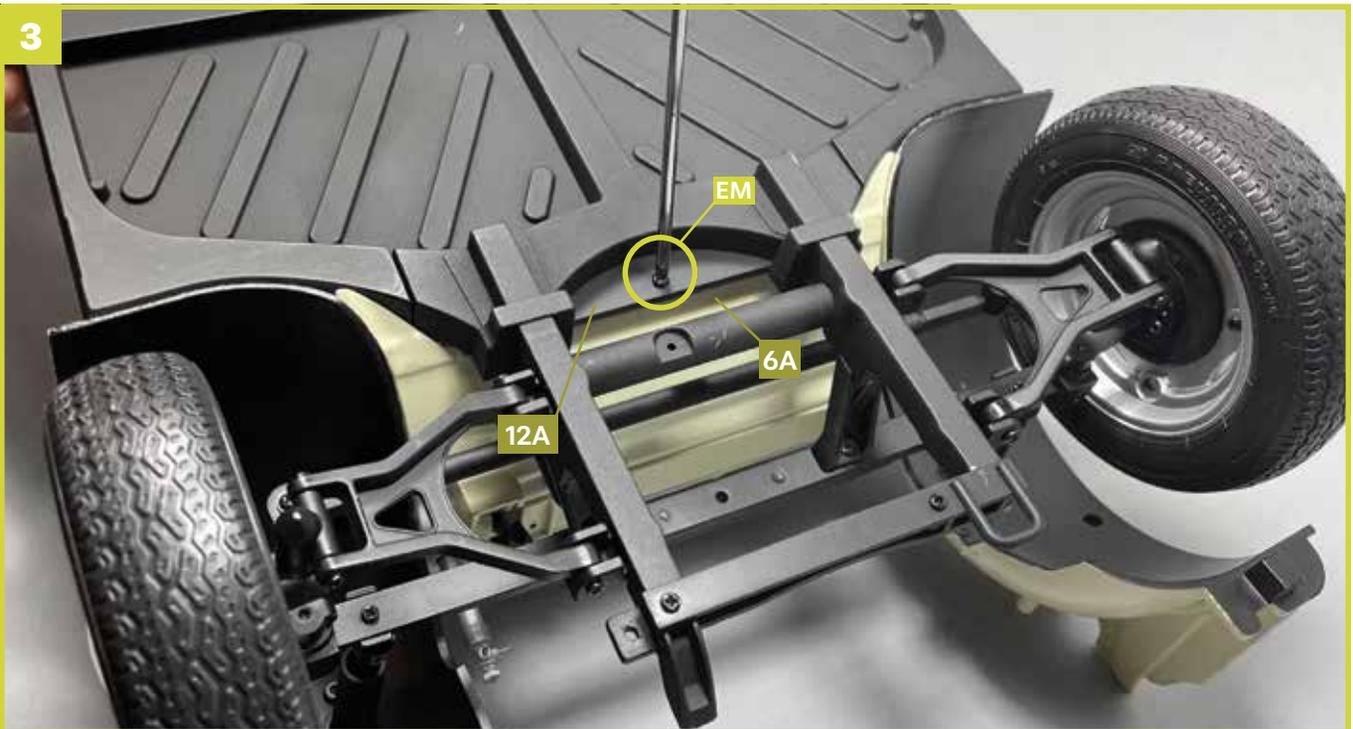


Fixieren Sie das mittlere Bodenblech **12A** am Spritzwand-Unterteil **6A**, indem Sie eine Schraube **EM** festziehen.

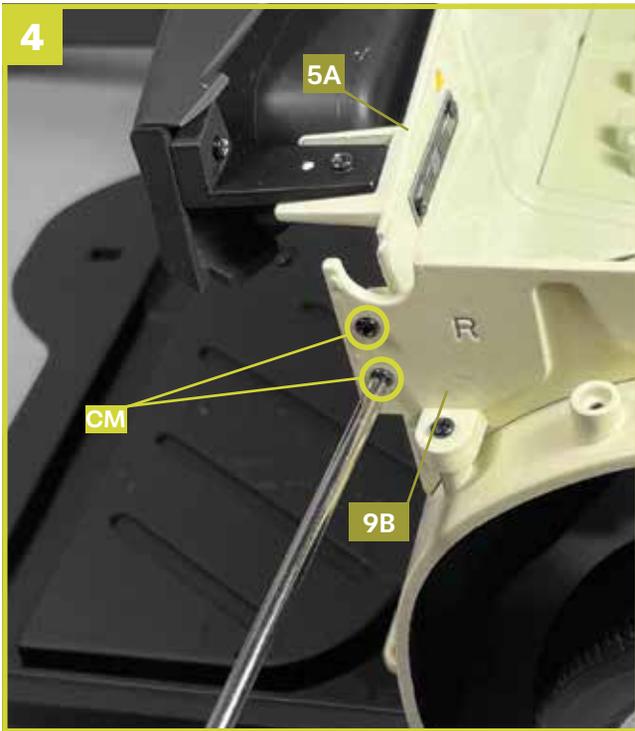


Befestigen Sie die Spritzwand **5A** mit zwei Schrauben **CM** am rechten Motorraum-Seitenteil **9B**.

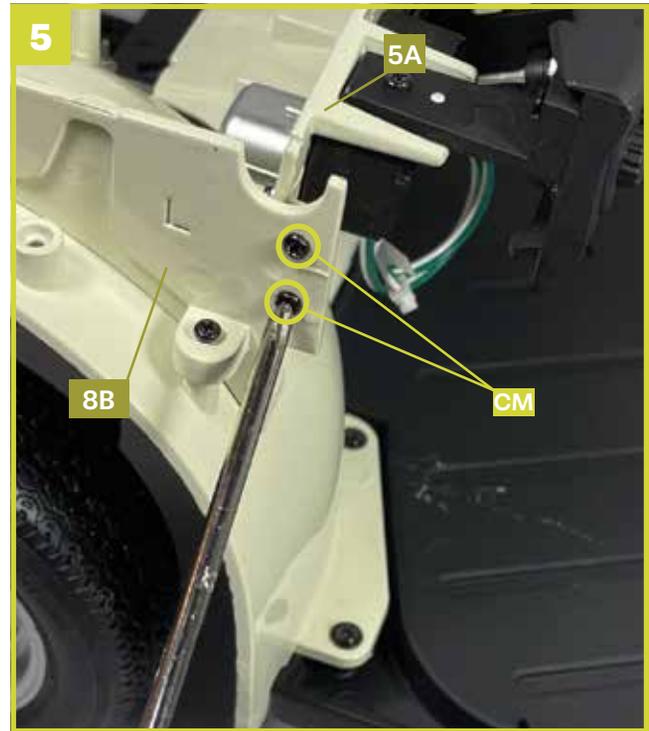

Fixieren Sie mit zwei weiteren Schrauben **CM** die Spritzwand **5A** auch am linken Motorraum-Seitenteil **8B**.

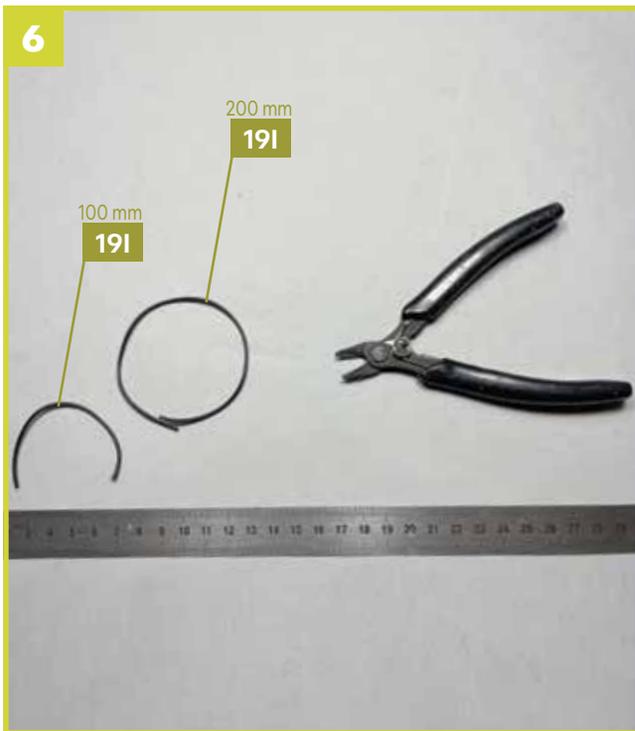

Schneiden Sie mithilfe eines Seitenschneiders ein 100 mm langes und ein 200 mm langes Stück vom Schlauch **191**.

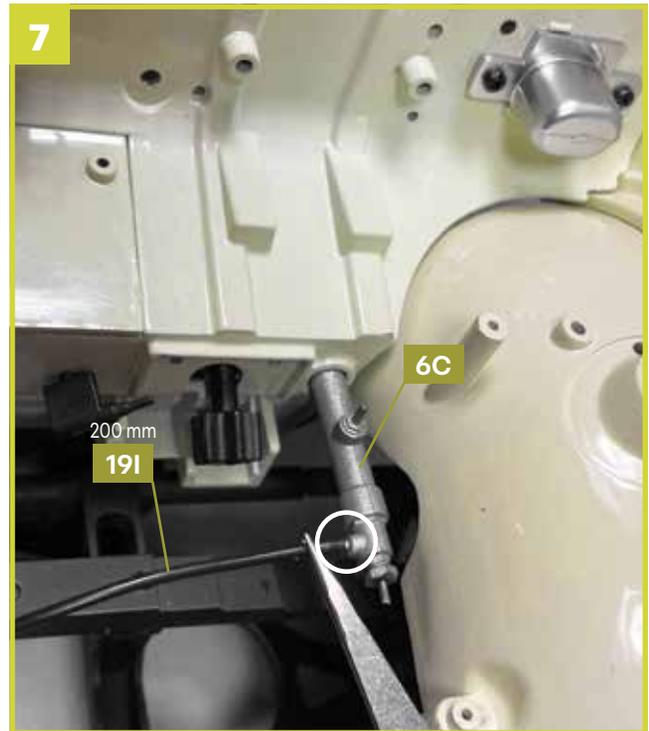

Verbinden Sie ein Ende des 200 mm langen Schlauchs mit dem gezeigten Ventil des Hauptbremszylinders **6C**.




Das andere Ende des 200 mm langen Schlauchs gehört in das gezeigte Ventil der Bremstrommel **17E**.



Setzen Sie ein Ende des 100 mm langen Schlauchs in das entsprechende Ventil des Hauptbremszylinders **6C**.



Verbinden Sie das andere Ende des 100 mm langen Schlauchs mit dem entsprechenden Ventil der Bremsankerplatte **4N**.

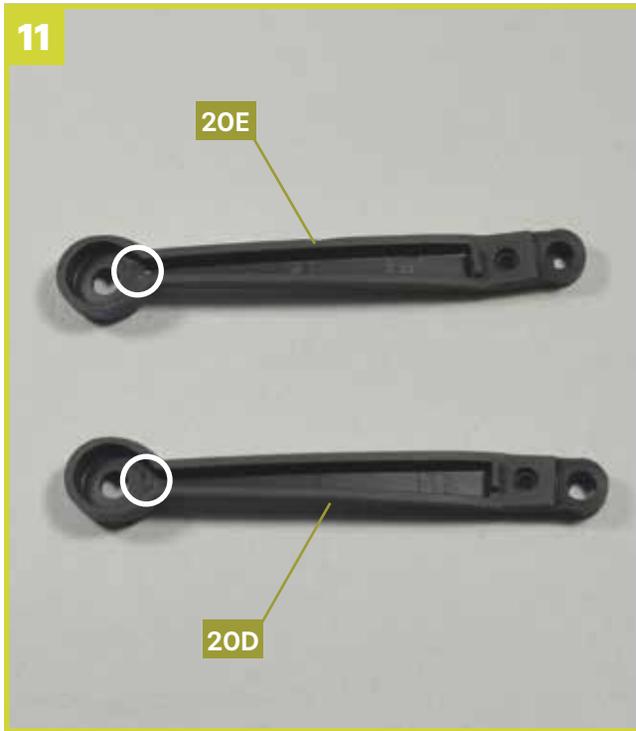


Die hinteren Lenkerarme lassen sich leicht unterscheiden: Der hintere Lenkerarm B (rechts) **20E** ist mit einem „R“ gekennzeichnet, der hintere Lenkerarm B (links) **20D** mit einem „L“.



Setzen Sie einen der Lagerblöcke **20C** wie angedeutet in den hinteren Lenkerarm B (links) **20D**.



Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

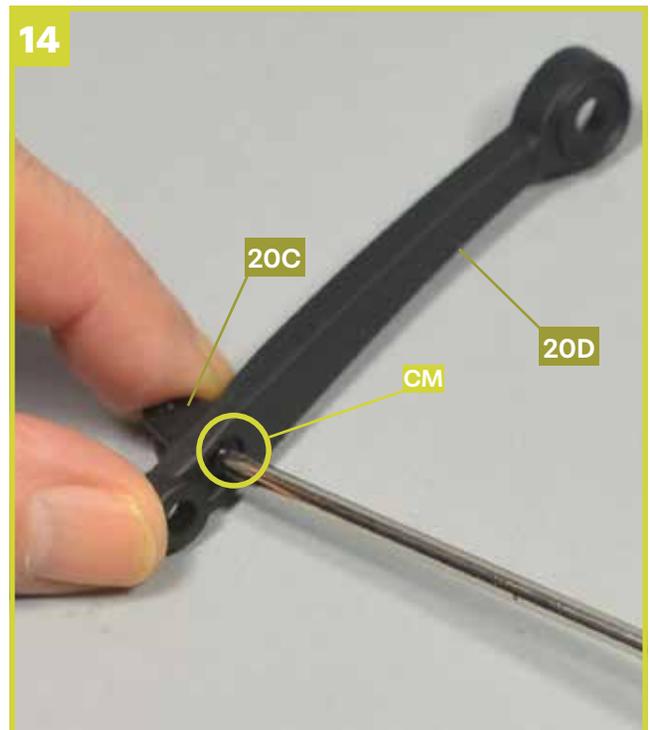

Fixieren Sie den Lagerblock **20C** mit einer Schraube **CM** am hinteren Lenkerarm B (links) **20D**.



15



Setzen Sie den zweiten Lagerblock **20C** wie angedeutet in den hinteren Lenkerarm B (rechts) **20E**.


16



Stellen Sie sicher, dass Sie die Teile wie gezeigt ausgerichtet haben.




17

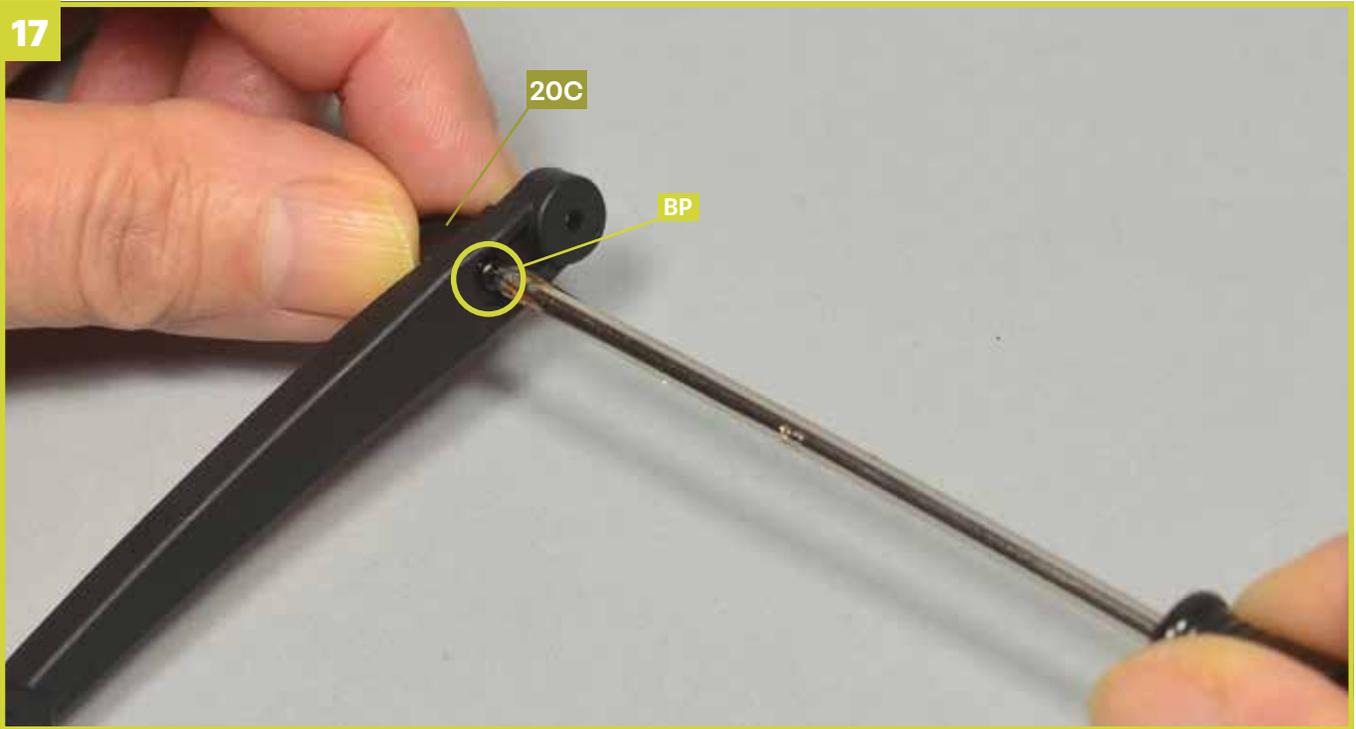

Befestigen Sie den Lagerblock **20C** mit einer Schraube **CM** am hinteren Lenkerarm B (rechts) **20E**.

## BAUFORTSCHRITT

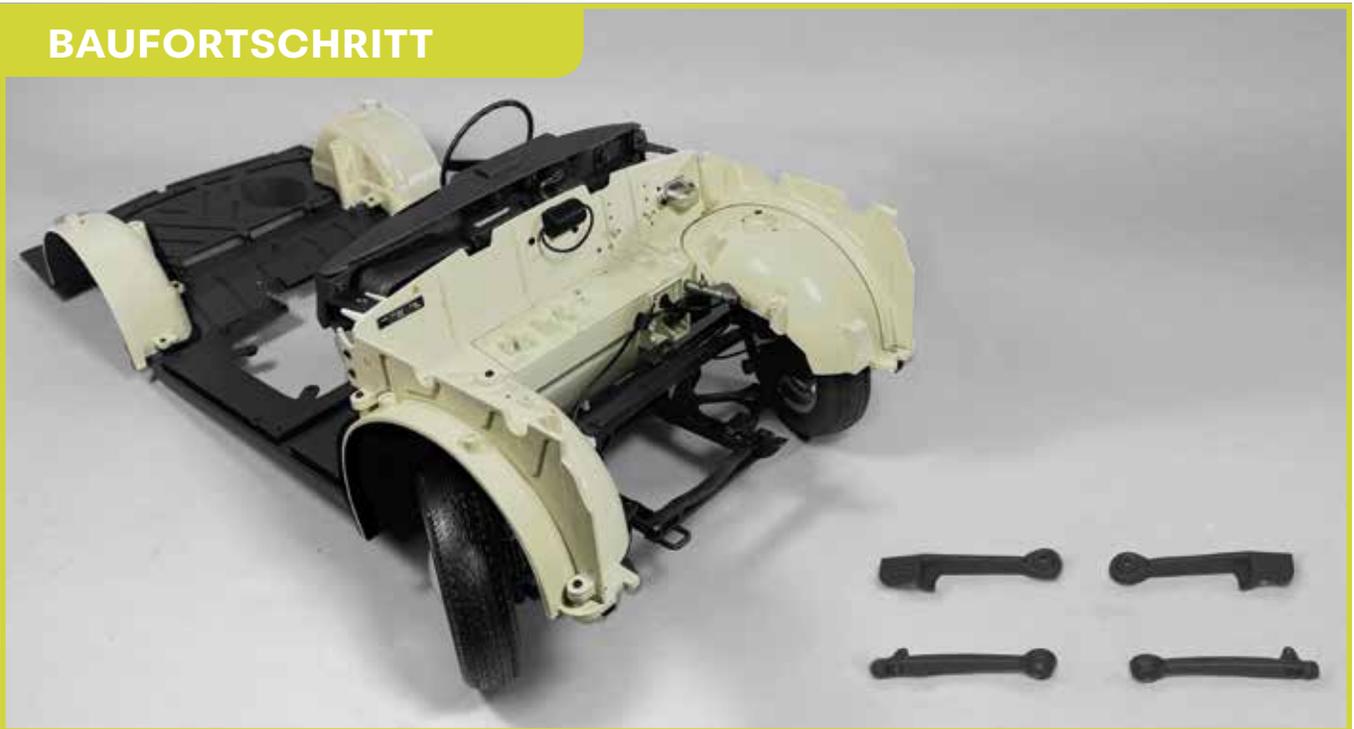

Im Bild sehen Sie den Baufortschritt dieser längeren Bauphase. Bewahren Sie alle Teile sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.