




Die hintere Blattfeder und Teile der Radaufhängung

Die Arbeit an der Hinterachse schreitet voran: Sie montieren die beiden Lenkerarme an der hinteren Blattfeder.

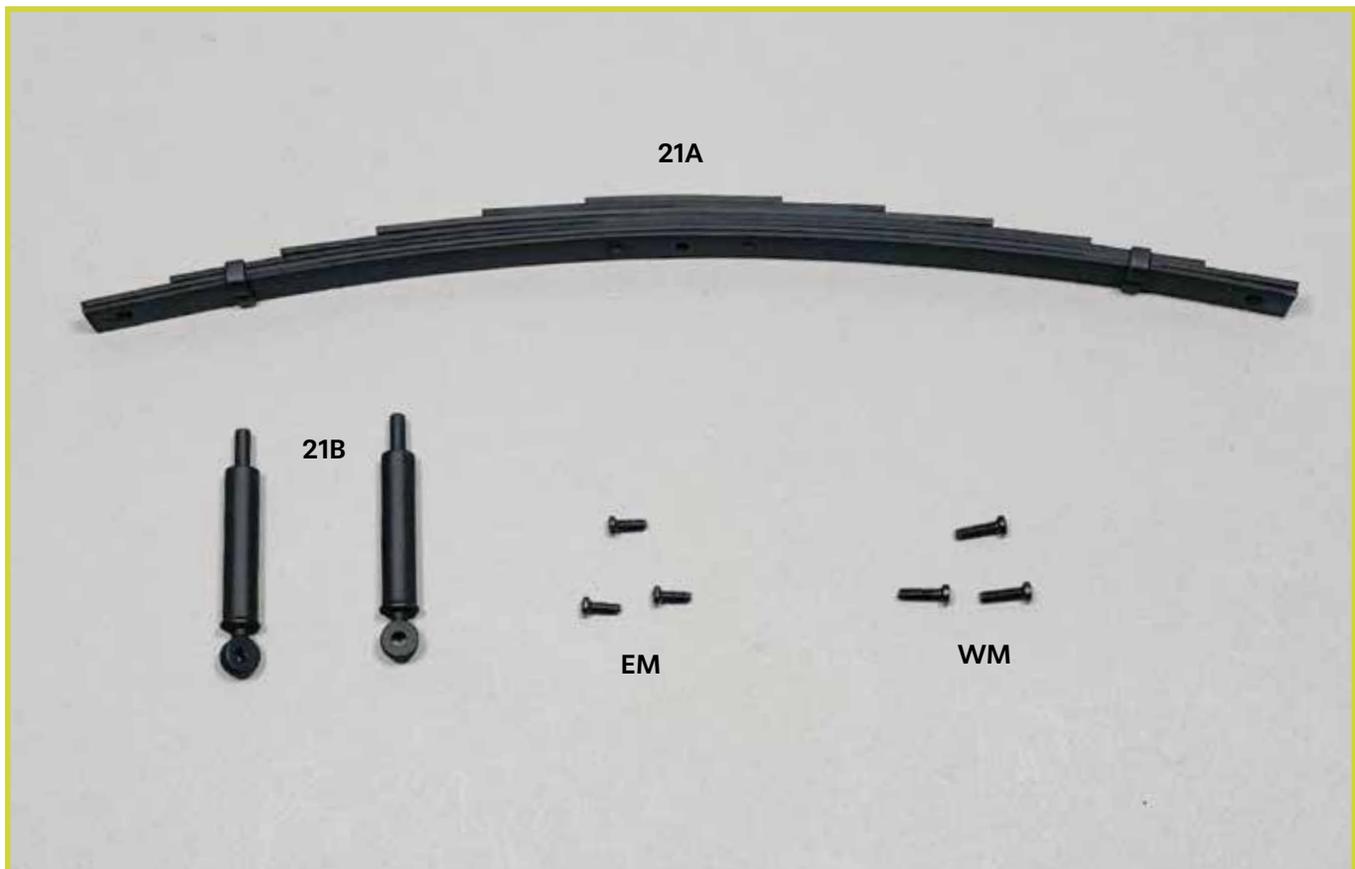

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

21A Hintere Blattfeder

21B Drehknebel (x2)

EM 3 Schrauben

WM 3 Schrauben

1




Setzen Sie einen der Drehknebel **21B** in den Lagerblock **20C** am hinteren Lenkerarm B (links) **20D**. Richten Sie dazu die Öse des Drehknebels an den Löchern des Lagerblocks aus, wie auf dem Bild gezeigt.




Führen Sie eine Schraube **WM** durch das Loch des Lagerblocks **20C** und die Öse des Drehknebels **21B**. Achtung: Die Schraube gehört in das größere Loch des Lagerblocks **20C**.




Ziehen Sie die Schraube **WM** an. Achten Sie darauf, sie nicht zu fest einzudrehen, damit der Drehknebel **21B** beweglich bleibt.

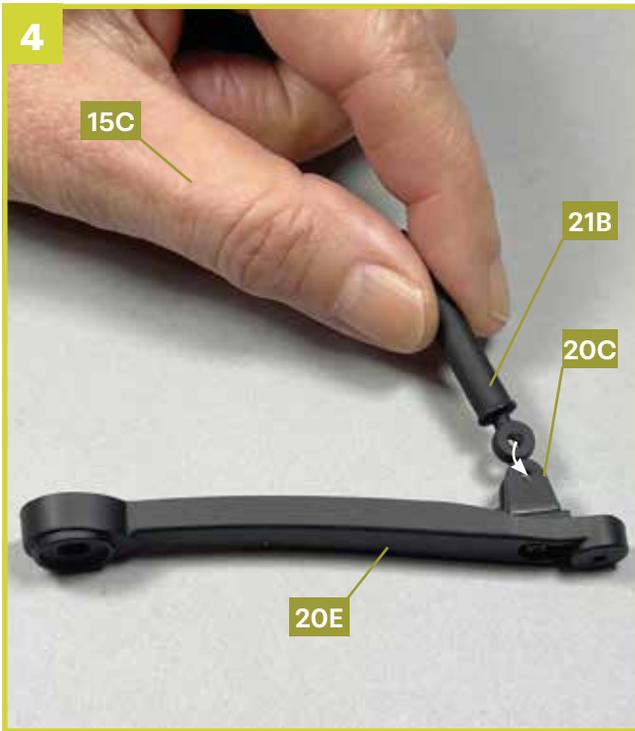

4 Setzen Sie den verbleibenden Drehknebel **21B** in den Lagerblock **20C** am hinteren Lenkerarm B (rechts) **20E**. Richten Sie die Öse des Drehknebels an den Löchern des Lagerblocks aus.

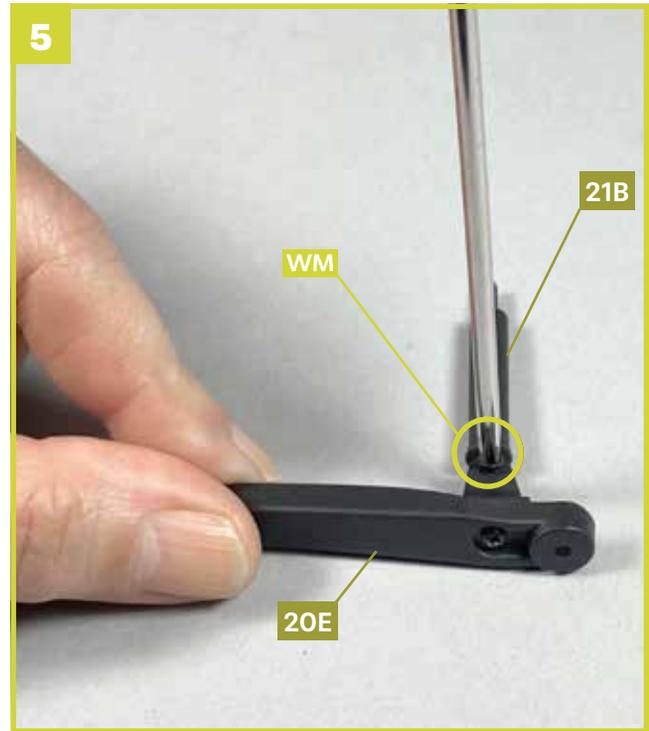


5 Setzen Sie eine Schraube **WM** in das größere Loch des Lagerblocks **20C**. Ziehen Sie die Schraube **WM** nicht zu fest an, damit der Drehknebel **21B** beweglich bleibt.

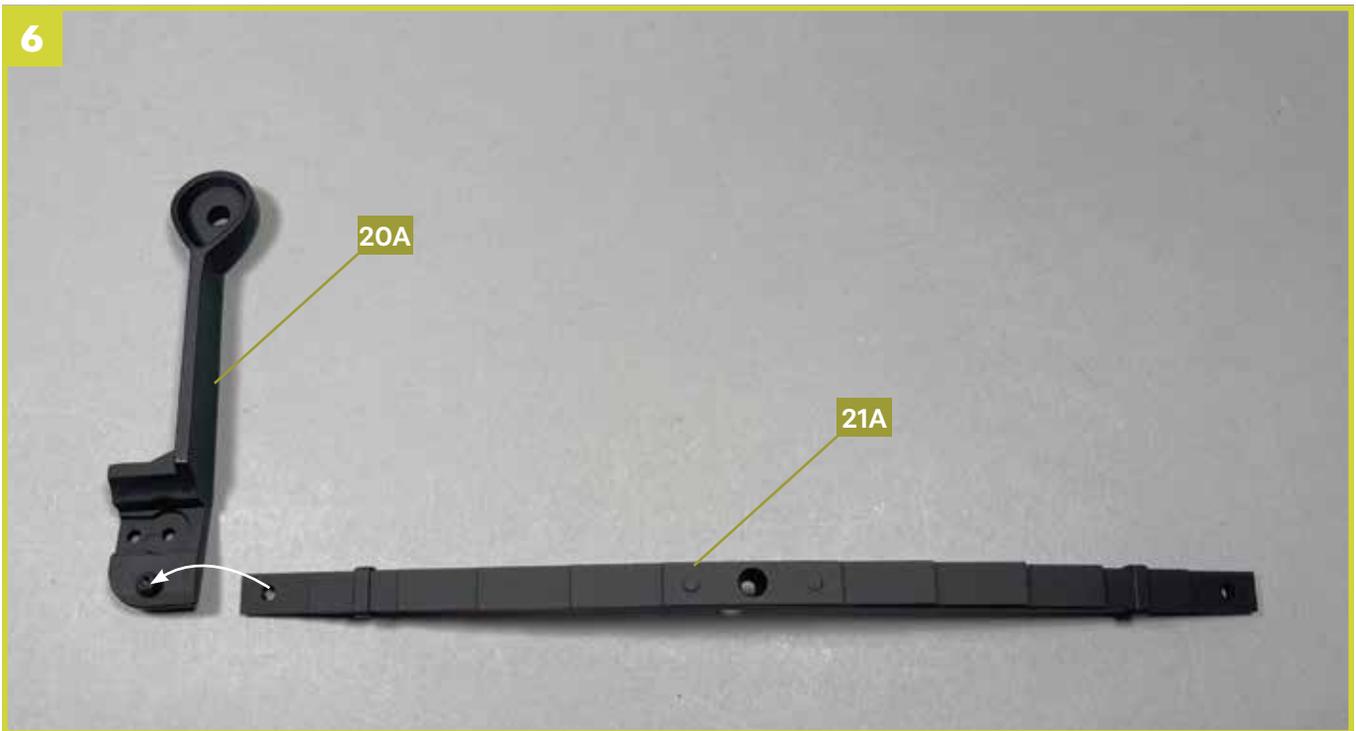

6 Setzen Sie ein Ende der hinteren Blattfeder **21A** wie angedeutet auf den hinteren Lenkerarm A (links) **20A** und richten Sie die Aussparungen der beiden Teile aneinander aus.




Achten Sie darauf, dass der hintere Lenkerarm A (links) **20A** und die hintere Blattfeder **21A** korrekt aneinander ausgerichtet sind.

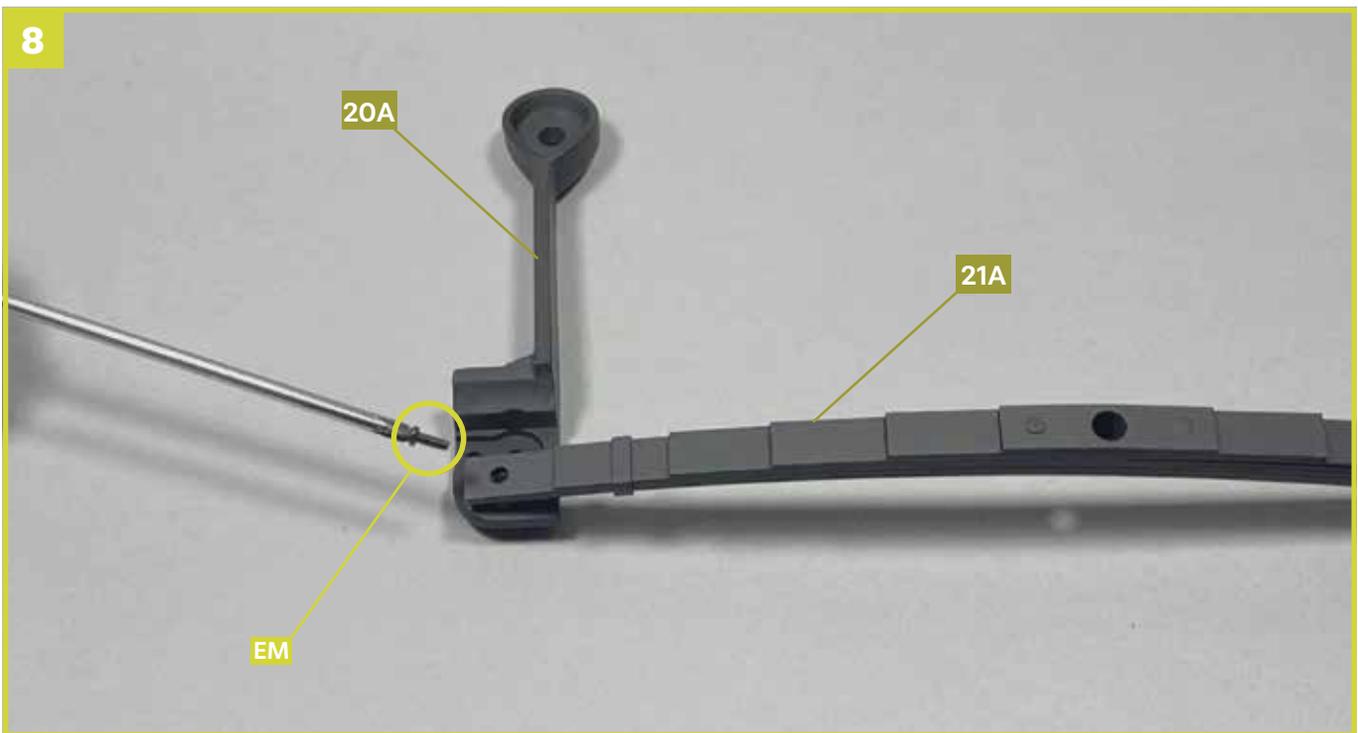

Setzen Sie eine Schraube **EM** ein, wie angedeutet. Die Ausrichtung der Teile sollte dabei genau wie auf dem Foto sein.



Ziehen Sie die Schraube **EM** fest, um beide Teile aneinander zu fixieren.

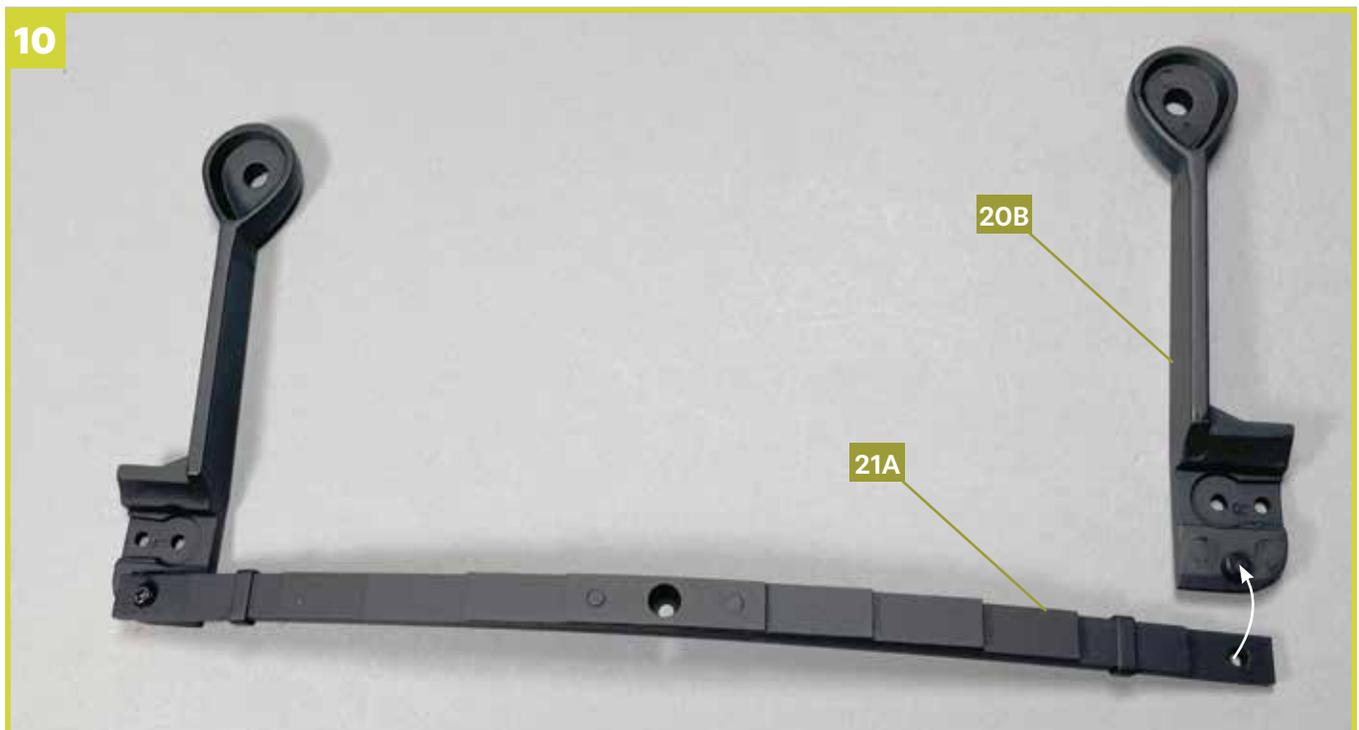

Setzen Sie nun das andere Ende der hinteren Blattfeder **21A** auf den hinteren Lenkerarm A (rechts) **20B**. Richten Sie die Aussparungen beider Teile aneinander aus.



11



Fixieren Sie beide Teile mit einer Schraube **EM** aneinander.

BAUFORTSCHRITT



Auf dem Foto sehen Sie das Ergebnis dieses Bauschritts: Die Arbeit an der Radaufhängung schreitet voran.