



Die Fußmulde des Bodenblechs

Das Bodenblech nimmt langsam Gestalt an: In dieser Bauphase montieren Sie die Fußmulde am mittleren Bodenblech.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 23A Fußmulde des Bodenblechs
- 23B Verbindungsstück (links)
- 23C Verbindungsstück (rechts)

- AP 3 Schrauben
- EP 4 Schrauben


1



Setzen Sie den Zapfen des Verbindungsstücks (rechts) **23C** in die Aussparung der Fußmulde des Bodenblechs **23A**, auf die der Pfeil weist.




So sieht das korrekt in der Fußmulde **23A** angebrachte Verbindungsstück (rechts) **23C** aus.

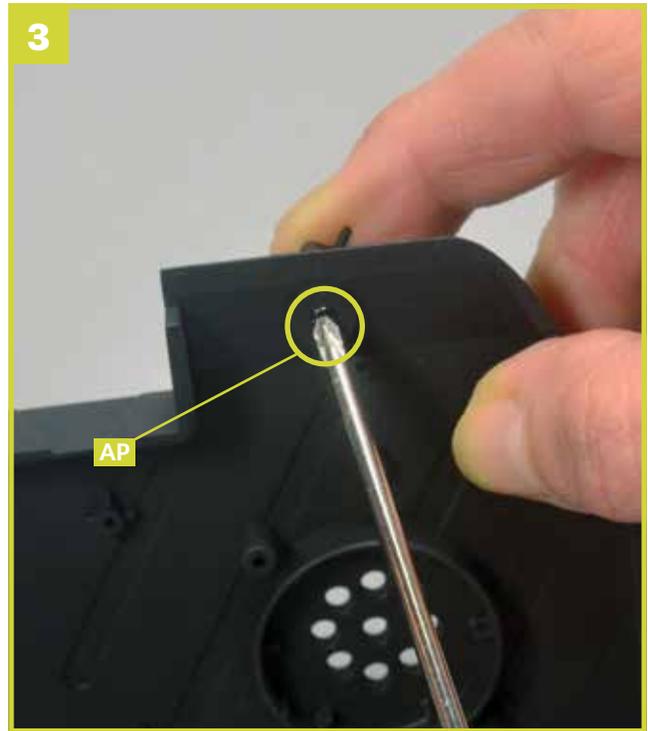


Drehen Sie von der Innenseite der Fußmulde eine Schraube **AP** ein, um das Verbindungsstück zu fixieren.



Setzen Sie den Zapfen des Verbindungsstücks (links) **23B** wie gezeigt in die verbliebene Aussparung der Fußmulde **23A**.

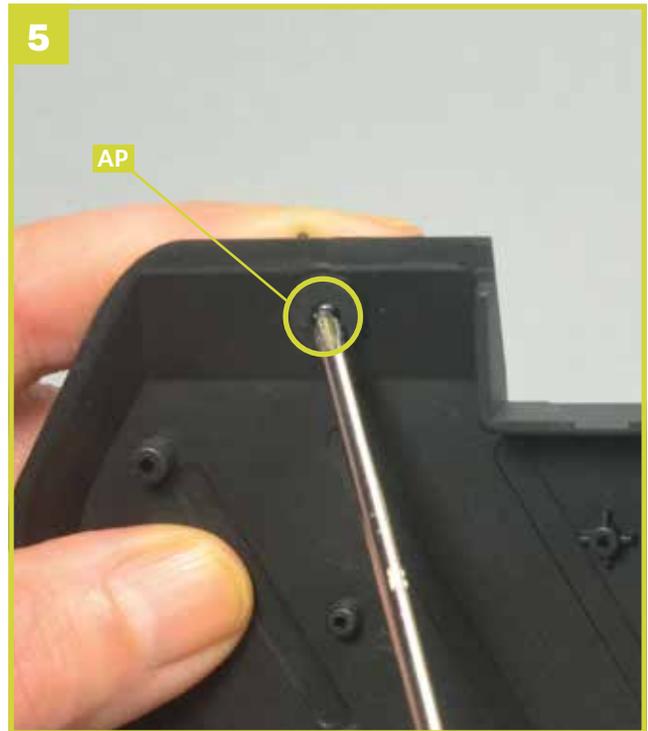


Ziehen Sie von der Innenseite der Fußmulde eine Schraube **AP** fest, um das Verbindungsstück zu fixieren.

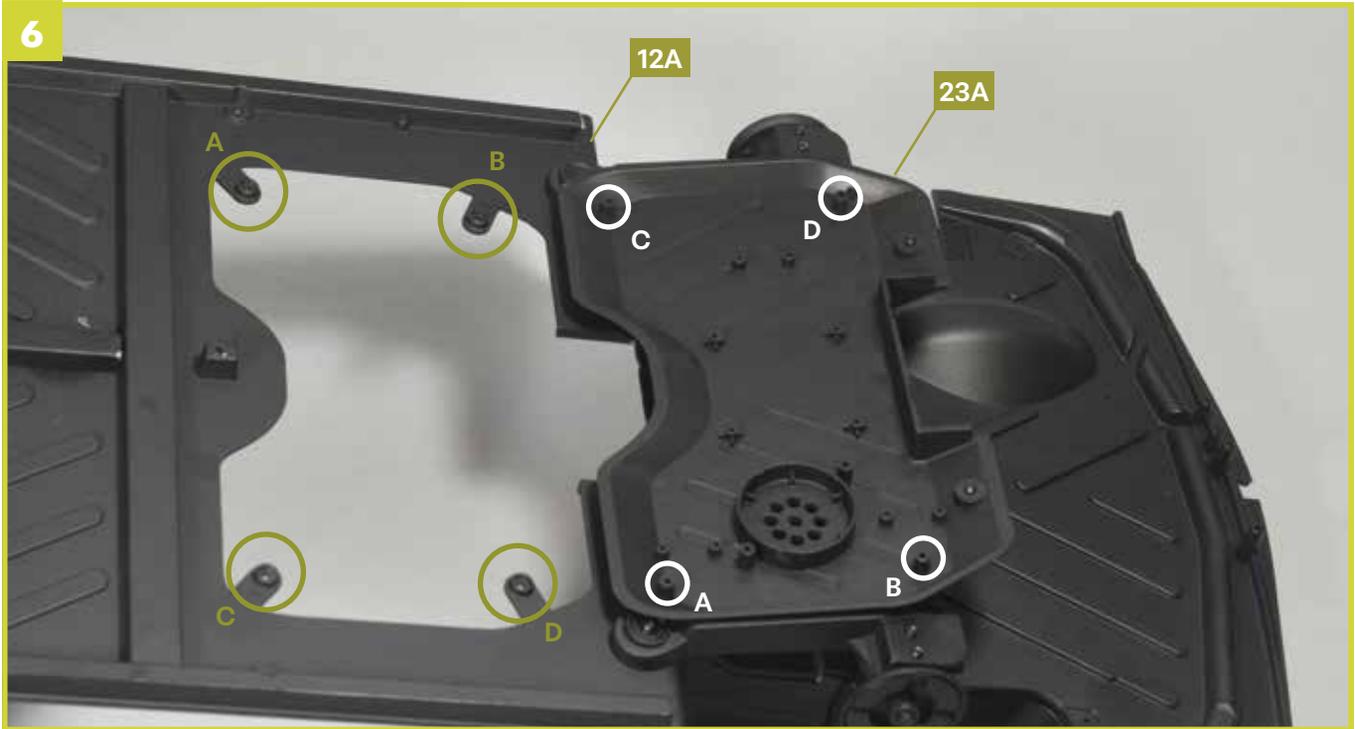


Das Bild zeigt die vier Verbindungsstellen, mit denen die Fußmulde **23A** im nächsten Schritt mit dem mittleren Bodenblech **12A** verbunden wird. Die Buchstaben helfen Ihnen, die Verbindungsstellen beider Teile korrekt auszurichten.



Drehen Sie die Fußmulde **23A** um und richten Sie sie entsprechend ihrer Verbindungsstellen am mittleren Bodenblech **12A** aus.

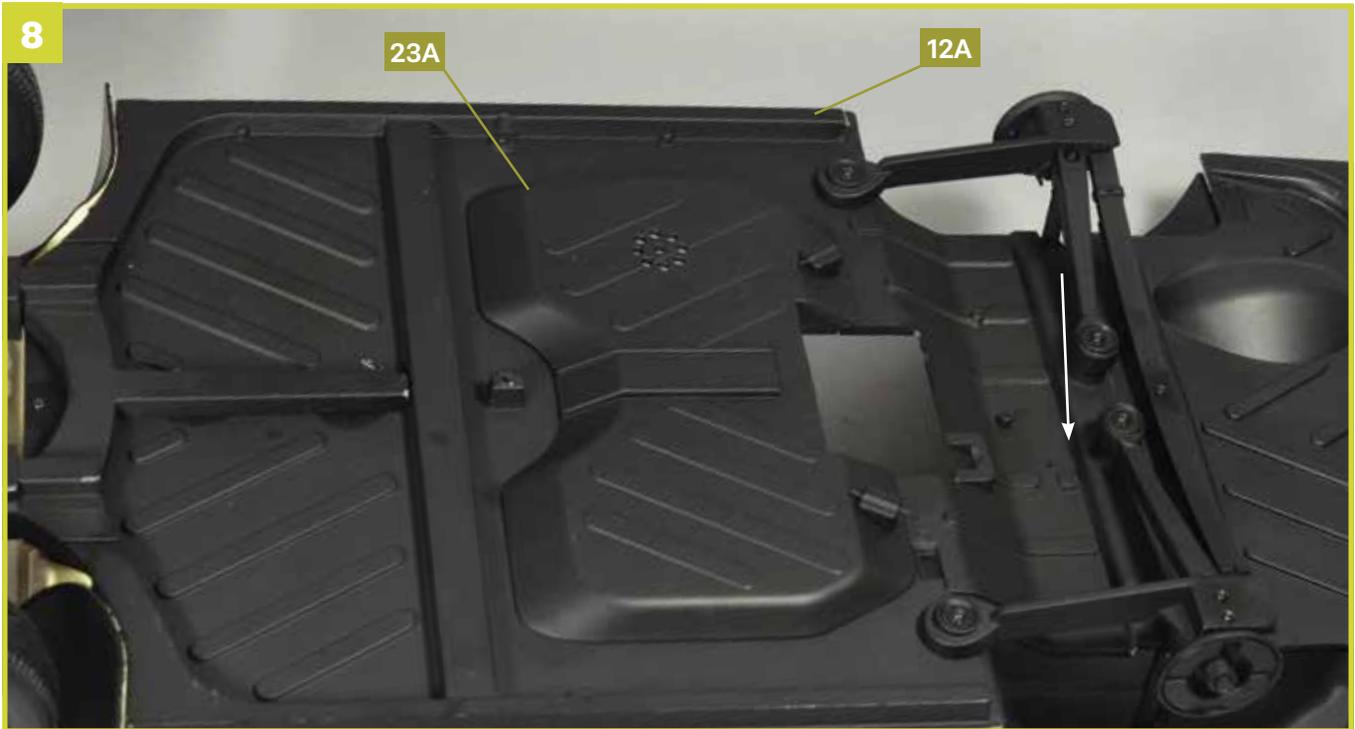


Achten Sie darauf, dass die Teile korrekt aufeinanderliegen, bevor Sie fortfahren.

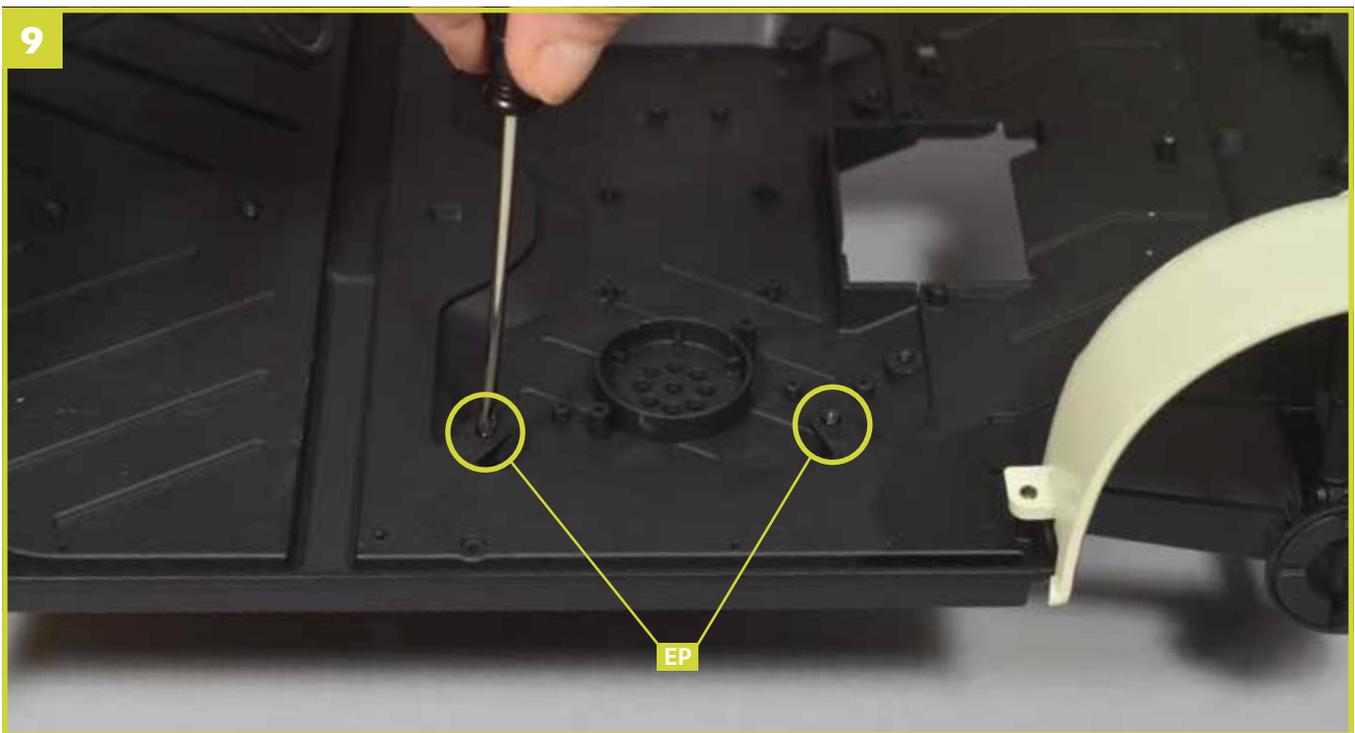

Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um und ziehen Sie zwei Schrauben **EP** in den im Bild eingekreisten Löchern fest.




10

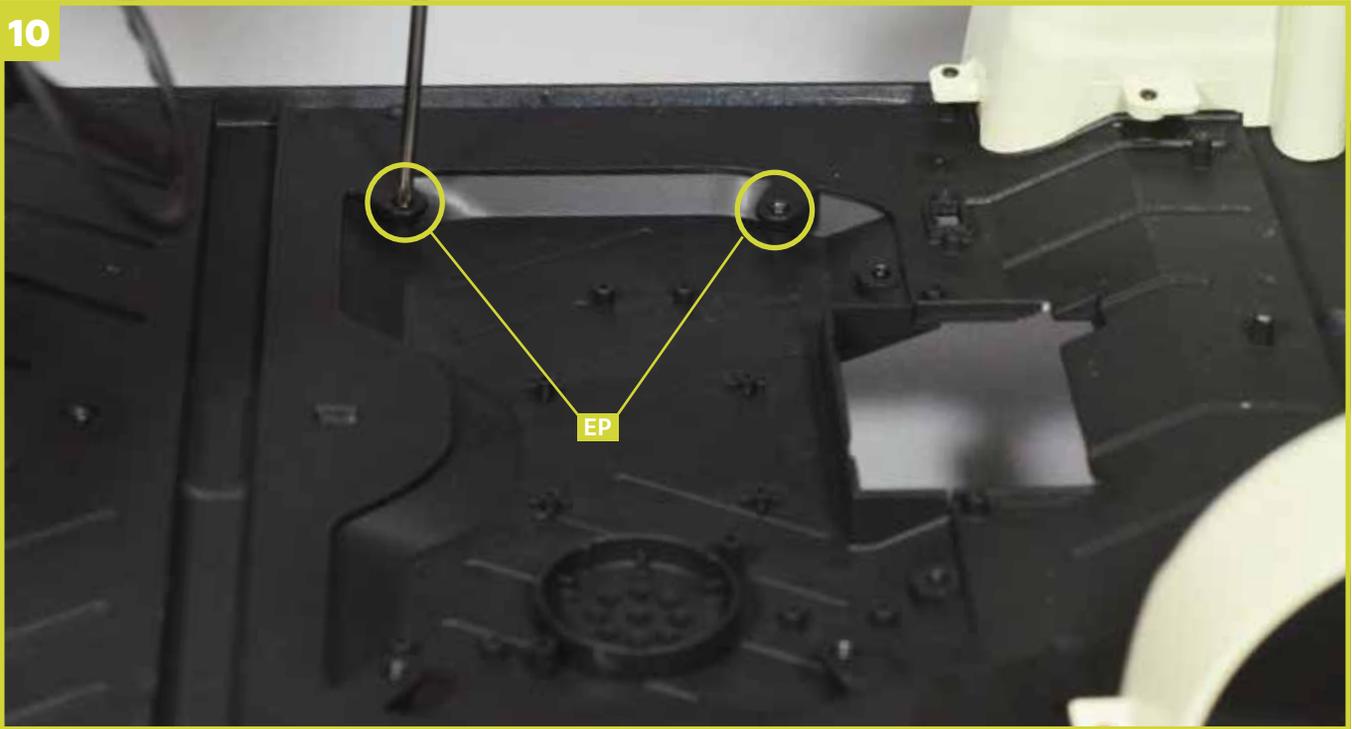

Ziehen Sie zwei weitere Schrauben **EP** an den gezeigten Stellen fest, um die Montage der Fußmulde **23A** am mittleren Bodenblech **12A** abzuschließen.

BAUFORTSCHRITT

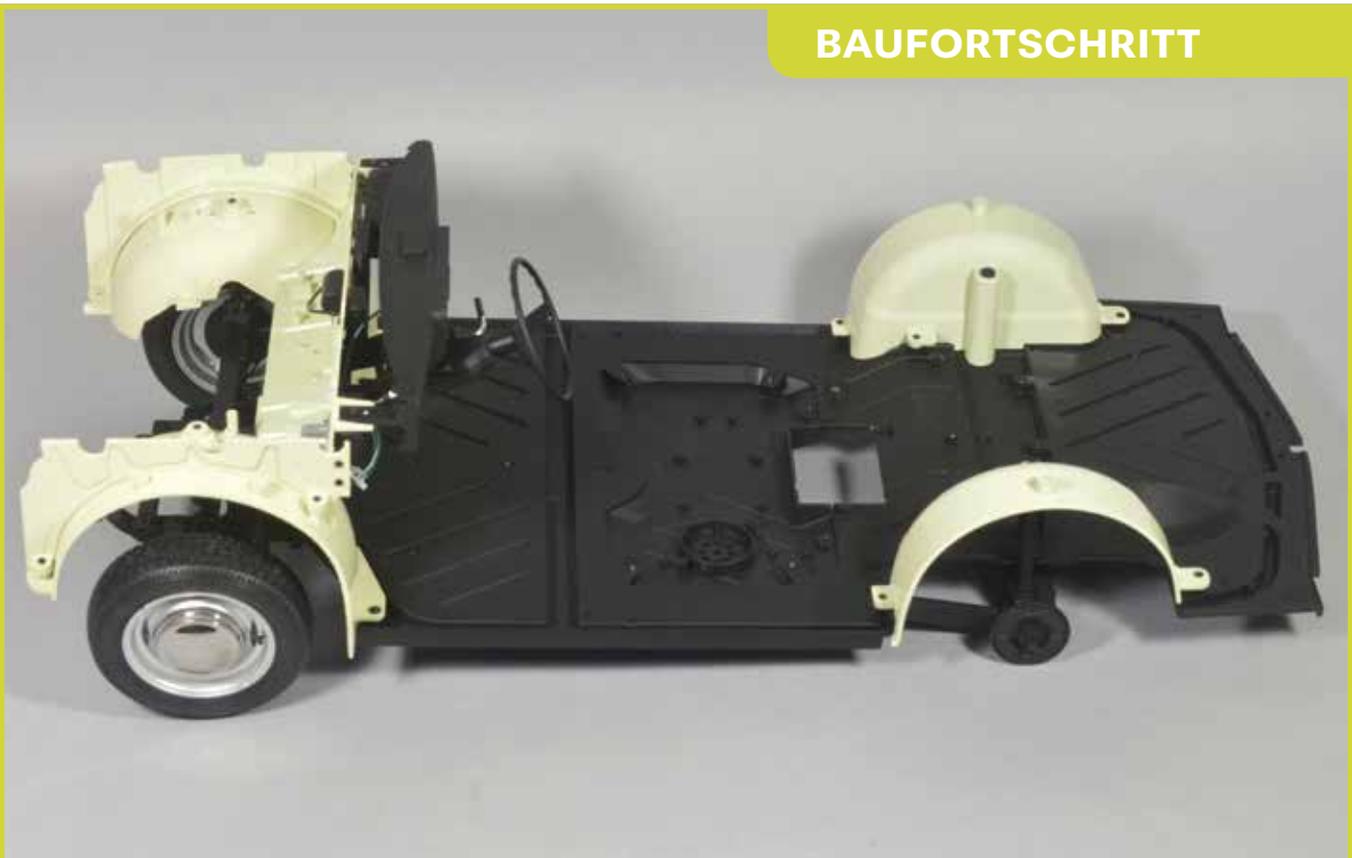

Das Bild zeigt das Bauergebnis nach dieser Bauphase. Bewahren Sie Ihr Modell sorgfältig auf, bis Sie mit dem Zusammenbau fortfahren.