




Der hintere Bremskreis und Unterstellblöcke

Mit dieser Ausgabe fahren Sie mit dem Zusammenbau der Hinterachse Ihres Modells fort.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 24A Verteiler
- 24B Unterstellblöcke (x4)
- 24C Seilführung Handbremsseil
- 24D Schlauch

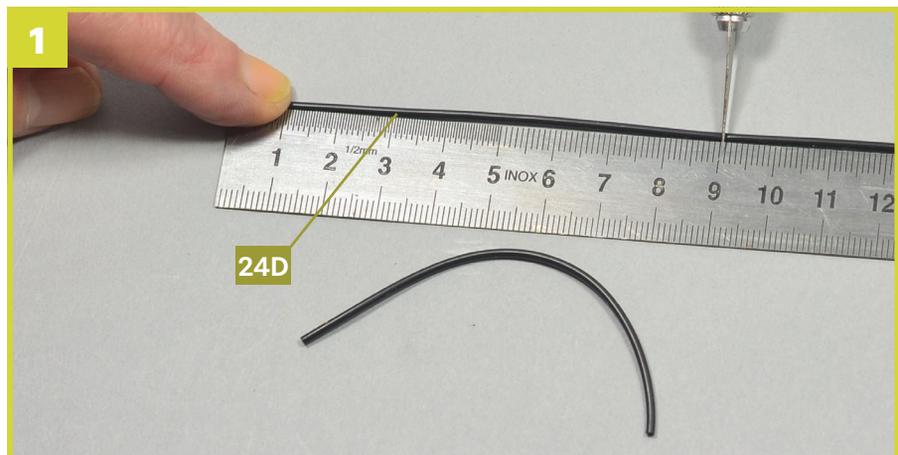

Schneiden Sie vom Schlauch **24D** jeweils zwei 90 mm lange Stücke, zwei 120 mm lange Stücke und zwei 80 mm lange Stücke ab.

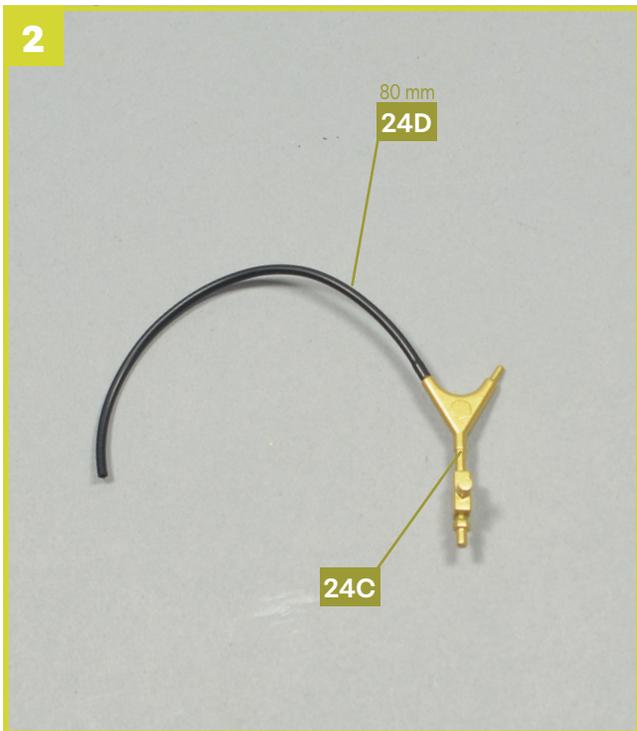


Setzen Sie das Ende eines 80 mm langen Schlauchs **24D** auf ein Ende der Seilführung Handbremsseil **24C**.

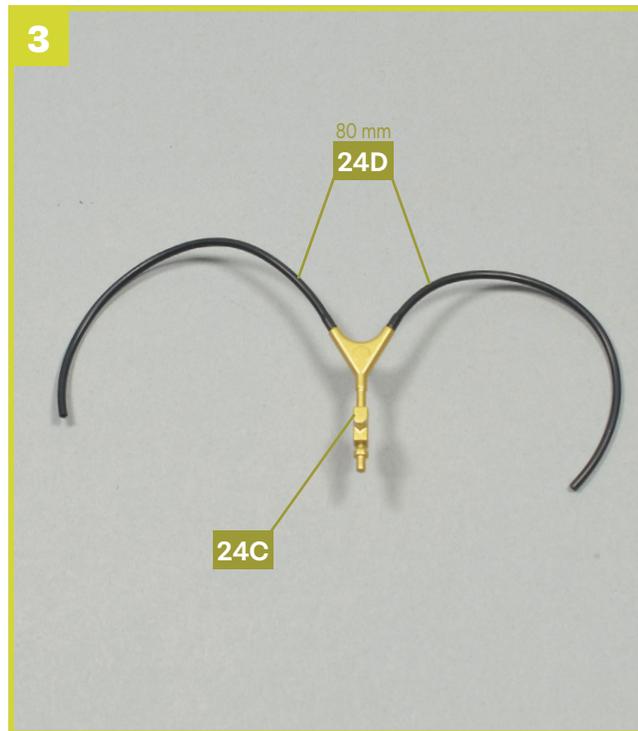


Der zweite 80 mm lange Schlauch **24D** gehört auf das andere Ende der Seilführung Handbremsseil **24C**.



Setzen Sie den Zapfen der Seilführung Handbremsseil **24C** in das entsprechende Loch im mittleren Bodenblech **12A**.

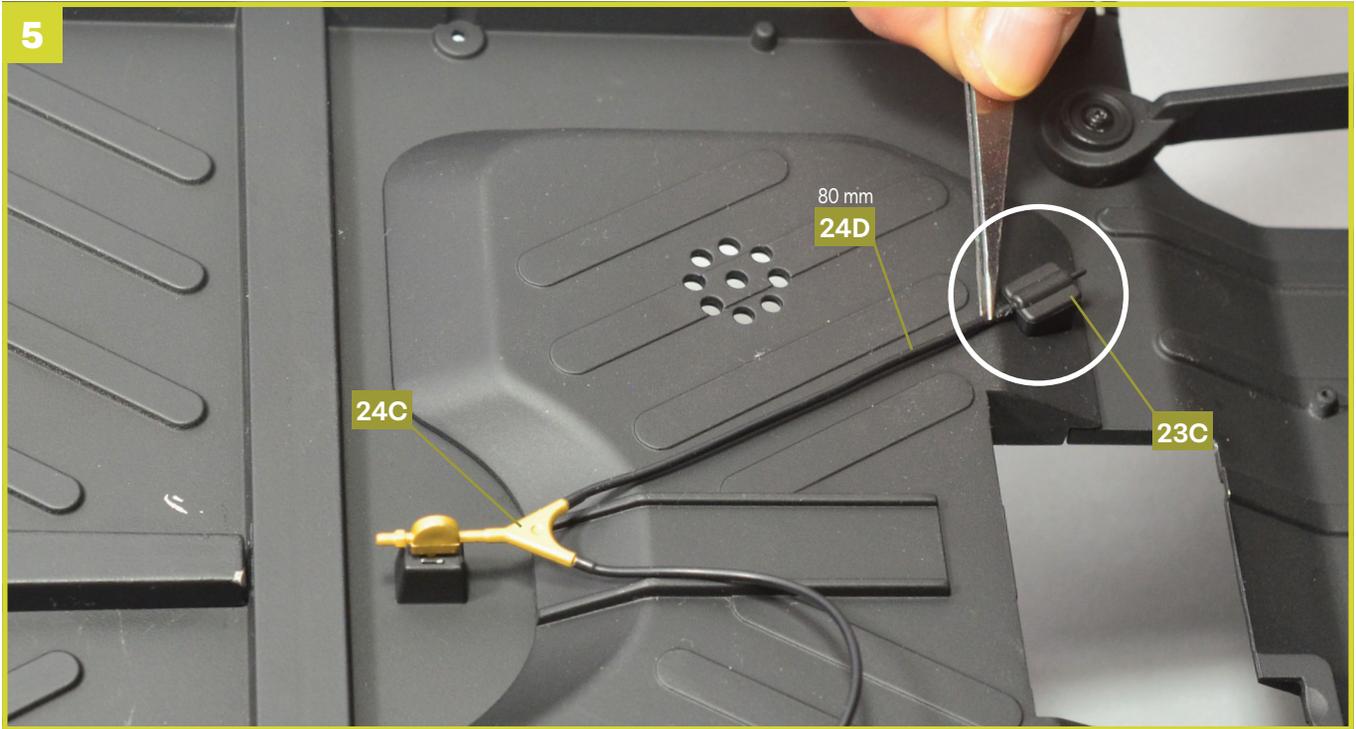

Verbinden Sie das freie Ende des 80 mm langen Schlauchs **24D** wie gezeigt am Verbindungsstück (rechts) **23C**.

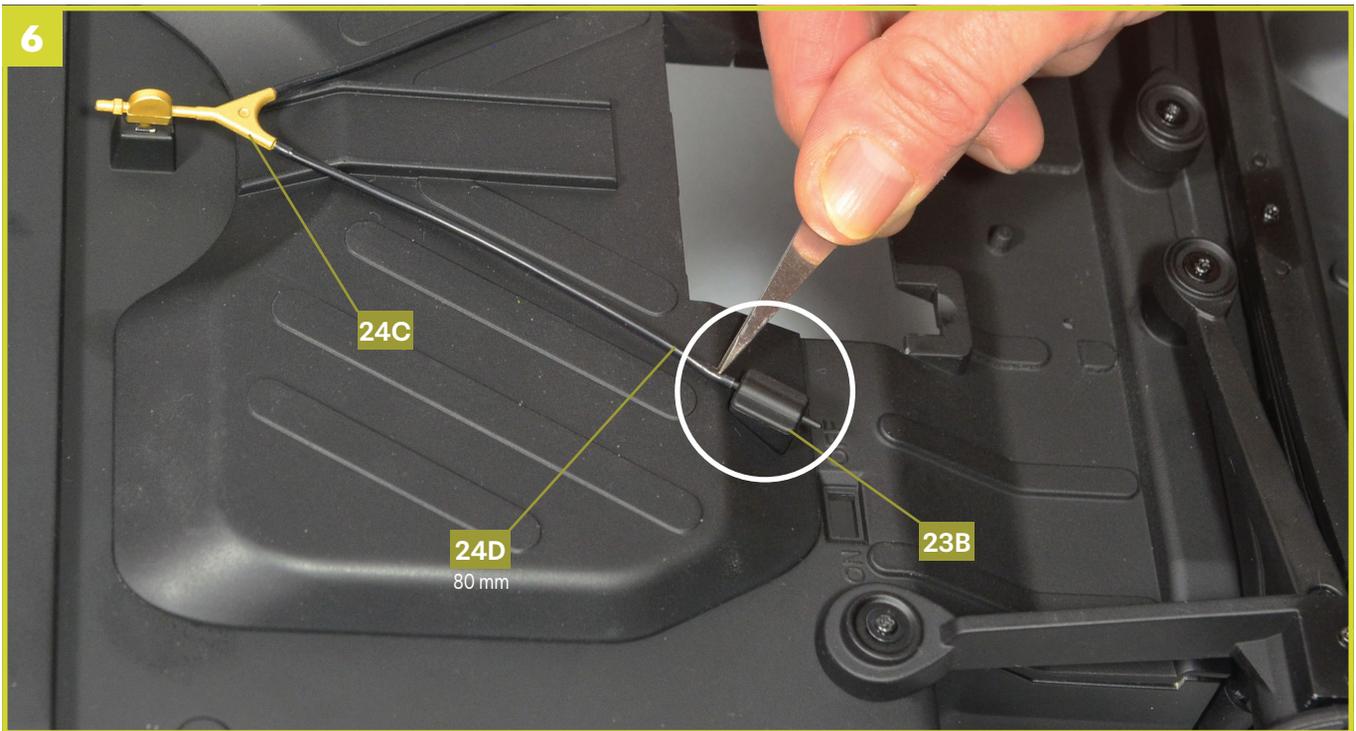


Verbinden Sie das Ende des zweiten 80 mm langen Schlauchs **24D** mit dem Verbindungsstück (links) **23B**.



Setzen Sie das Ende eines 120 mm langen Schlauchs **24D** auf den gezeigten Zapfen des Verteilers **24A**.



Verbinden Sie das Ende des zweiten 120 mm langen Schlauchs **24D** mit dem gegenüberliegenden Zapfen des Verteilers **24A**, wie gezeigt.

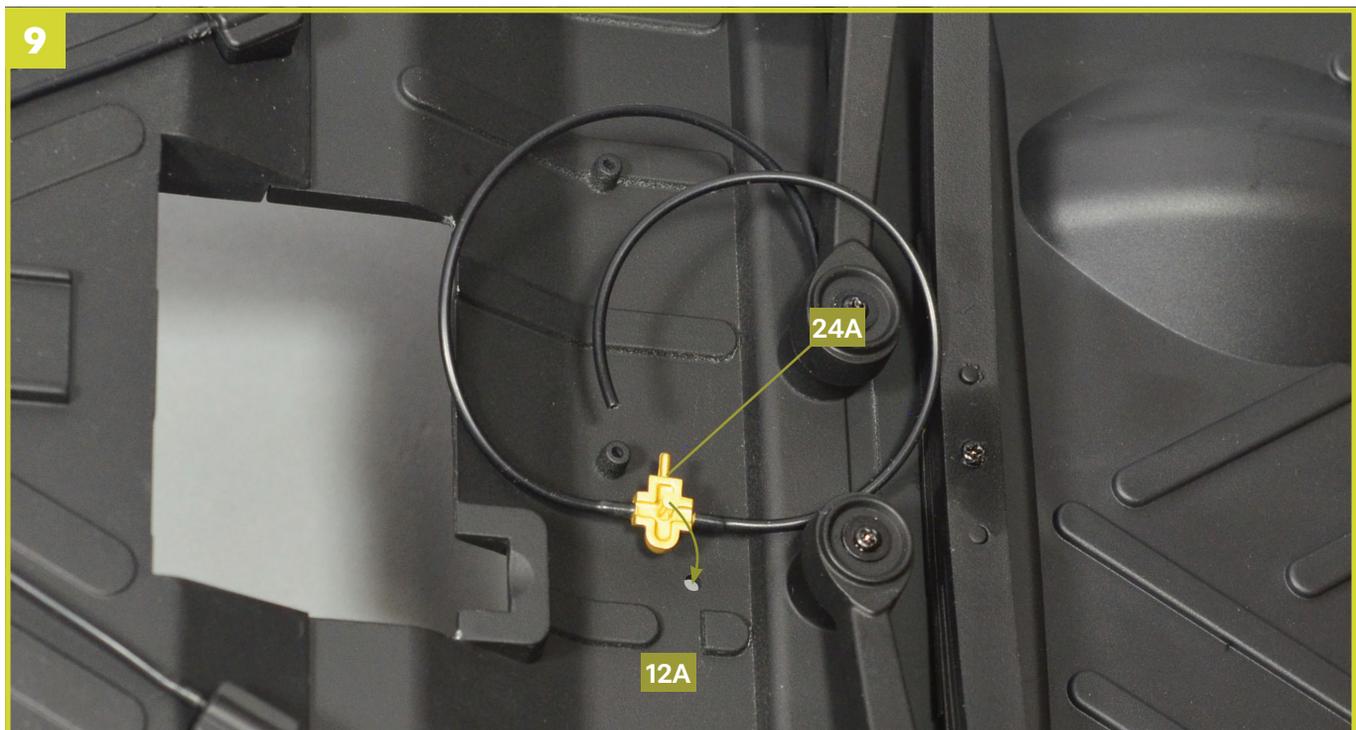

Bringen Sie den Verteiler **24A** wie angedeutet an dem gezeigten Loch im mittleren Bodenblech **12A** an.




10




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Verteiler korrekt montiert haben, bevor Sie mit dem Bau fortfahren.


11

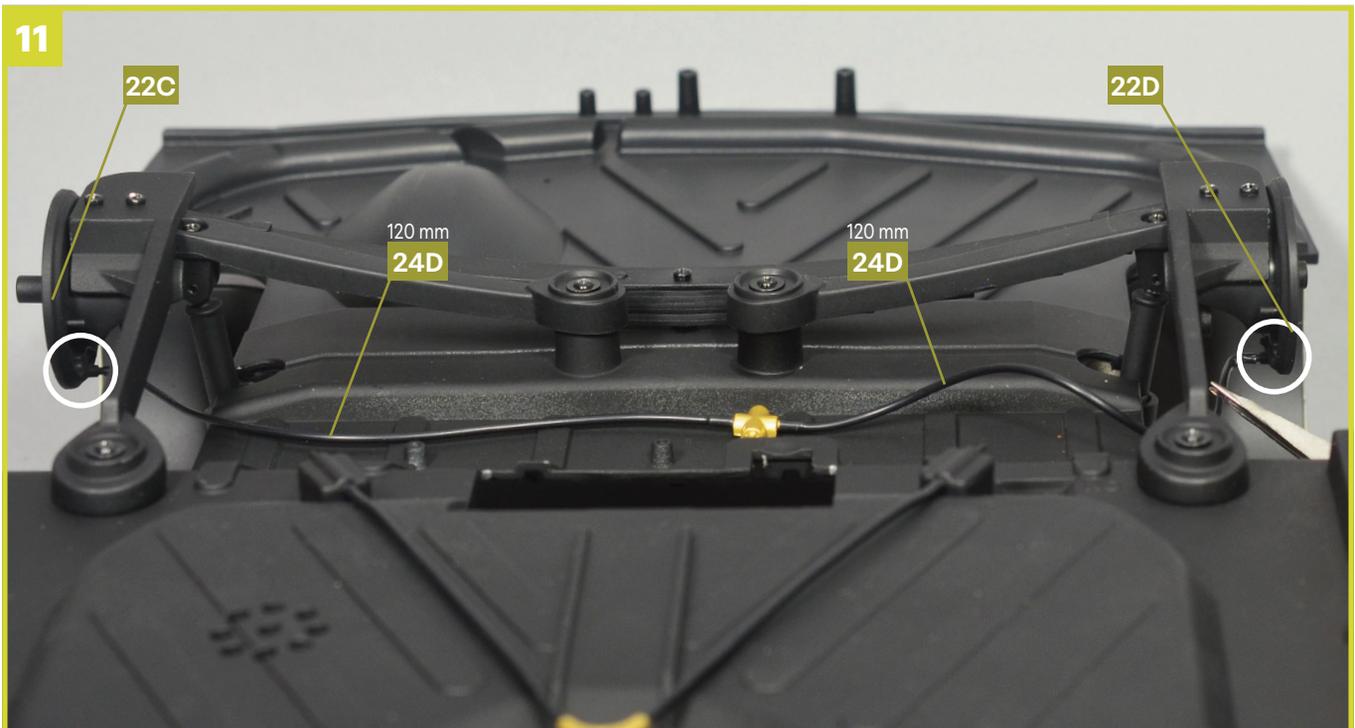

Verbinden Sie die beiden freien Enden der 120 mm langen Schläuche, die vom Verteiler **24A** ausgehen, wie gezeigt mit den Bremsankerplatten **22C** und **22D**.

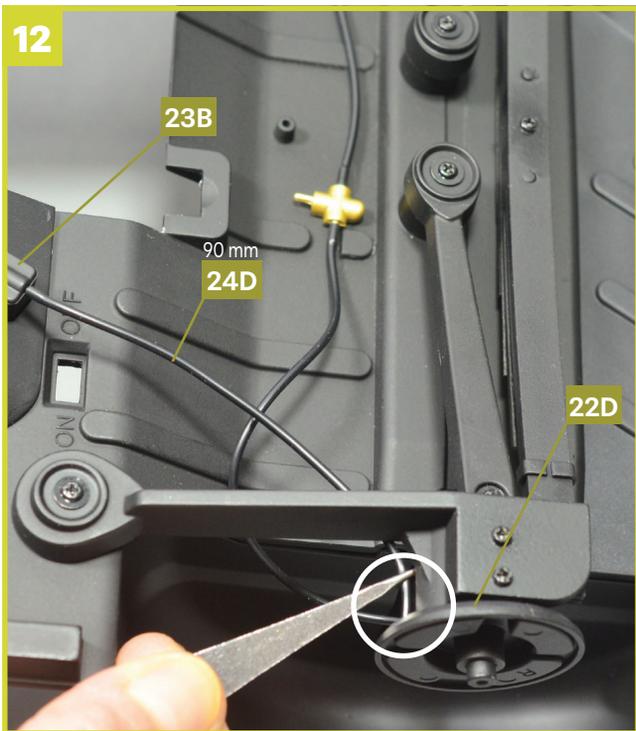

12
Bringen Sie einen 90 mm langen Schlauch **24D** so an, dass er vom Verbindungsstück **23B** zur Bremsankerplatte **22D** verläuft.

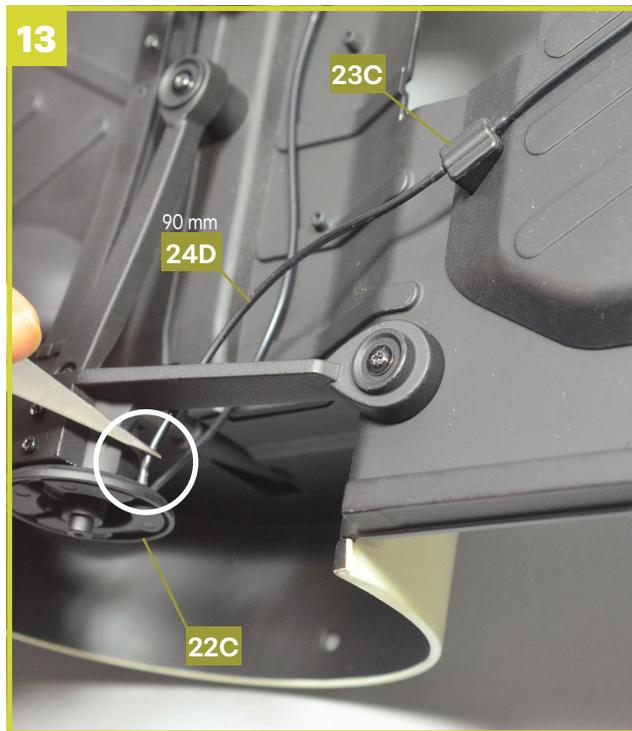

13
Montieren Sie den zweiten 90 mm langen Schlauch **24D** so, dass er vom Verbindungsstück **23C** zur Bremsankerplatte **22C** verläuft, wie auf dem Bild gezeigt.



So sieht der Unterboden Ihres Modells nach diesem Bauschritt aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit den vier Unterstellblöcken sorgfältig auf.