




# Boden des Kofferraums

Die Arbeiten am Bodenblech schreiten voran: Sie bringen den Boden des Kofferraums am Rahmen Ihres Modells an.

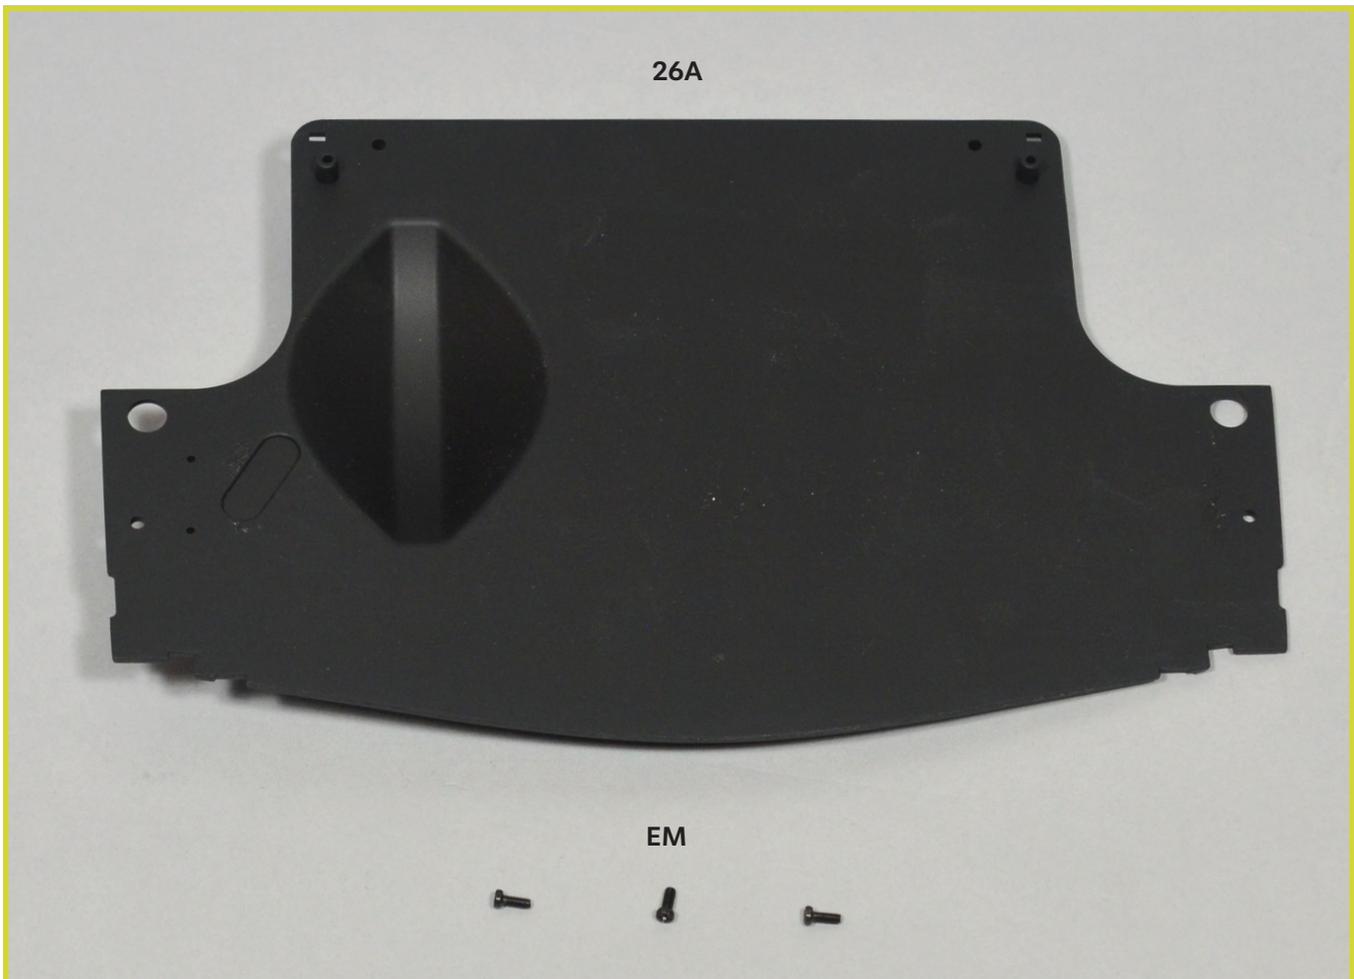

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

26B Boden des Kofferraums


EM 3 Schrauben




Positionieren Sie den Boden des Kofferraums **26A** wie durch die Pfeile angedeutet auf dem mittleren Bodenblech **12A**. Richten Sie dabei die Verbindungsstellen beider Teile aneinander aus.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Boden des Kofferraums **26A** korrekt positioniert haben.

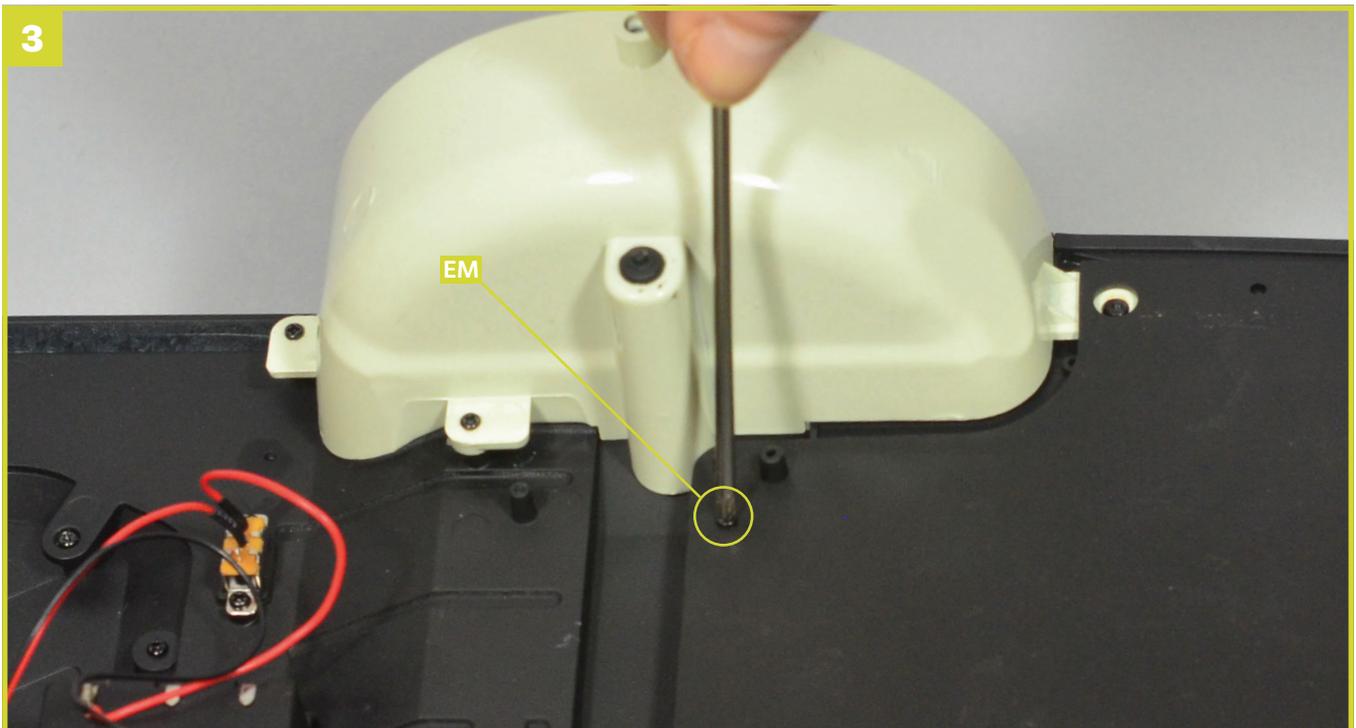

Ziehen Sie eine Schraube **EM** an der rechten Seite des Kofferraumbodens **26A** fest.

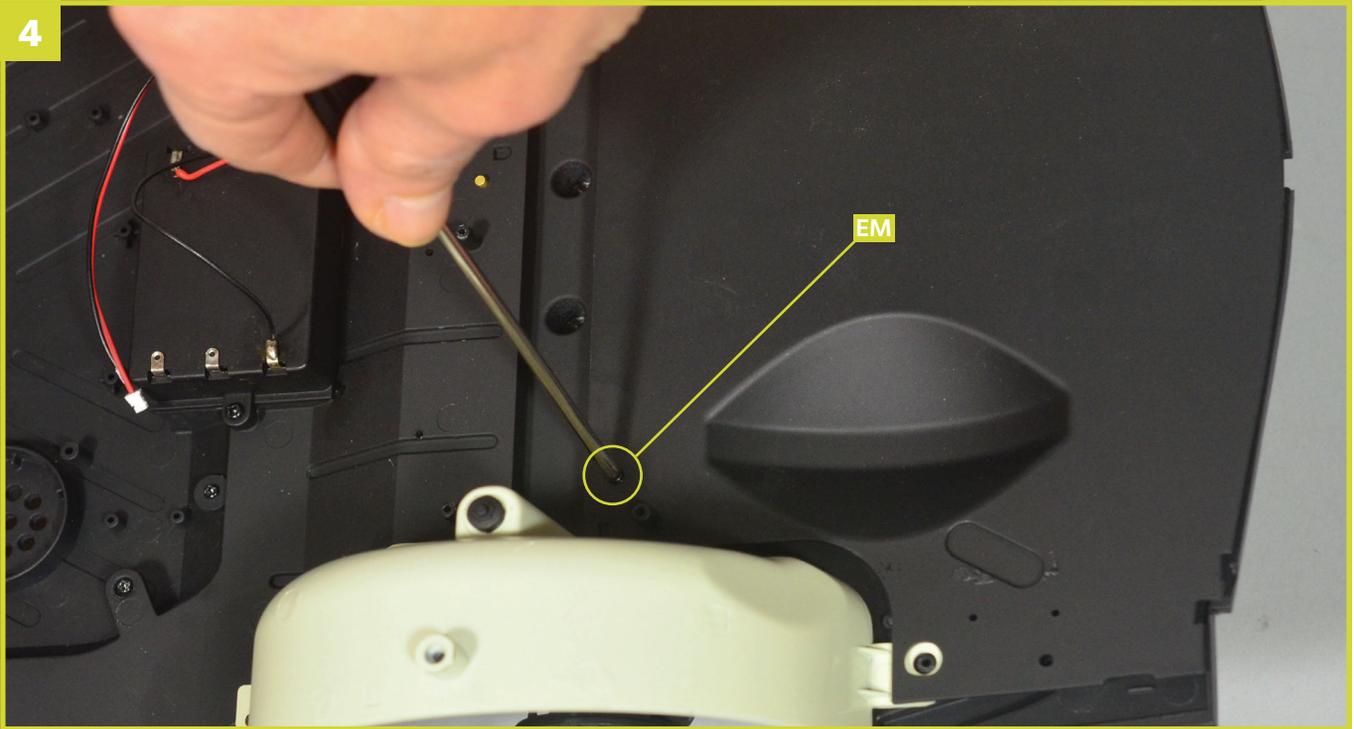

Ziehen Sie eine weitere Schraube **EM** an der linken Seite des Kofferraumbodens **26A** fest.

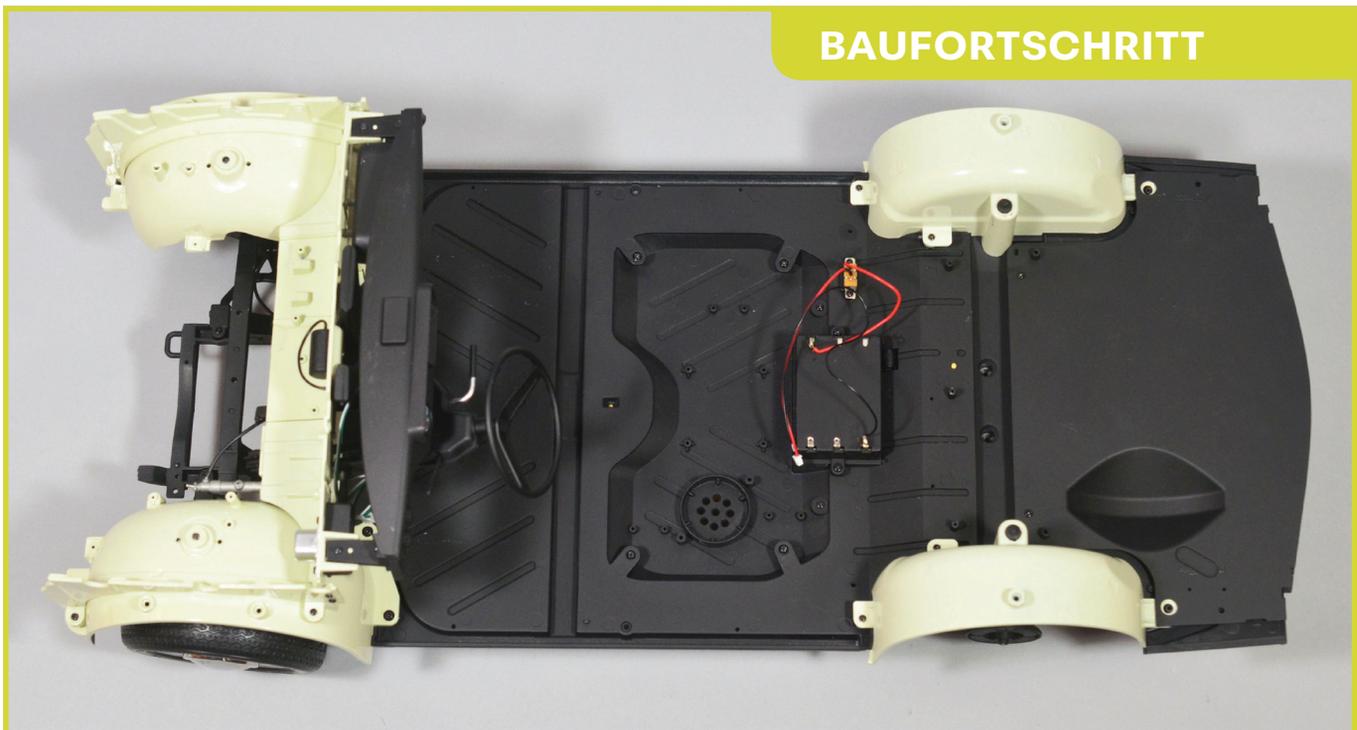

Die Montage des Kofferraumbodens ist abgeschlossen. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.