




Der Ständer für das Modell (VIII)

Im zweiten Längsträger des Ständers wird ein Kabel verlegt. Anschließend werden die vier Abschnitte des Längsträgers zusammengesetzt und mit dem vorderen und dem hinteren Ständerkorpus verschraubt.

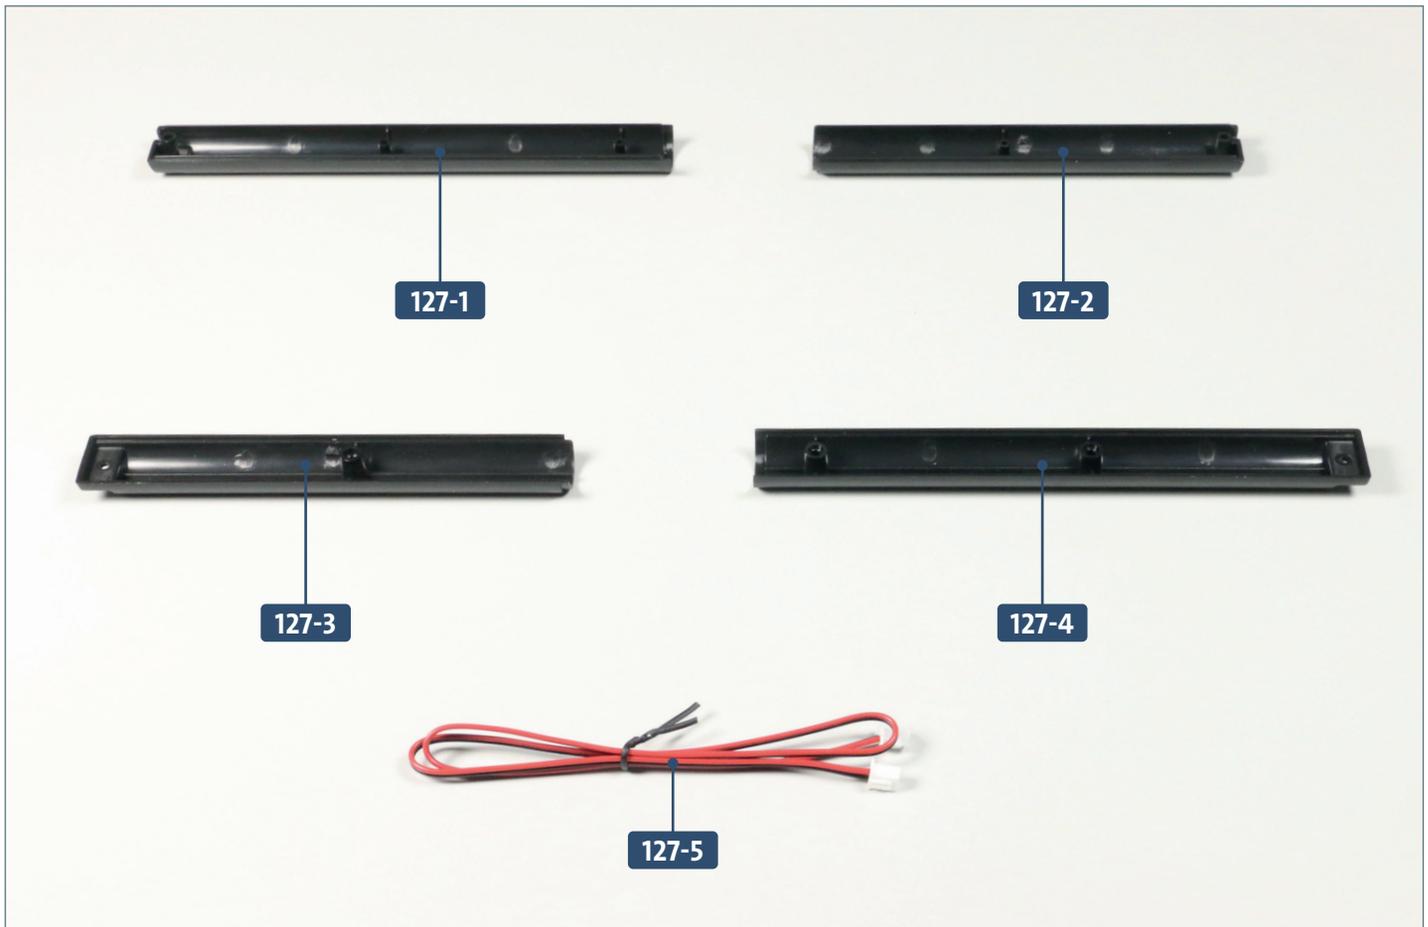

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
127-1	langer oberer Abschnitt des Längsträgers	ABS
127-2	kurzer oberer Abschnitt des Längsträgers	ABS
127-3	kurzer unterer Abschnitt des Längsträgers	ABS
127-4	langer unterer Abschnitt des Längsträgers	ABS
127-5	Kabel	Elektronikteil


EP

IP


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	3 + 1	2,3 x 6 mm (PB)
IP	2 + 1	2,3 x 16 mm (PB)


SCHRITT 1 → Zusammenbau und Montage des zweiten Längsträgers

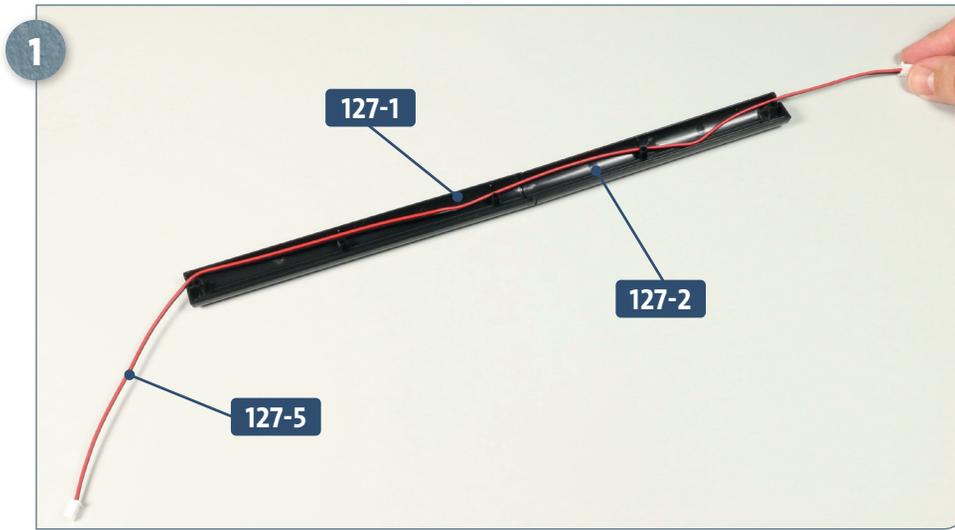

Legen Sie die beiden oberen Abschnitte des Längsträgers **127-1** und **127-2** aneinander, wie abgebildet. In den beiden Abschnitten platzieren Sie das Kabel **127-5**. Achten Sie dabei darauf, dass es um die Schraubenaufnahmen in beiden Abschnitten des Längsträgers herumgeführt wird.

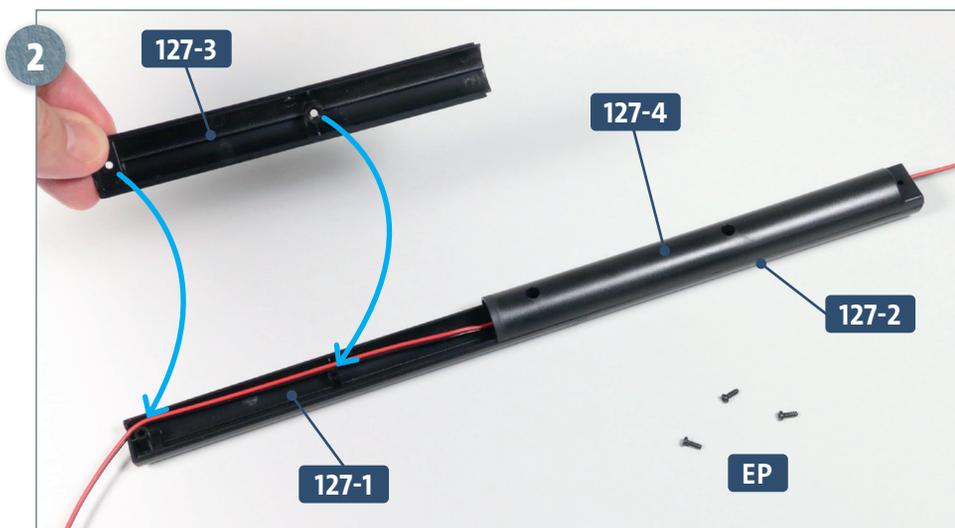


Setzen Sie die beiden unteren Abschnitte des Längsträgers **127-3** und **127-4** auf die oberen Abschnitte **127-1** und **127-2**: Die beiden langen Abschnitte **127-1** und **127-4** überlappen in der Mitte des Trägers. Legen Sie drei Schrauben **EP** bereit.

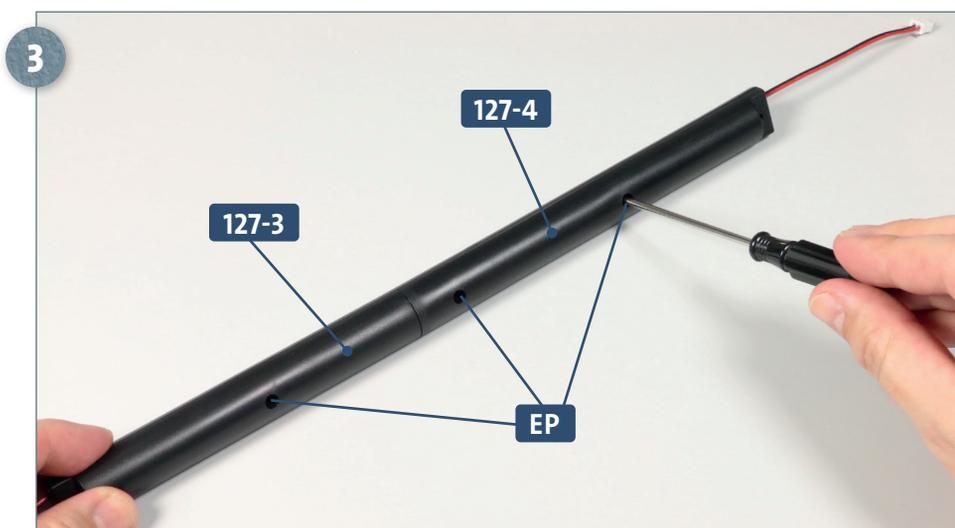


Befestigen Sie die vier Abschnitte des Längsträgers aneinander, indem Sie in den Löchern der beiden unteren Abschnitte des Längsträgers **127-3** und **127-4** die drei Schrauben **EP** eindrehen.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

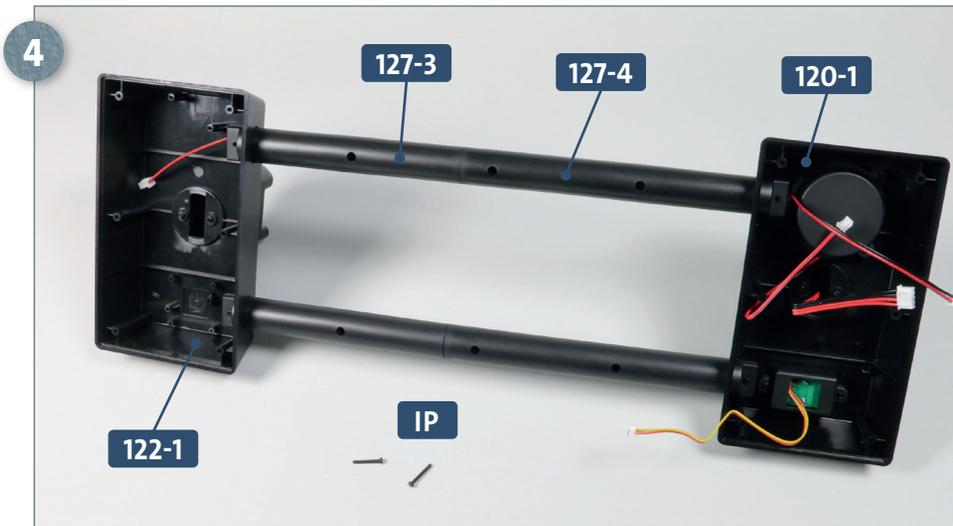

Positionieren Sie die Ständer-Baugruppe, die Sie zuletzt mit Ausgabe 126 bearbeitet haben, auf Ihrer Arbeitsplatte. Platzieren Sie den zweiten Längsträger so in den Aussparungen des vorderen und des hinteren Ständerkorpus **122-1** und **120-1**, dass die unteren Abschnitte **127-3** und **127-4** nach unten weisen. Legen Sie zwei Schrauben **IP** bereit.

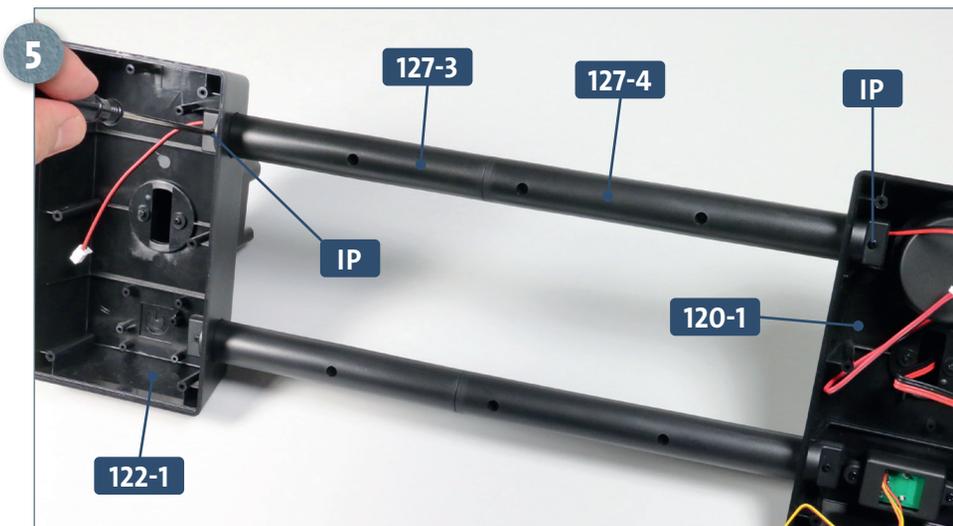

Befestigen Sie den Längsträger **127-3/127-4** mit je einer Schraube **IP** an den beiden Ständerkorpora **122-1** und **120-1**.

DAS BAUERGBNIS



Der zweite Längsträger ist zusammengebaut und mit den Ständerkorpora verbunden.