




Das Oberdeck (II)

Am Vorderdeck wird ein Spill festgeklebt. Anschließend werden das Vorderdeck und der Bugabschnitt des Oberdecks miteinander verschraubt.

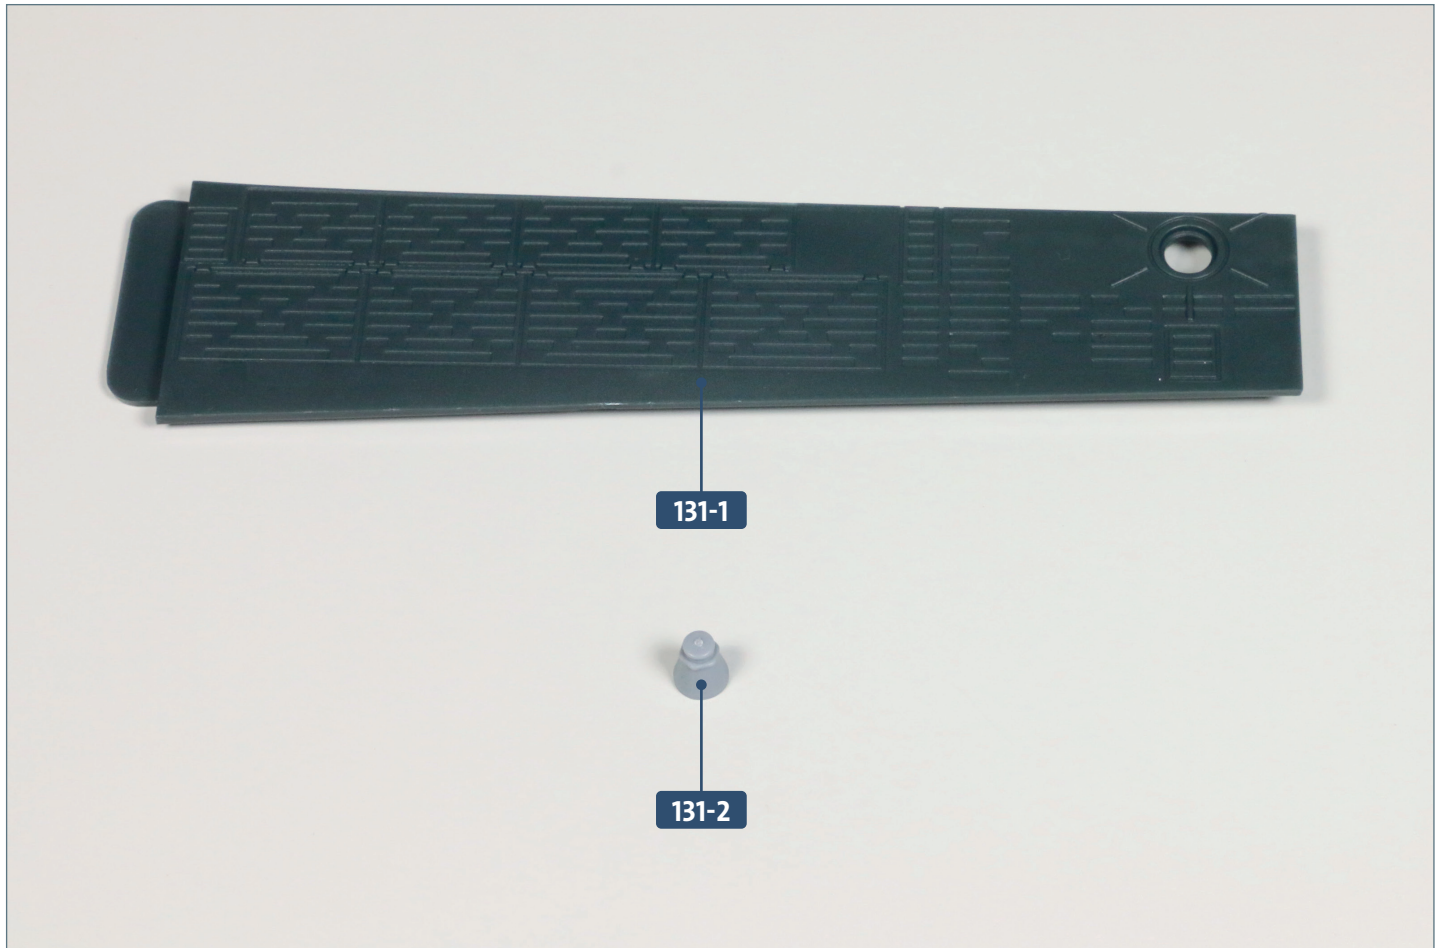

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
131-1	Vorderdeck	ABS
131-2	Spill	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	2 + 1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 → Montage des Spills und Verschrauben der Decksabschnitte

1

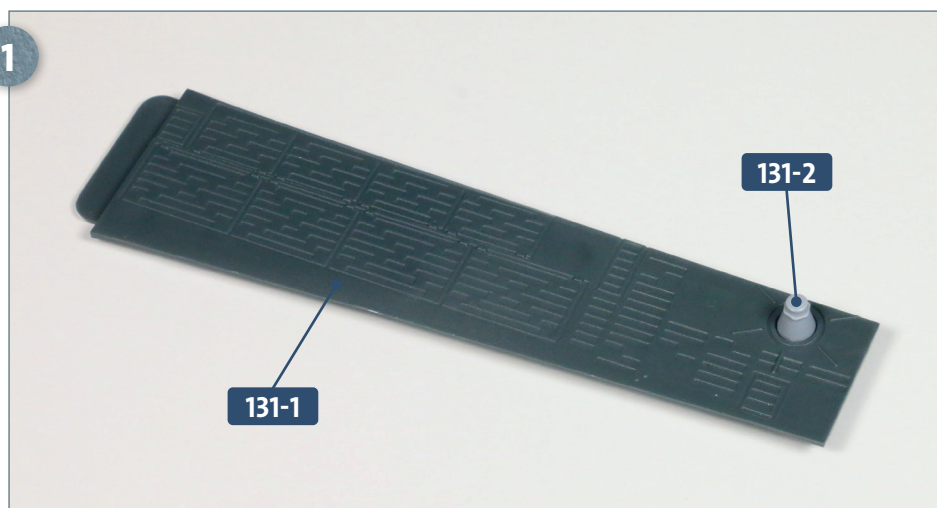


Legen Sie das Vorderdeck **131-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie den unteren Rand des Spills **131-2** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie das Teil in die große Aussparung des Decksteils ein.


2

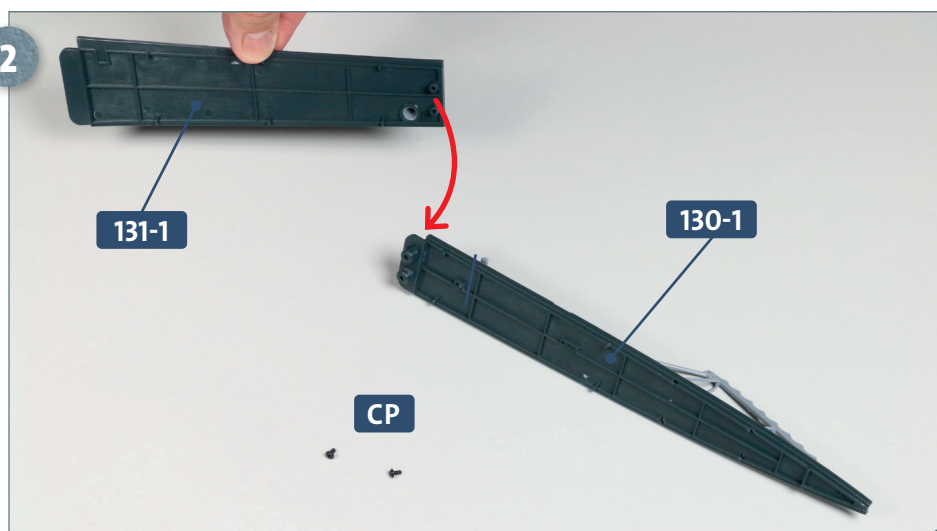

Legen Sie den Bugabschnitt des Vorderdecks **130-1** und zwei Schrauben **CP** bereit. Fügen Sie das Vorderdeck **131-1** mit dem Bugabschnitt zusammen, wie es der Pfeil andeutet, und befestigen Sie die Decksabschnitte mit den beiden Schrauben **CP** aneinander (Detailbild).

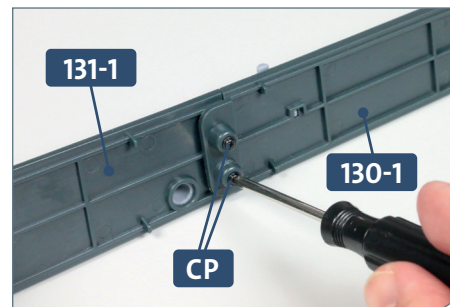

DAS BAUERGBNIS

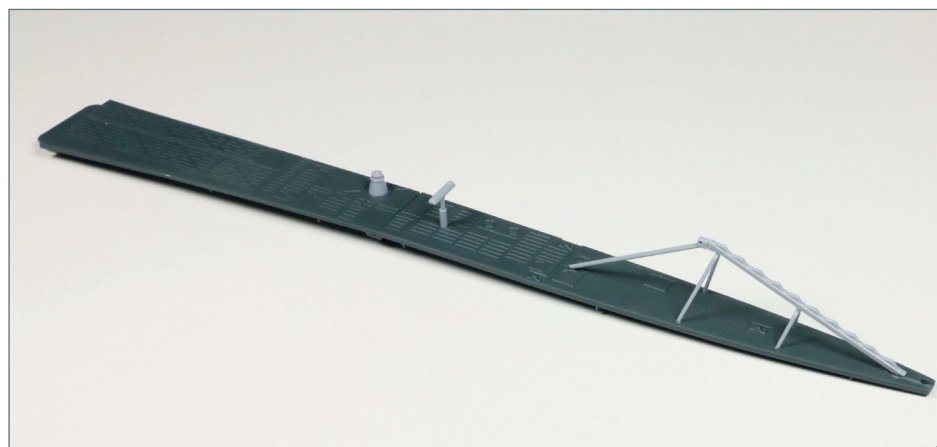

Das Spill ist auf dem Vorderdeck montiert. Die beiden Decksabschnitte sind zusammengefügt.