LEITERPLATTE UND GELENKWELLEN

In dieser Ausgabe werden die Leiterplatte und die Gelenkwellen an die Bodengruppe montiert.

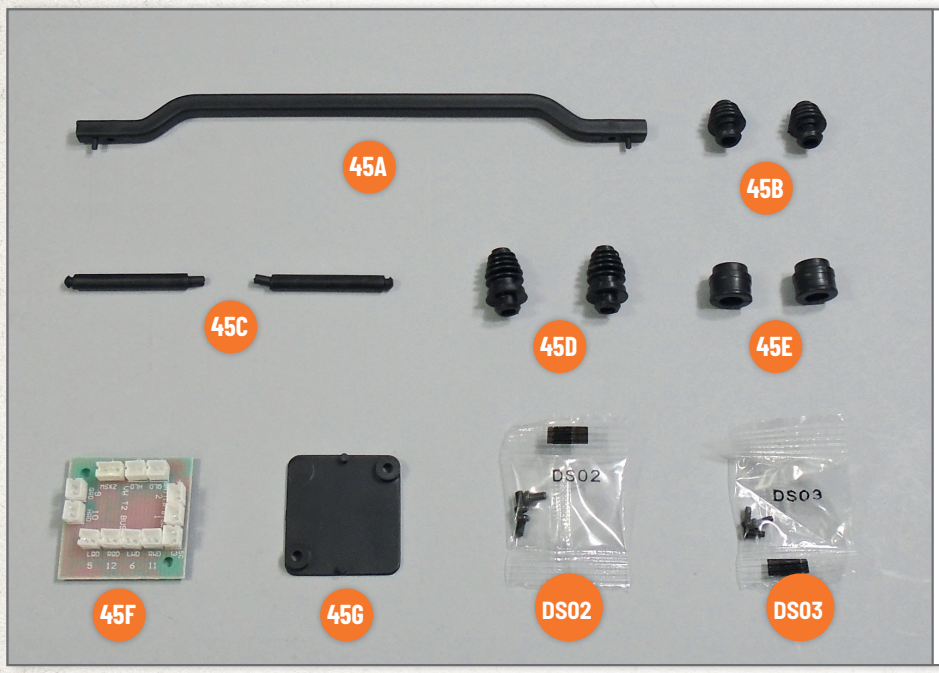

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

45A Motorträger
45B Gelenkschutzhülle (Rad) (x2)
45C Gelenkwelle (x2)
45D Gelenkschutzhülle (Getriebegehäuse) (x2)
45E Gleichlaufgelenk (x2)
45F Leiterplatte
45G Halterung der Leiterplatte

DS02 drei Schrauben (2,3 x 4 mm)
DS03 drei Schrauben (1,8 x 4 mm)

1

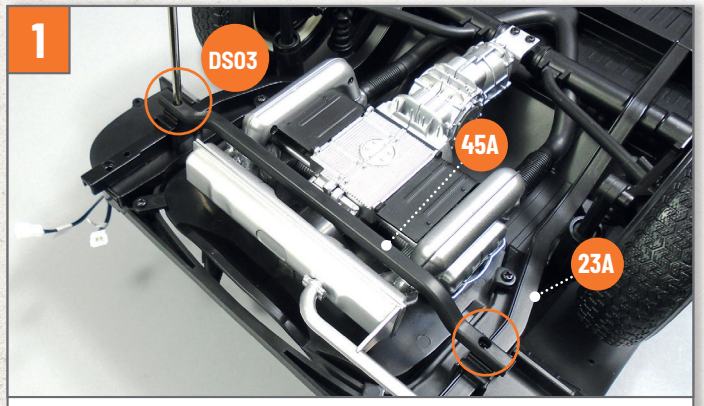

Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Montieren Sie den Motorträger **45A** in der auf dem Foto gezeigten Position und richten Sie seine Löcher an denen des hinteren Rahmenteils **23A** aus. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **DS03**.

2

Setzen Sie eine Gelenkschutzhülle (Rad) **45B** in ein Gleichlaufgelenk **45E** ein. Richten Sie dabei die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

BAUANLEITUNG

3

Stecken Sie das Ende mit dem kurzen, geraden Stift einer Gelenkwelle **45C** in die Bohrung der Gelenkschutzhülle **45B**.

4

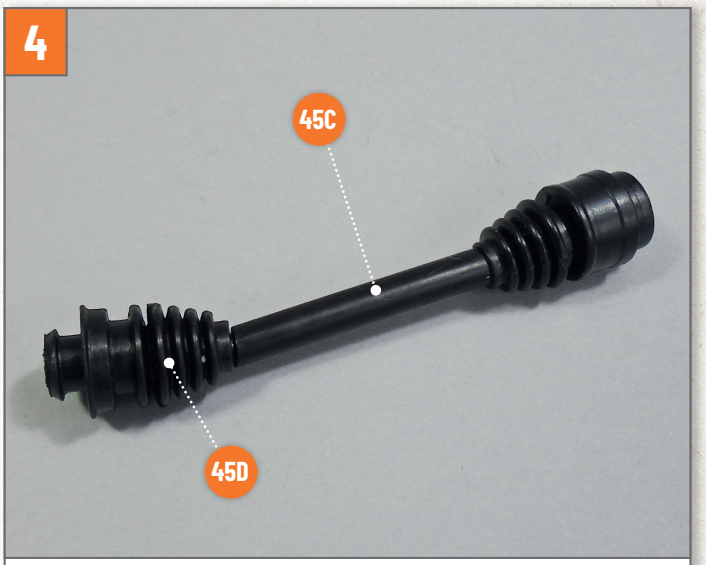

Setzen Sie eine Gelenkschutzhülle (Getriebegehäuse) **45D** auf das freie Ende der Gelenkwelle **45C**, so wie auf dem Foto gezeigt.

5

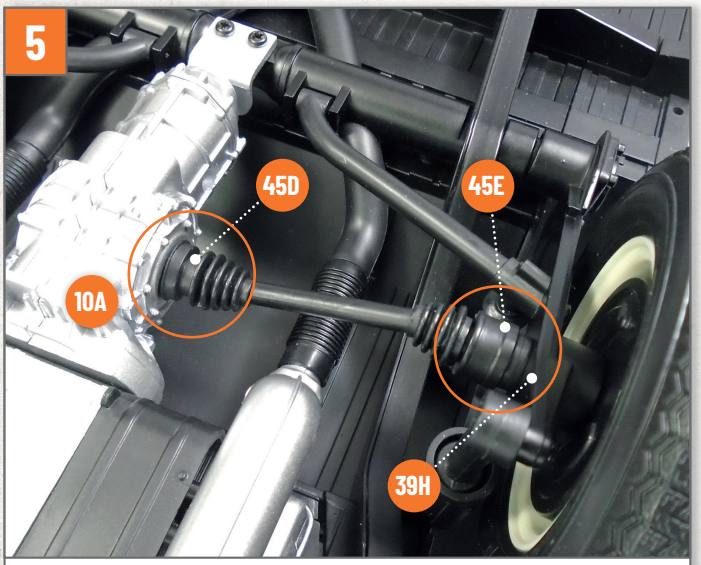

Schieben Sie die Gelenkschutzhülle **45D** in das Loch auf der linken Seite des Getriebegehäuses **10A** und stecken Sie dann das Gleichlaufgelenk **45E** auf den entsprechenden Stift der linken Federstrebe **39H**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

6

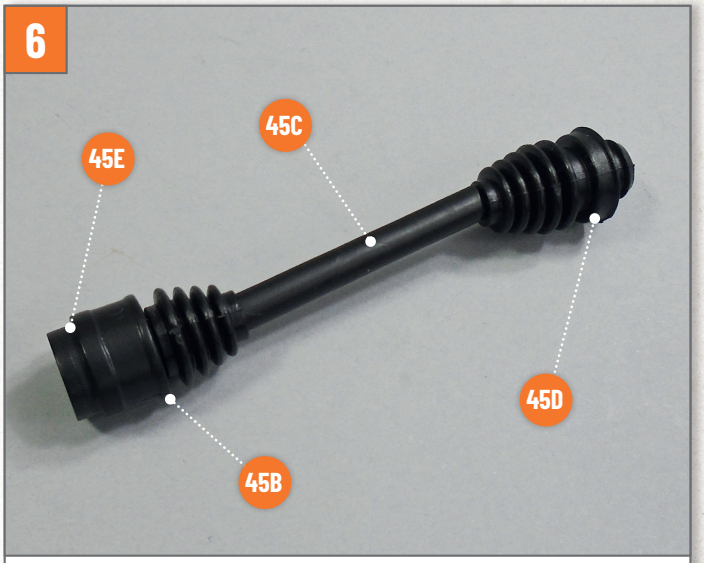

Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, um die verbleibende Gelenkschutzhülle (Rad) **45B**, das Gleichlaufgelenk **45E** und die Gelenkschutzhülle (Getriebegehäuse) **45D** mit der zweiten Gelenkwelle **45C** zu verbinden.

7

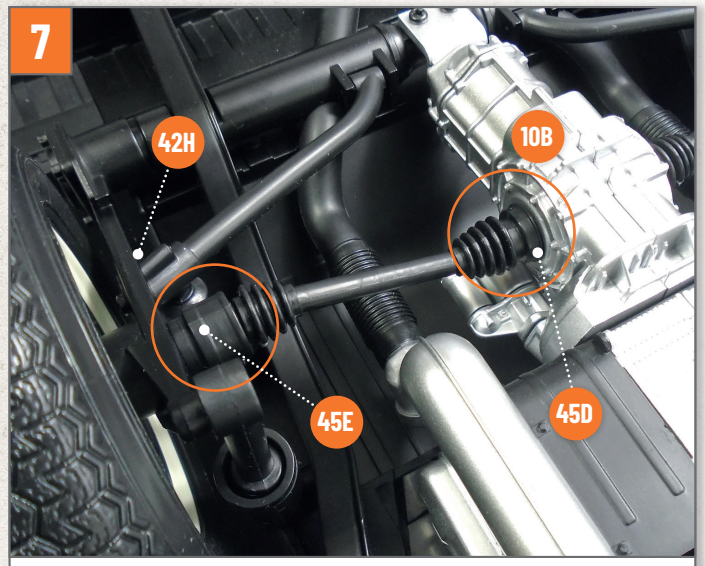

Führen Sie die Gelenkschutzhülle **45D** in das Loch auf der rechten Seite des Getriebegehäuses **10B** ein und stecken Sie dann das Gleichlaufgelenk **45E** auf den entsprechenden Stift der rechten Federstrebe **42H**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

8

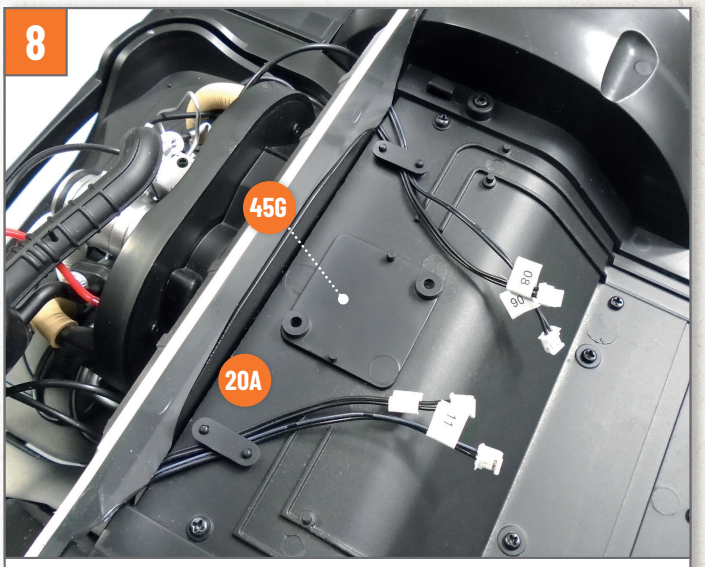

Drehen Sie die Bodengruppe um. Legen Sie die Halterung der Leiterplatte **45G** wie gezeigt auf das Bodenblech **20A**. Richten Sie die Teile so aus, dass die Löcher in der Halterung mit den entsprechenden perforierten Vertiefungen auf dem Bodenblech übereinstimmen.

9

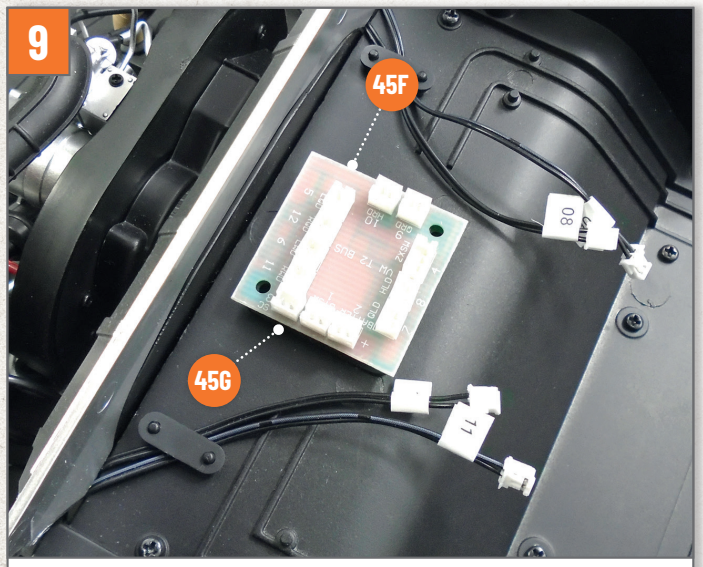

Montieren Sie jetzt die Leiterplatte **45F** auf die Halterung **45G**. Richten Sie dabei die Löcher der Komponenten aneinander aus und platzieren Sie die Leiterplatte wie auf dem Foto.

10

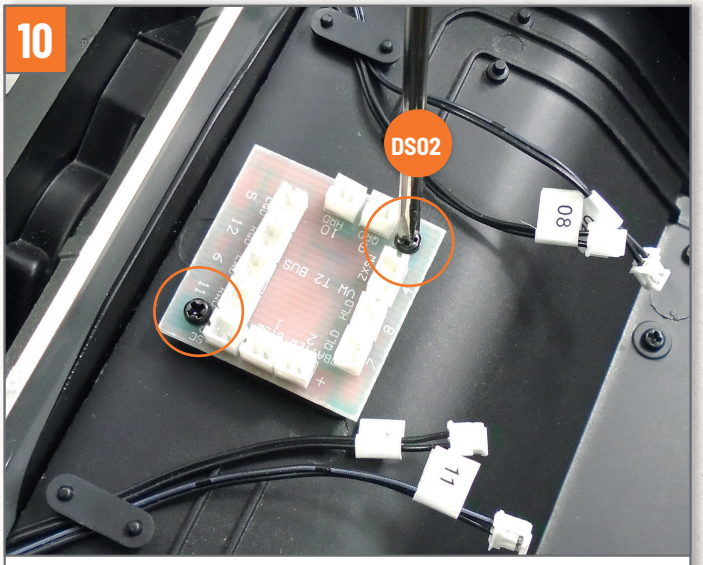

Befestigen Sie die Leiterplatte an dieser Stelle, indem Sie zwei Schrauben **DS02** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

11

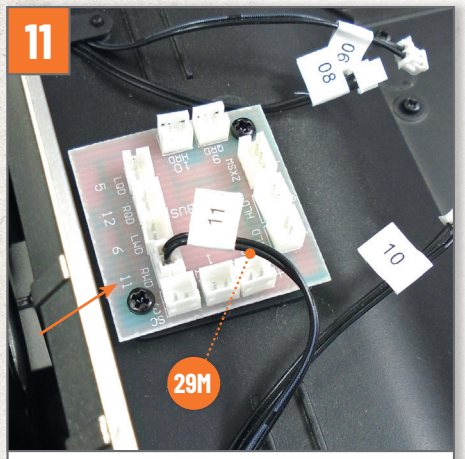

Stecken Sie den Stecker des Kabels **29M** (Etikett 11) in die Buchse „11“ der Leiterplatte. Gehen Sie vorsichtig mit den Komponenten um, damit sie nicht beschädigt werden.

12

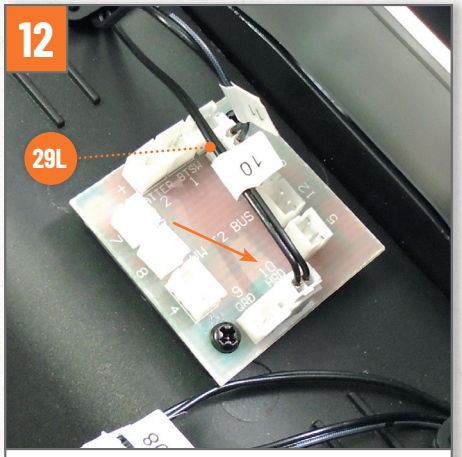

Stecken Sie den Stecker des Kabels **29L** (Etikett 10) in die Buchse „10“ der Leiterplatte.

13

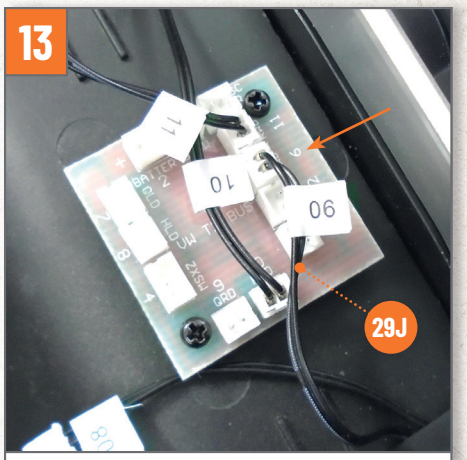

Stecken Sie den Stecker des Kabels **29J** (Etikett 06) in die Buchse „6“ der Leiterplatte.

14

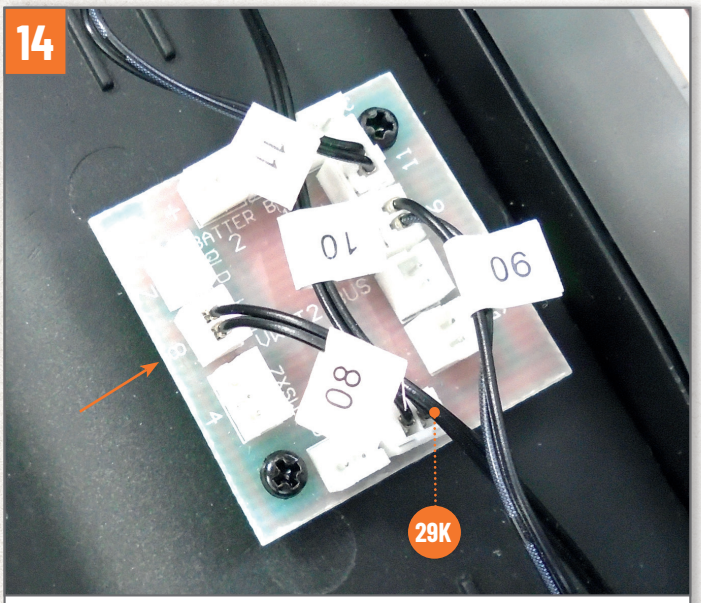

Stecken Sie den Stecker des Kabels **29K** (Etikett 08) in die Buchse „8“ der Leiterplatte.

So sieht die Bodengruppe Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.