

DER BODEN IM ZENTRALEN INNENRAUM


In dieser Ausgabe wird der Zusammenbau der Innenausstattung fortgesetzt. Der Bodenbelag für den zentralen Innenraum wird montiert.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 47A** Boden für den zentralen Innenraum
- 47B** Bodenbelag
- 47C** Doppelseitige Klebestreifen (x3)

1

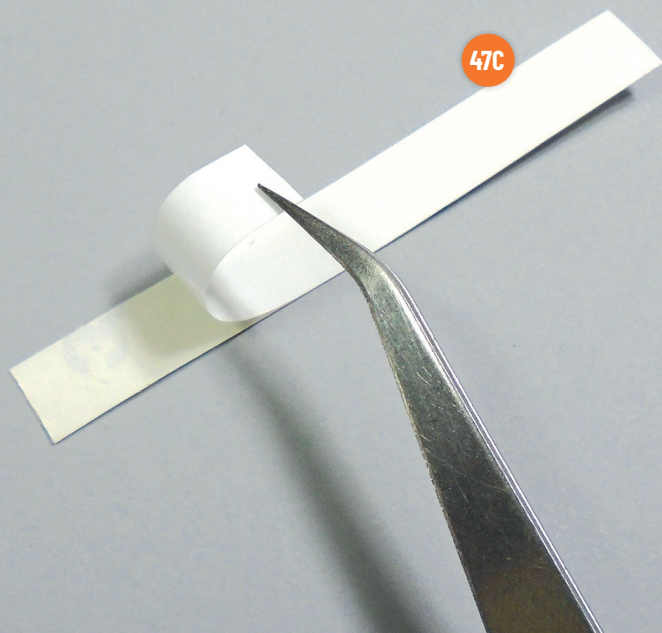


Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite eines doppelseitigen Klebestreifens **47C**.

2

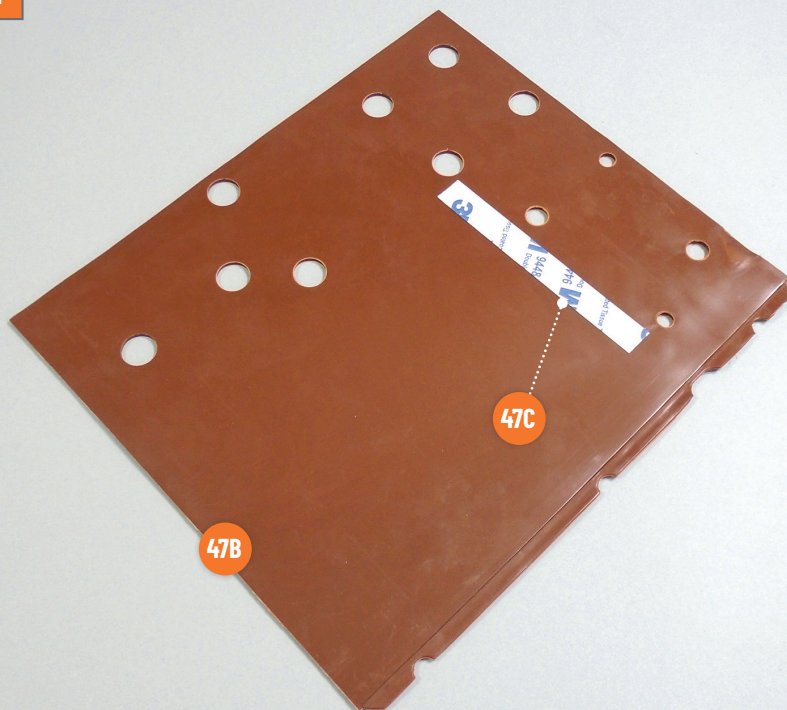

Bringen Sie den Klebestreifen **47C** auf der Unterseite des Bodenbelags **47B** an der auf dem Foto gezeigten Stelle an.

3

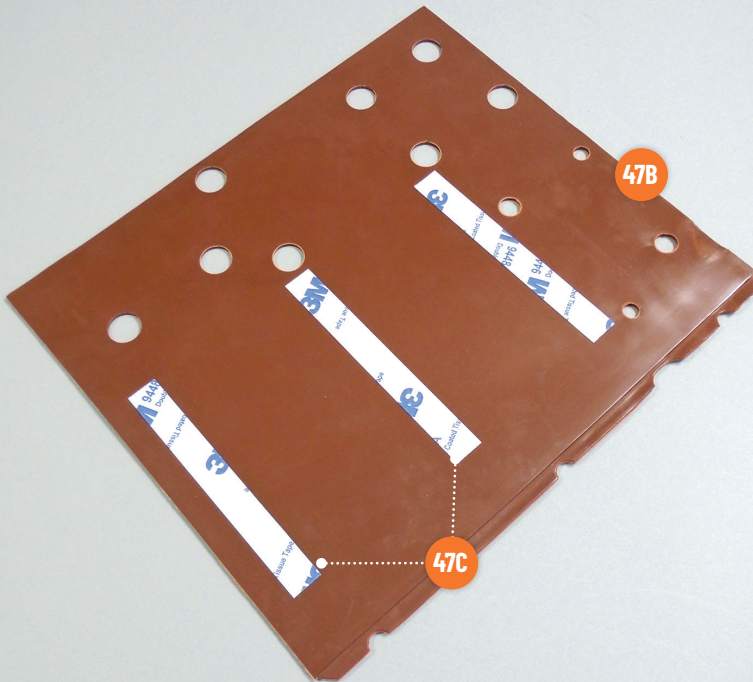

Entfernen Sie nun auch die Schutzfolie von jeweils einer Seite der beiden übrigen Klebestreifen **47C**. Bringen Sie die Klebestreifen an der Unterseite des Bodenbelags **47B** wie auf dem Foto gezeigt an.

4




Entfernen Sie nun die Schutzfolien der drei Klebestreifen **47C**.

5



Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen nach dem Entfernen der Schutzfolien vollständig auf dem Bodenbelag haftet.

6

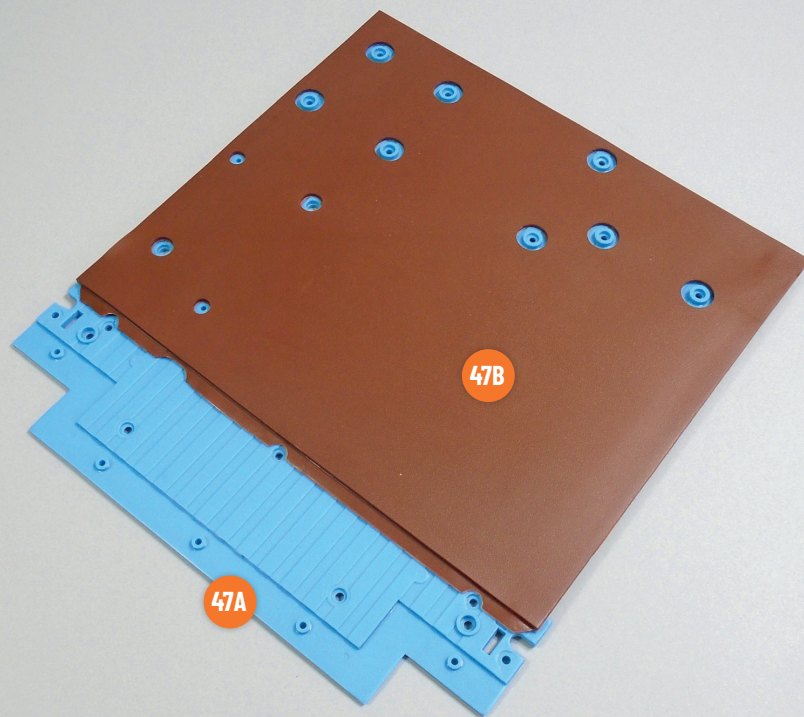

Legen Sie den Bodenbelag **47B** auf den Boden des zentralen Innenbereichs **47A**. Richten Sie dabei die Löcher des Bodenbelags wie gezeigt auf den gebohrten Zapfen des Bodens aus.

Bitte beachten: Versichern Sie sich, dass die Bauteile korrekt ausgerichtet sind, damit Sie in den nächsten Bauphasen nicht auf Schwierigkeiten stoßen.