

DAS VORDERE ABSCHLUSSBLECH DES MOTORRAUMS

In dieser Ausgabe werden die Abschlussbleche an die Bodengruppe des zentralen Innenraums montiert.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

48A Vorderes Abschlussblech des Motorraums

PS02 elf Schrauben (2,3 x 4 mm)

1

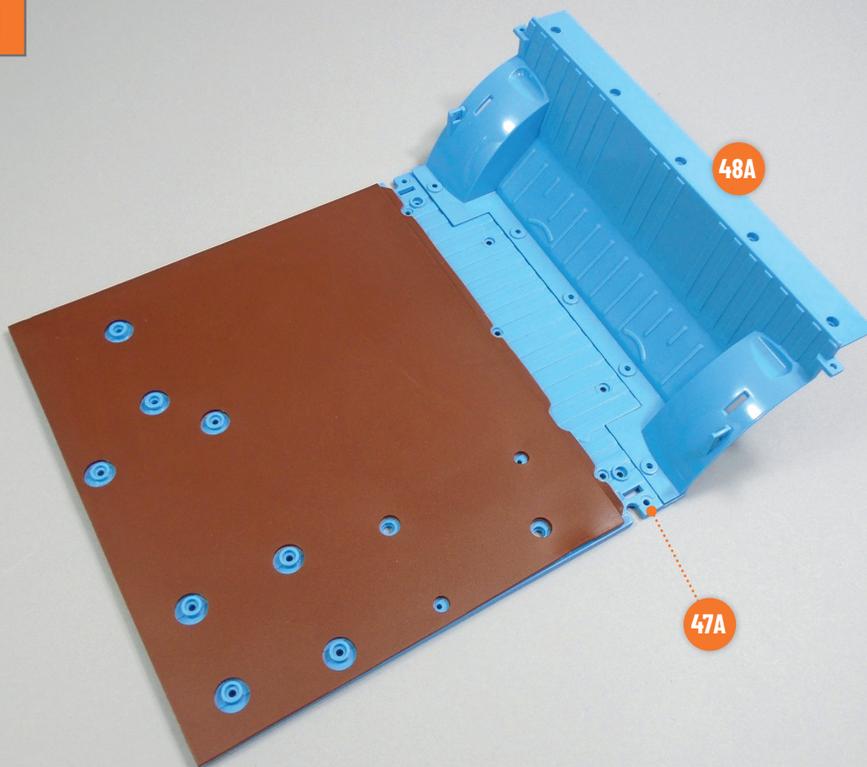

Nehmen Sie den Boden für den zentralen Innenraum **47A** zur Hand, an dem Sie in Bauphase 47 gearbeitet haben. Verbinden Sie das vordere Abschlussblech des Motorraums **48A** mit dem Boden und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

2




Ziehen Sie fünf Schrauben **PS02** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern fest, um die Teile miteinander zu verbinden.


3



Nehmen Sie das obere Abschlussblech des Motorraums **46A** zur Hand, an dem Sie in Bauphase 46 gearbeitet haben. Verbinden Sie das obere Abschlussblech **46A** mit dem vorderen Abschlussblech **48A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

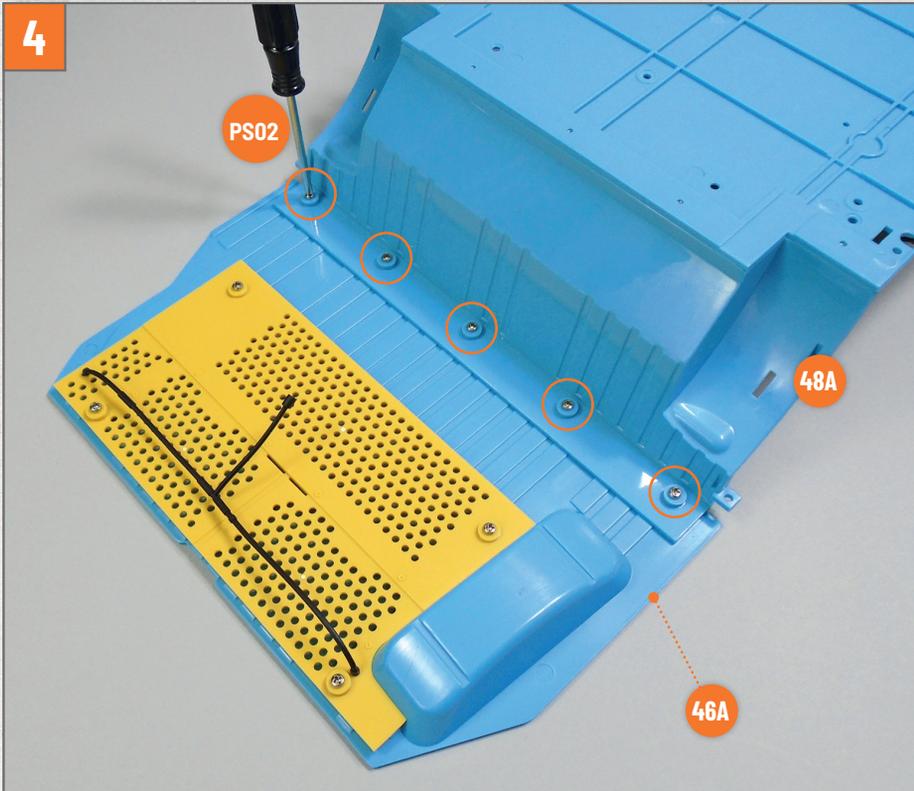

Drehen Sie die Baugruppe um und achten Sie darauf, dass sich die beiden Abschlussbleche nicht lösen. Ziehen Sie fünf Schrauben **PS02** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern fest, um die Komponenten miteinander zu verbinden.

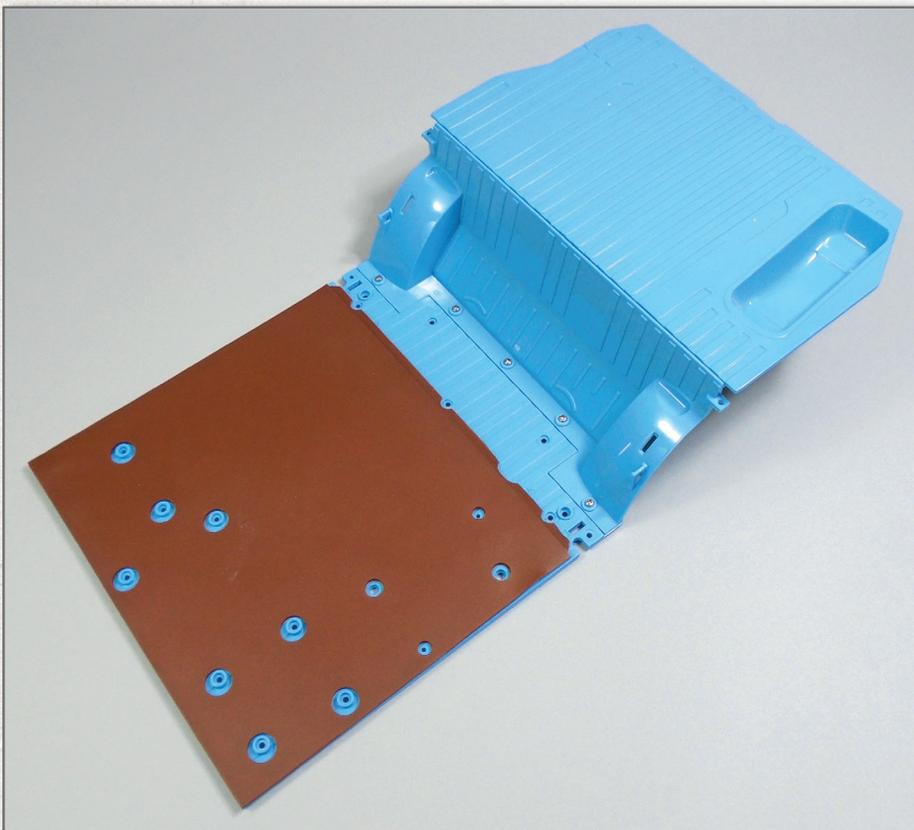

So sieht der Boden des zentralen Innenraums nach der Montage des vorderen und oberen Abschlussblechs aus.