



DAS FACH UNTER DER RÜCKSITZBANK

In dieser Ausgabe werden die Wände des Fachs unter der Rücksitzbank zusammengebaut.

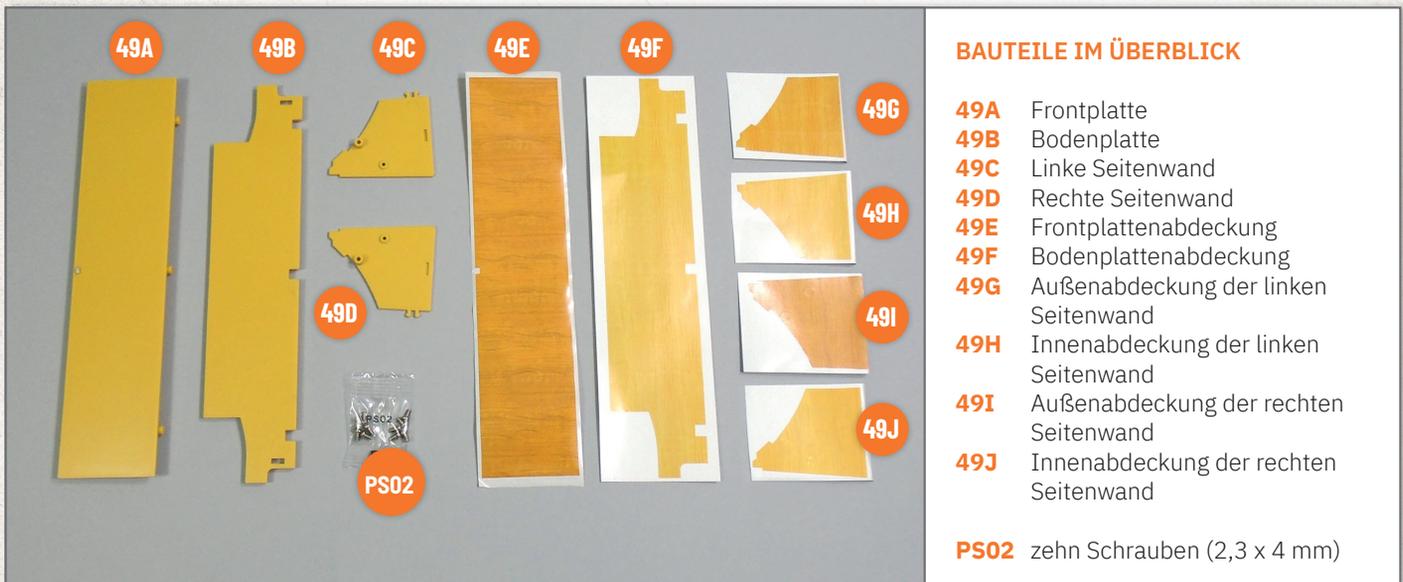


1
Trennen Sie die Frontplattenabdeckung **49E** von der Schutzfolie. Verwenden Sie dafür eine Pinzette, wie auf dem Foto gezeigt.

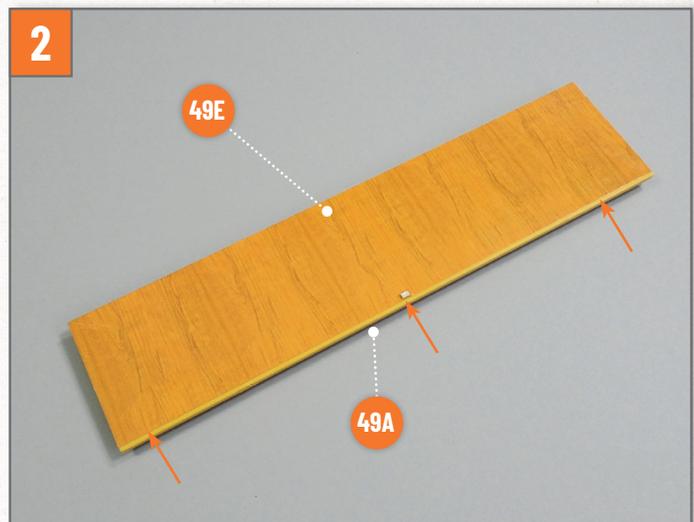


2
Bringen Sie die Abdeckung **49E** auf der Frontplatte **49A** an. Achten Sie dabei darauf, dass die Kanten korrekt aneinander ausgerichtet sind.

3

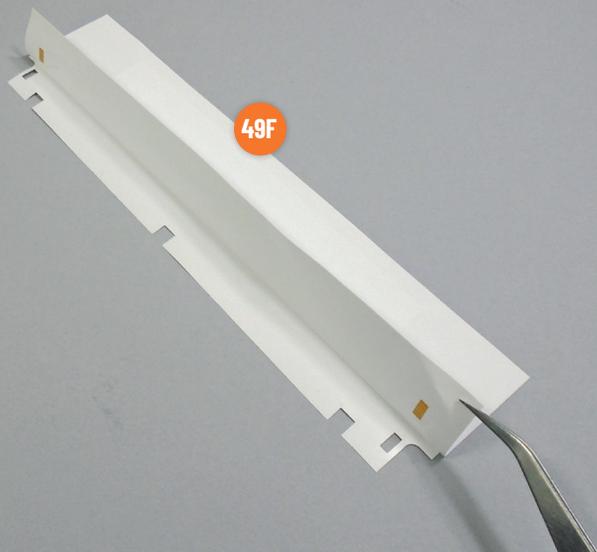


Trennen Sie die Bodenplattenabdeckung **49F** von der Schutzfolie.

4

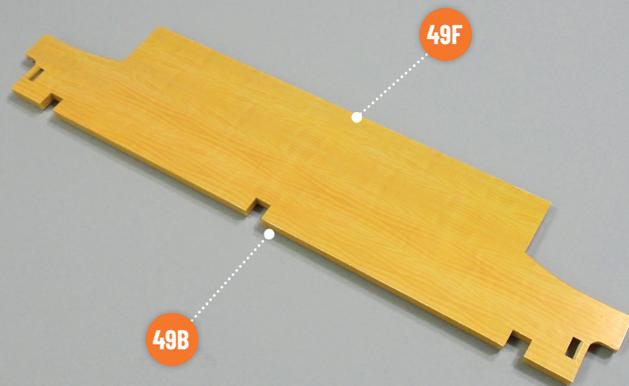


Bringen Sie die Abdeckung **49F** auf der Bodenplatte **49B** an und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

5

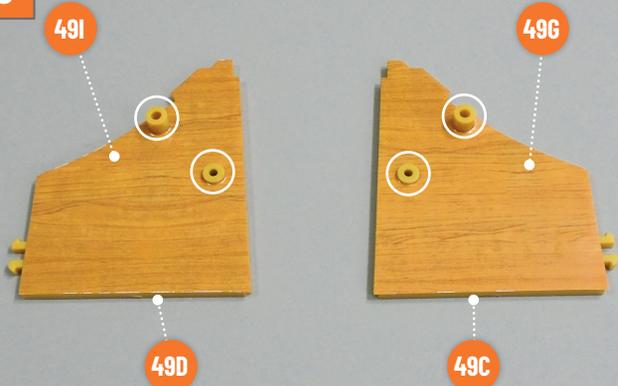


Trennen Sie die Außenabdeckung **49I** von der Schutzfolie und bringen Sie sie auf der Außenseite der rechten Seitenwand **49D** (gekennzeichnet mit dem Buchstaben R) an. Trennen Sie nun ebenso die Außenabdeckung **49G** von der Schutzfolie und bringen Sie sie auf der Außenseite der linken Seitenwand **49C** (mit dem Buchstaben L gekennzeichnet) an. Orientieren Sie sich zur korrekten Ausrichtung der Komponenten an den gebohrten Zapfen der Platten, die auf dem Foto mit Kreisen gekennzeichnet sind.


6

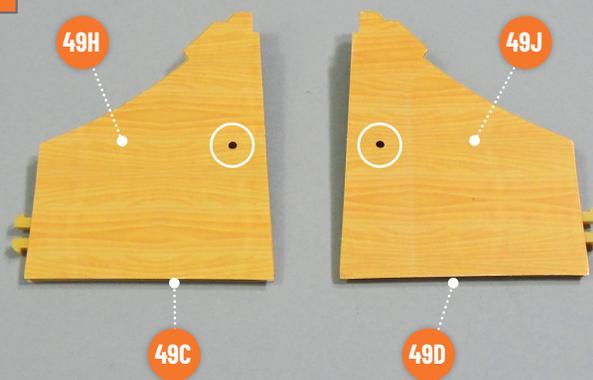


Drehen Sie die beiden Seitenteile um. Trennen Sie die Innenabdeckung **49H** von der Schutzfolie und bringen Sie sie auf der Innenseite der linken Seitenwand **49C** an. Trennen Sie die Innenabdeckung **49J** von der Schutzfolie und bringen Sie sie auf der Innenseite der rechten Seitenwand **49D** an. Achten Sie darauf, dass die Löcher der Abdeckungen korrekt mit den Seitenwänden ausgerichtet sind, wie die Kreise auf dem Foto anzeigen.

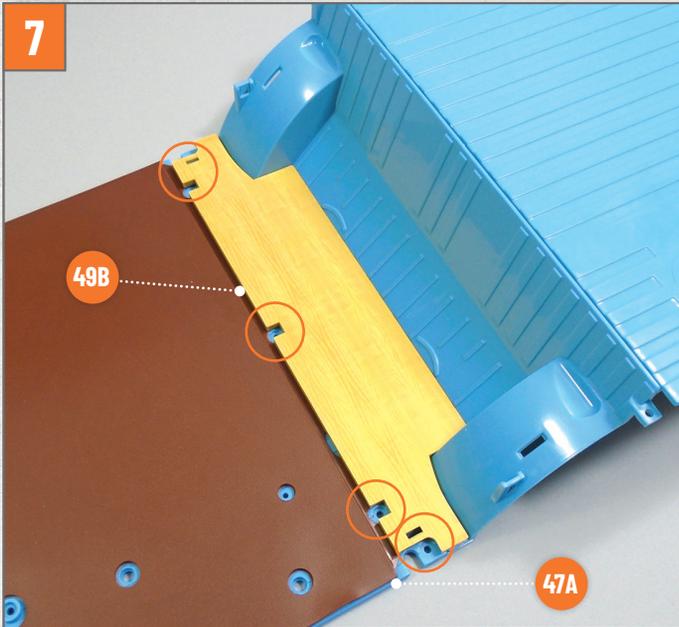

7
Nehmen Sie den Boden des zentralen Innenraums zur Hand, an dem Sie in Bauphase 48 gearbeitet haben. Montieren Sie die Bodenplatte **49B** auf den Boden **47A**, indem Sie die Teile wie gezeigt anlegen und die auf dem Foto mit Kreisen gekennzeichneten Öffnungen aneinander ausrichten.

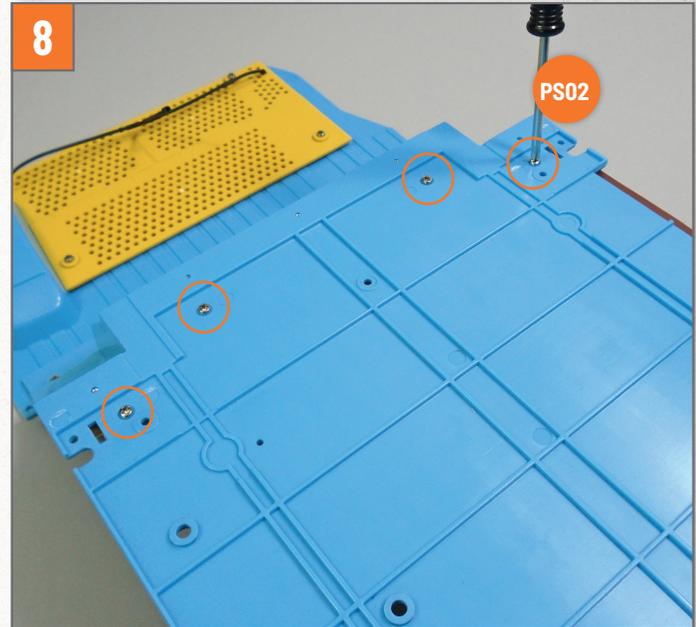


8
Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich die Bodenplatte nicht verschiebt. Ziehen Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern fest, um die Komponenten aneinander zu befestigen.

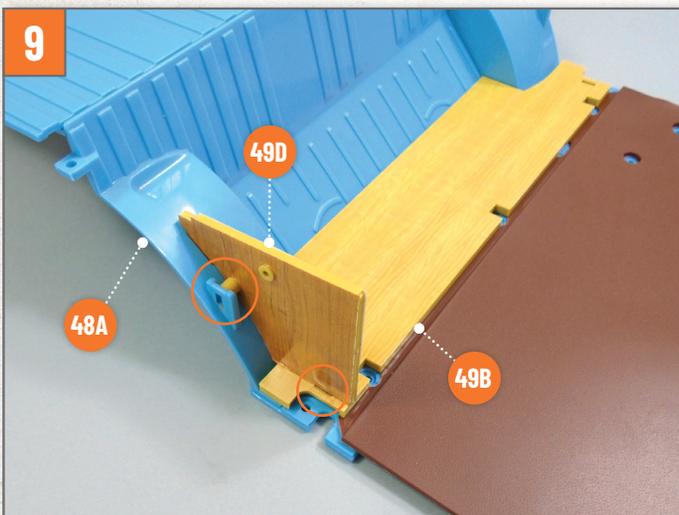


9
Montieren Sie die rechte Seitenwand **49D** an der auf dem Foto gezeigten Stelle. Stecken Sie die Stifte der Seitenwand in die entsprechenden Öffnungen in der Bodenplatte **49B**. Richten Sie den perforierten Zapfen der Seitenwand an dem Loch im vorderen Abschlussblech des Motorraums **48A** aus.



10
Befestigen Sie die rechte Seitenwand mit einer Schraube **PS02** am vorderen Abschlussblech.

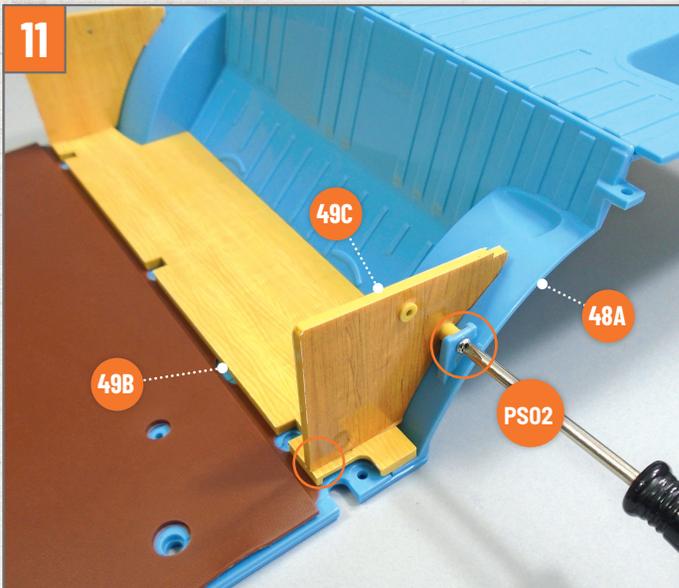


Montieren Sie die linke Seitenwand **49C** in der auf dem Foto gezeigten Stelle. Stecken Sie die Stifte der Seitenwand in die entsprechenden Öffnungen in der Bodenplatte **49B** und befestigen Sie die Seitenwand mit einer Schraube **PS02** am vorderen Abschlussblech des Motorraums **48A**.

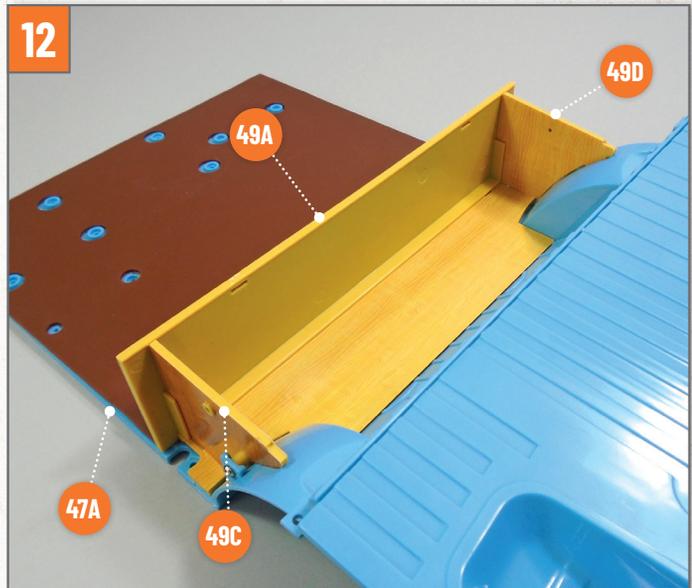

Platzieren Sie jetzt die Frontplatte **49A** an der auf dem Foto gezeigten Stelle. Schieben Sie die Seitenwände **49C** und **49D** in die Nuten auf der Innenseite der Frontplatte. Stecken Sie die Stifte der Frontplatte in die entsprechenden Löcher im Boden des zentralen Innenraums **47A**.



Drehen Sie die Baugruppe um und achten Sie darauf, dass sich die Platten nicht verschieben. Befestigen Sie die Teile, indem Sie drei Schrauben **PS02** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern festziehen.

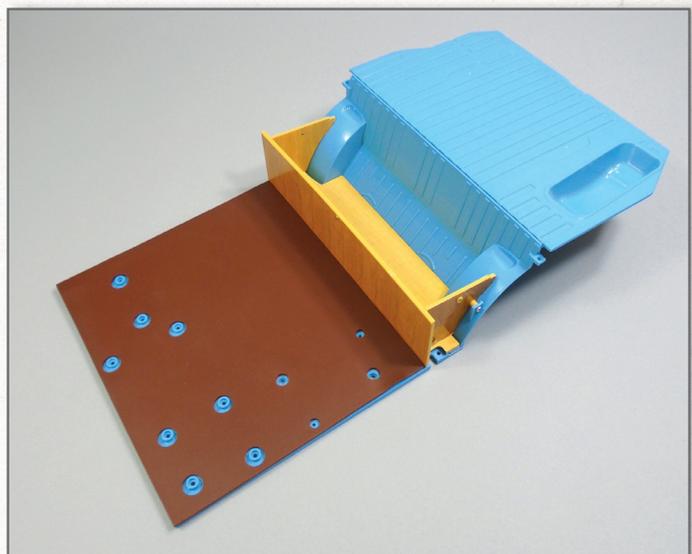

So sieht der Boden des zentralen Innenraums nach dem Einbau des Fachs unter der Rücksitzbank aus.