


DER BODEN DES FAHRGASTRAUMS


In dieser Ausgabe wird der Boden des Fahrgastraums mit dem Mittelraumboden verbunden.

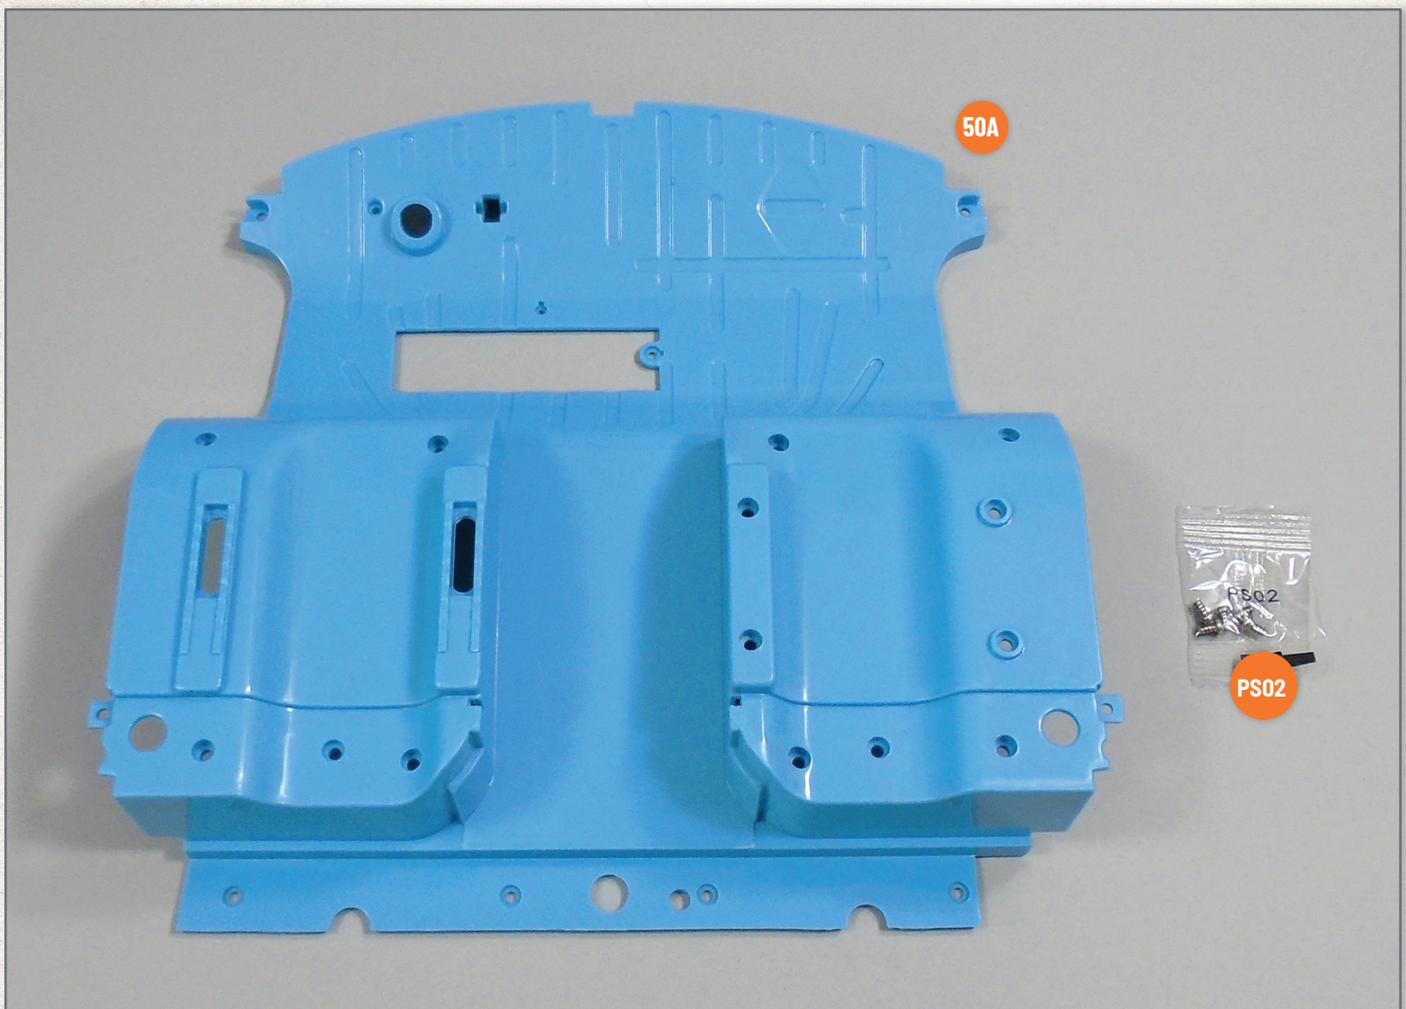


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

50A Boden des Fahrgastraums


PS02 fünf Schrauben (2,3 x 4 mm)

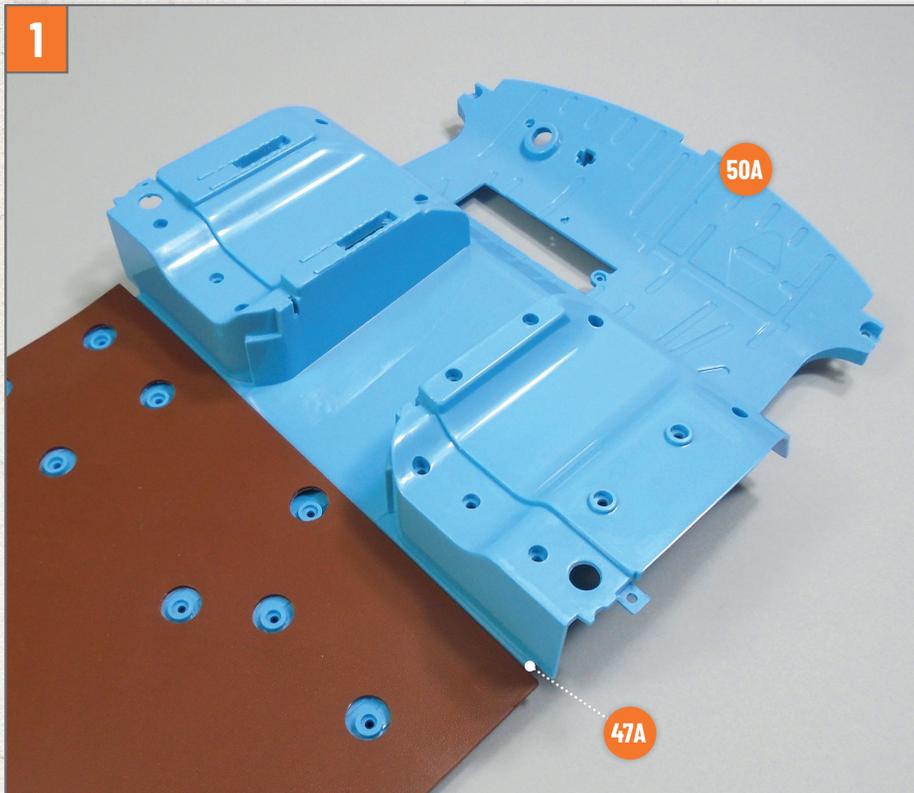


Nehmen Sie den Boden des zentralen Innenraums zur Hand, an dem Sie in Bauphase 49 gearbeitet haben. Verbinden Sie den Boden des Mittelbereichs **47A** mit dem des Fahrgastraums **50A**, indem Sie die vier gebohrten Zapfen in die entsprechenden Löcher stecken. Richten Sie die Teile dabei genau so wie auf dem Foto aus.

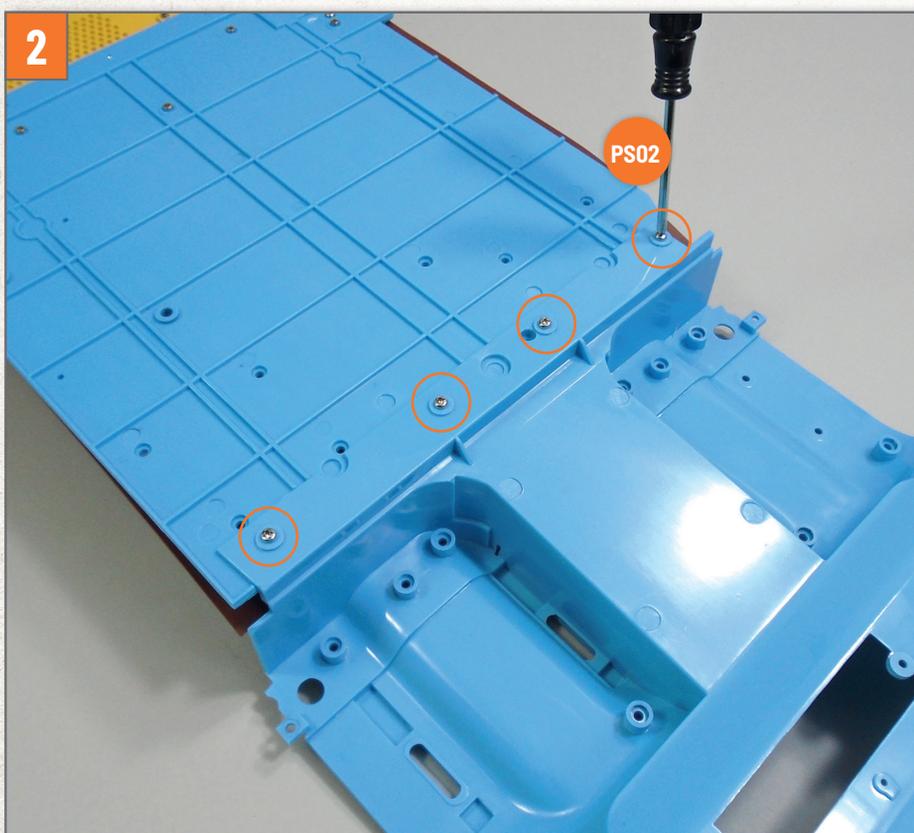

Drehen Sie die Baugruppe um und achten Sie darauf, dass sich die Komponenten dabei nicht verschieben. Befestigen Sie den Boden des Fahrgastraums am Boden des Mittelbereichs, indem Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto durch Kreise gekennzeichneten Löchern festziehen.

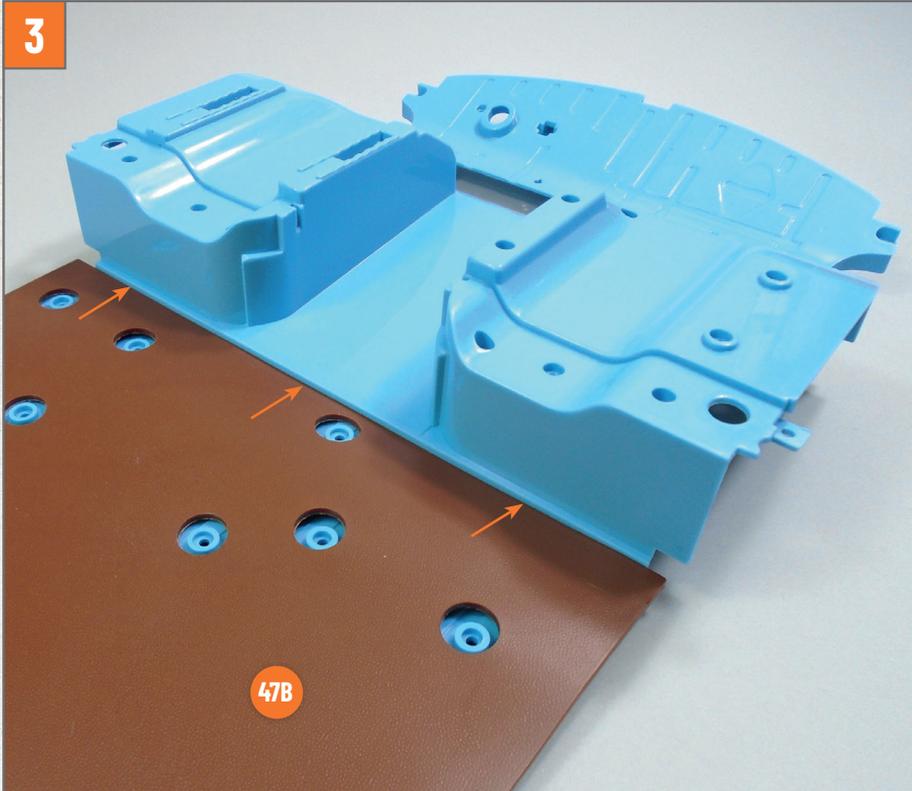

Kontrollieren Sie, ob der Bodenbelag **47B** mit dem Profil des Fahrgastraumbodens übereinstimmt. Verschieben Sie den Bodenbelag gegebenenfalls, um ihn auszurichten, und drücken Sie auf die Oberfläche, um ihn zu glätten.

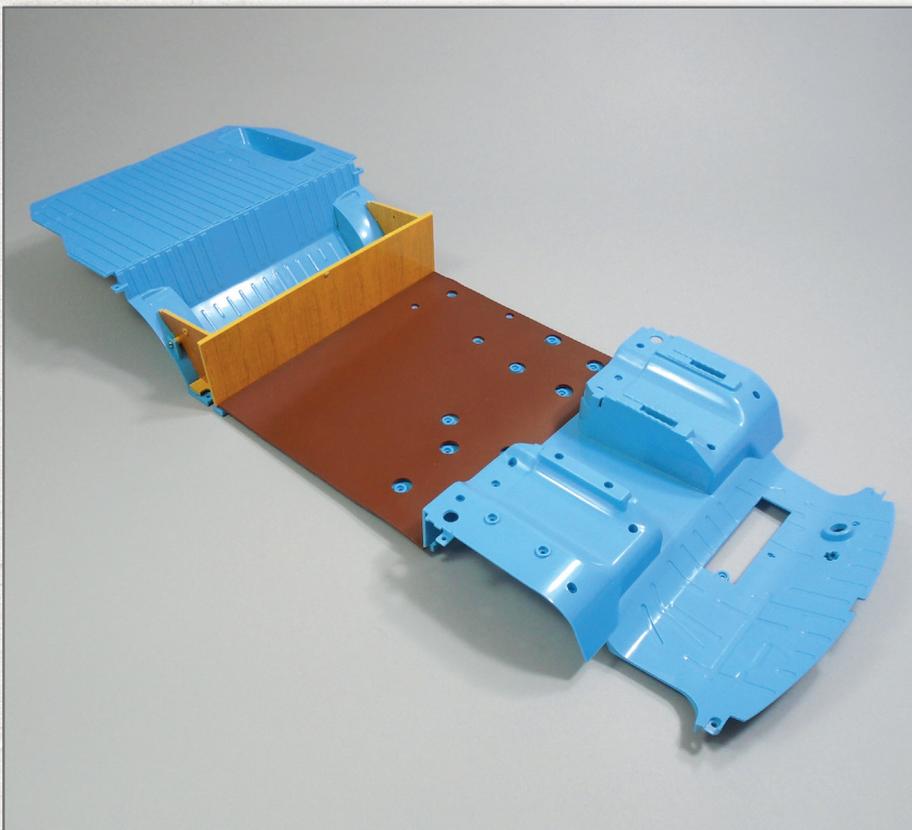

So sieht der Boden des Mittelbereichs nach dem Einbau des Fahrgastraumbodens aus.