LA SECTION AVANT DE LA COQUE

LISTE DES PIÈCES

1A Section du pont de proue
1B Tête de mort
1C Tibias croisés
1D Dissipateur thermique
1E Support du dissipateur
1F Tournevis

IM Trois vis (2,3 x 6,0 mm)*
CP Trois vis (2 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.

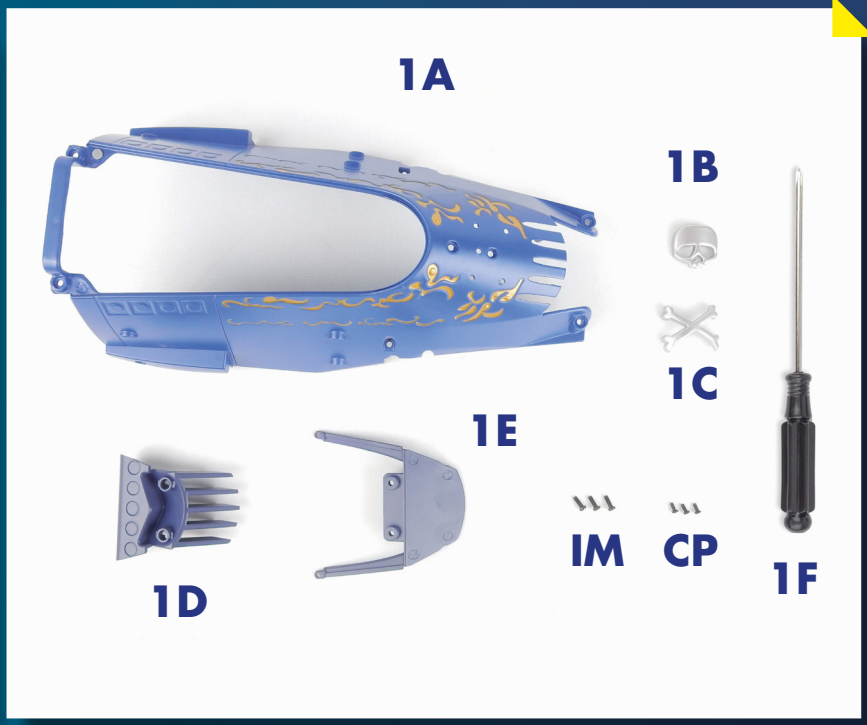

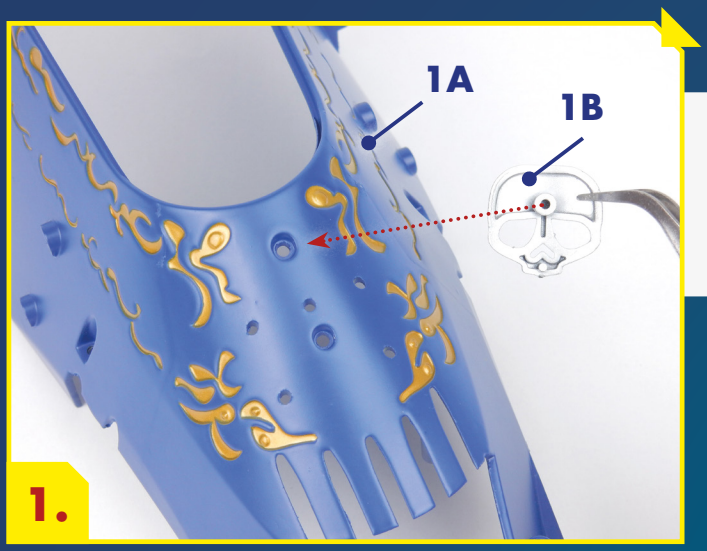

1. Placez l'emblème à tête de mort à l'emplacement indiqué par la flèche sur la section du pont de proue (1A).

2. Retournez la section du pont et fixez la tête de mort en la vissant avec une vis CP dans le trou mis en évidence.

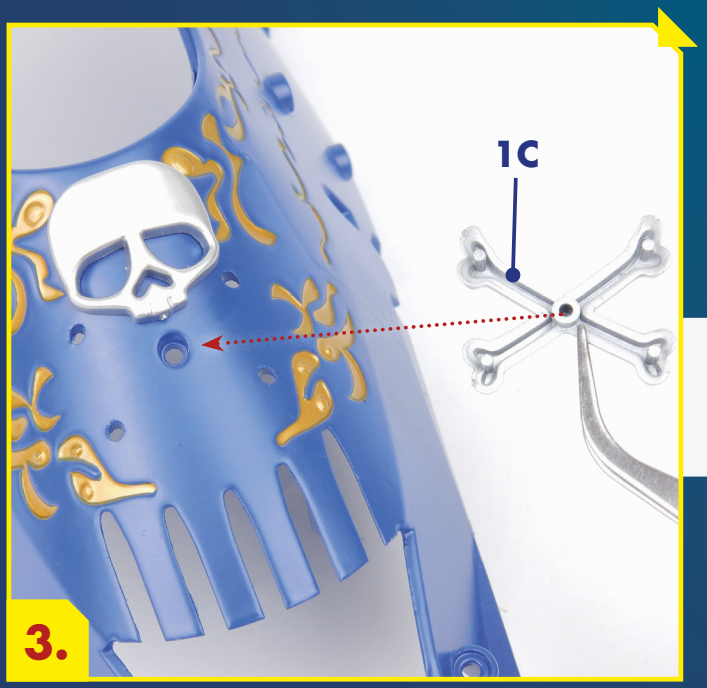

3. Maintenant positionnez l'emblème aux tibias croisés comme indiqué par la flèche.

4. Vissez une vis CP dans le trou indiqué afin de fixer les tibias croisés à la section du pont de proue.

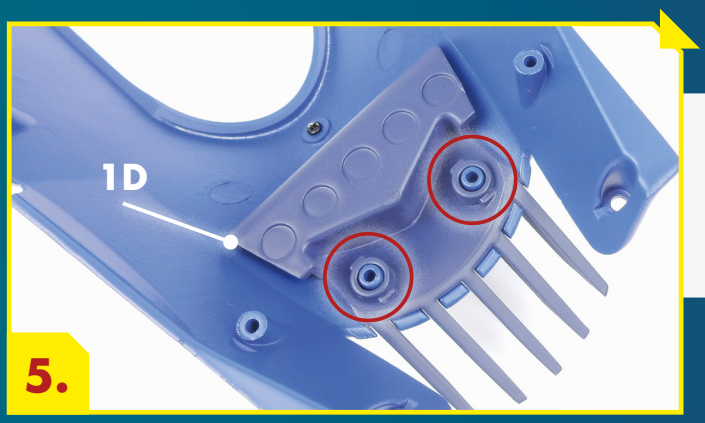

5. Travaillez toujours avec la section du pont de proue retournée, puis placez le dissipateur thermique (1D) dans son logement.

6. Installez ensuite le support (1E) sur le dissipateur thermique, en disposant chaque élément comme illustré.

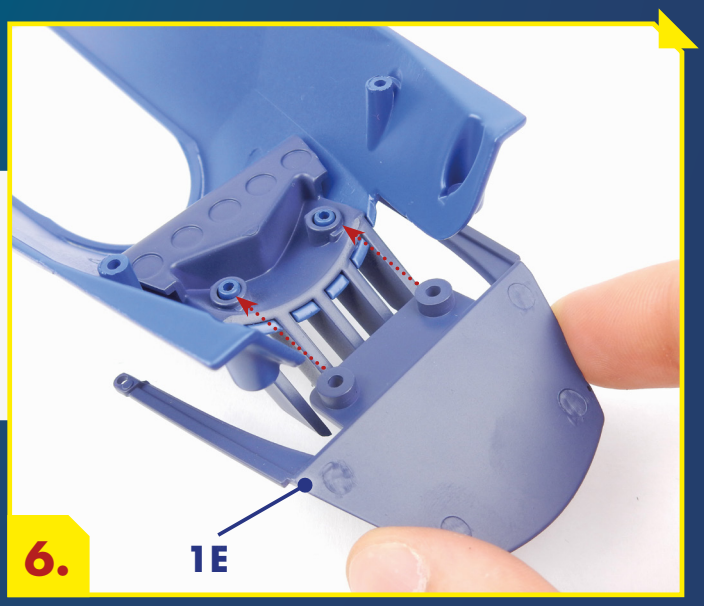

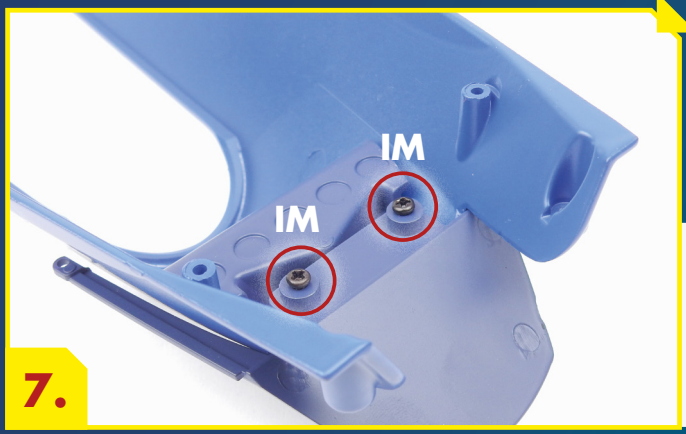

7. Fixez le dissipateur thermique ainsi que son support à la section du pont de proue, à l'aide de deux vis IM.

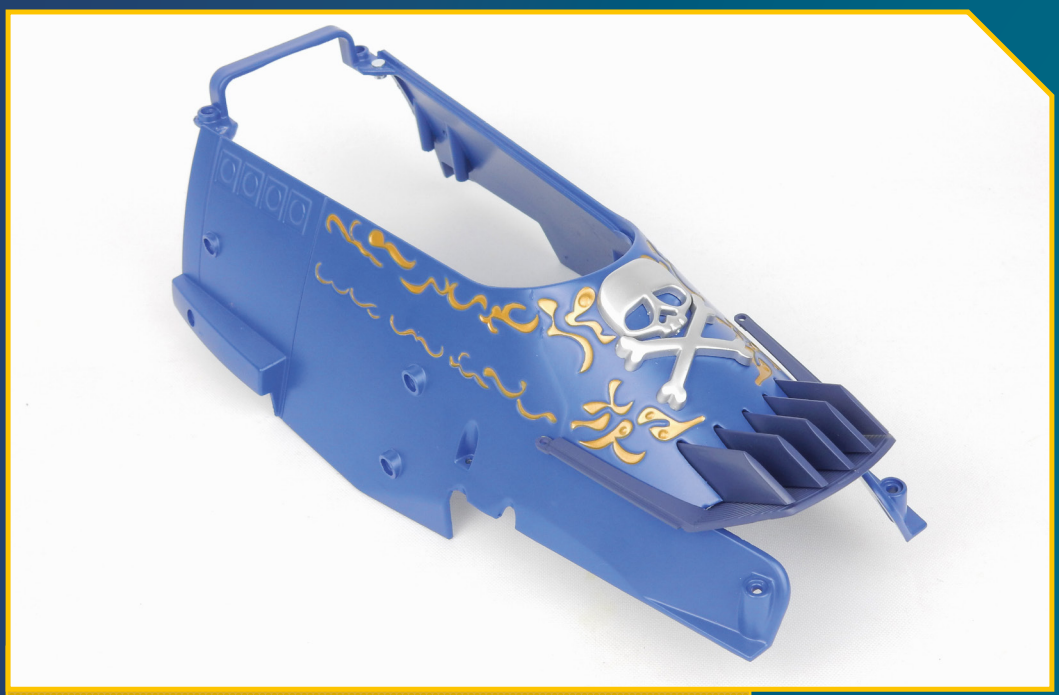

Résultat final

Vous avez achevé la section avant de la coque.
Dans les prochains numéros, vous continuerez d'œuvrer sur cette même zone.

LA PREMIÈRE TOURELLE DE CANONS

LISTE DES PIÈCES

2A Manchon inférieur (x3)
2B Manchon supérieur (x3)
2C Canon (x3)
2D Tourelle
2E Socle de la tourelle

CP Quatorze vis (2,0 x 4,0 mm)*

* Une vis de rechange.

1. Prenez le canon (2C) et emboîtez-le à un manchon inférieur (2A), comme indiqué. Ensuite, placez par-dessus un manchon supérieur (2B).

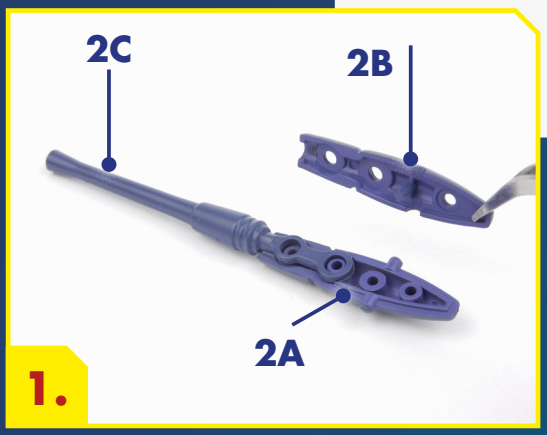

2. Fixez les pièces entre elles en serrant trois vis CP dans les trous indiqués.

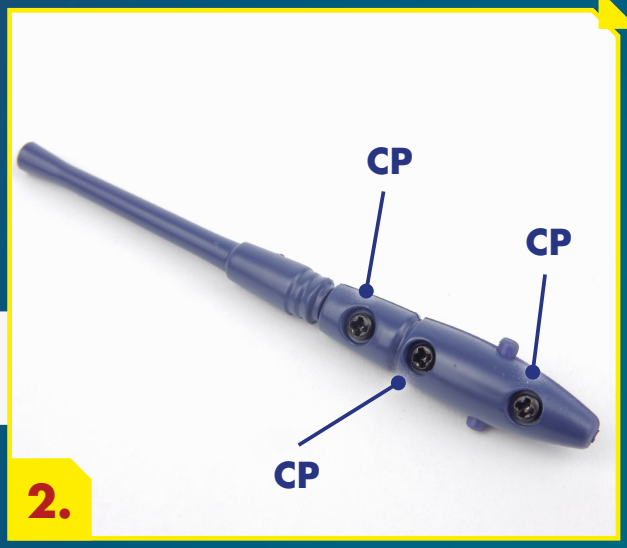

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour monter les deux autres canons.

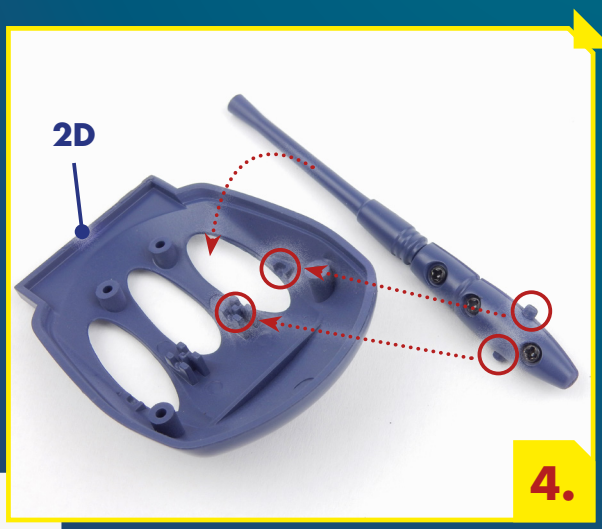

4. Fixez le premier canon à la tourelle (2D) en faisant coïncider les ergots prévus à cet usage.

5. Répétez l'étape précédente afin de mettre en place les deux autres canons dans la tourelle.

6. Fermez la tourelle à l'aide du socle de la tourelle (2E). Vérifiez bien que tous les trous sont parfaitement alignés.

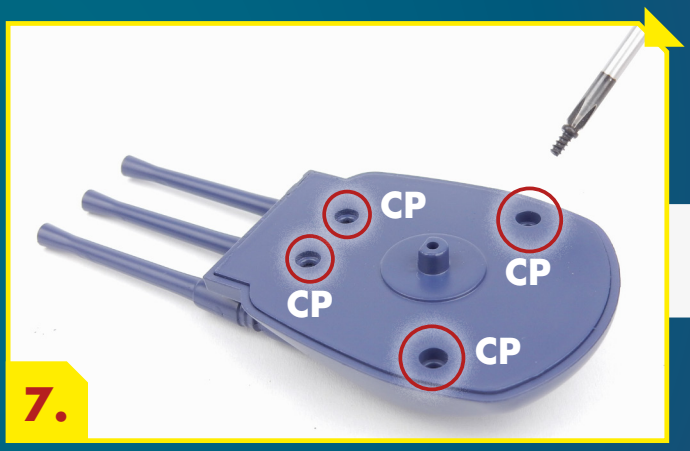

7. Pour finir, fixez la base à l'aide de quatre vis CP.

Résultat final

Vous avez achevé la première tourelle de canons. Dans le prochain numéro, vous installerez la tourelle sur le pont.

LE PONT DE PROUE ET LES ENGRENAGES DE LA TOURELLE

LISTE DES PIÈCES

3A Pont de proue
3B Couvercle
3C Engrenage 1
3D Engrenage 2
3E Couvercle des engrenages

CP Quatre vis (2,0 x 4,0 mm)*
DP Deux vis (2,0 x 4,0 x 5,0 mm)*

* Une vis de rechange.

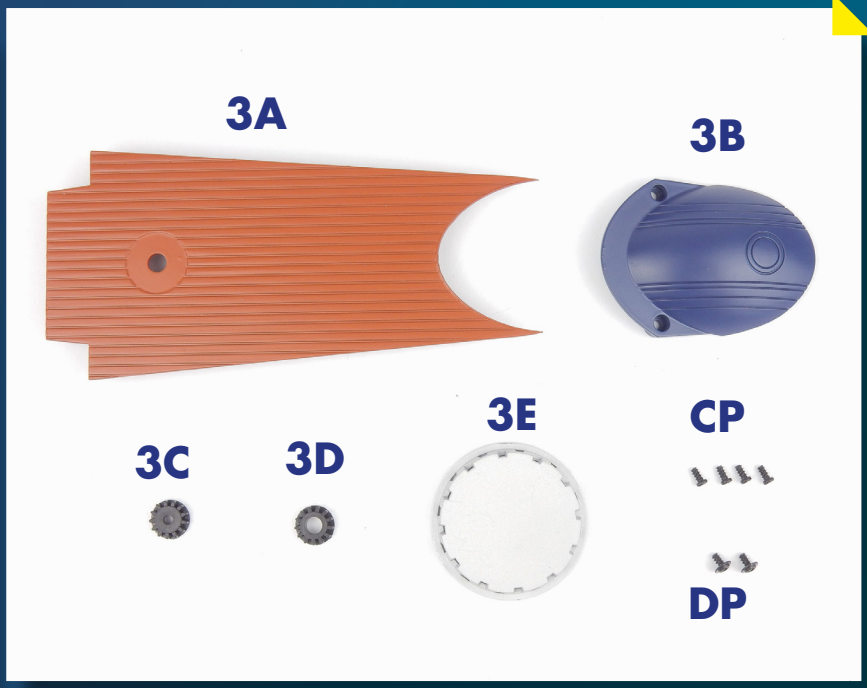

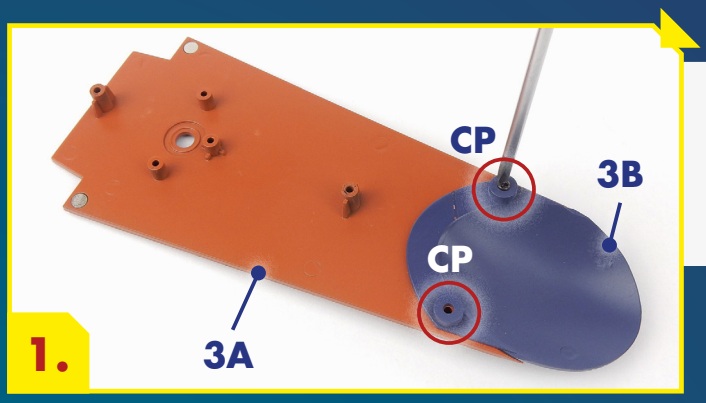

1. Positionnez le couvercle (3B) sous le pont de proue (3A), comme illustré. Fixez le couvercle à l'aide de deux vis CP.

2. Prenez la tourelle que vous avez assemblée au numéro précédent et placez-la sur le pont : l'axe de la base doit s'insérer dans l'orifice du pont.

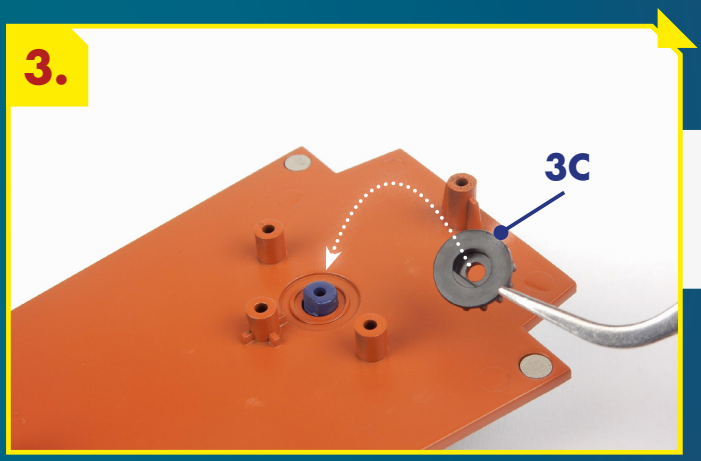

3. Retournez soigneusement l'ensemble et enfilez l'engrenage 1 (3C) sur l'axe de la tourelle.

4. Vissez l'engrenage 1 avec une vis CP.

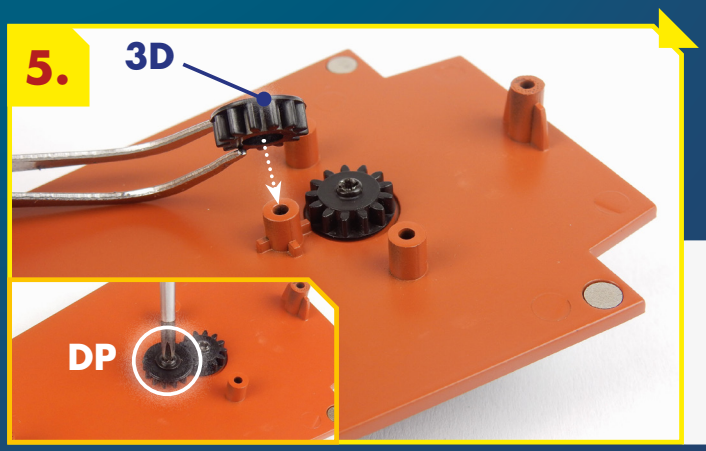

5. Placez ensuite l'engrenage 2 (3D) sur l'axe qui se trouve à gauche de l'engrenage 1, puis fixez-le à l'aide d'une vis DP.

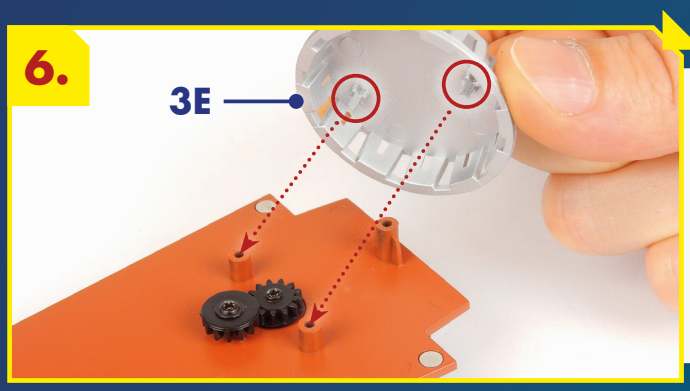

6. Placez le couvercle des engrenages (3E) comme indiqué. Enfoncez-le bien, en veillant à ce que les ergots du couvercle s'insèrent dans les trous prévus à cet effet.

7. Reprenez la section de la coque assemblée lors du premier numéro. Les cercles rouges vous montrent l'emplacement des aimants servants à solidariser les différentes parties.

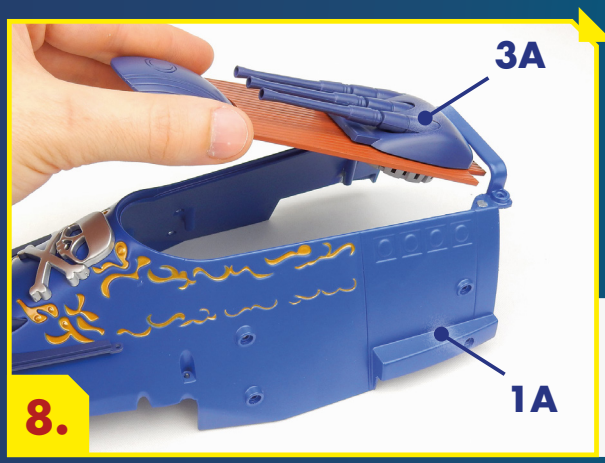

8. Assemblez le pont à la section de la coque, comme indiqué sur le visuel. N'utilisez pas de colle.

Résultat final

La section avant de l'Arcadia, équipée de sa première tourelle de canons est complète.

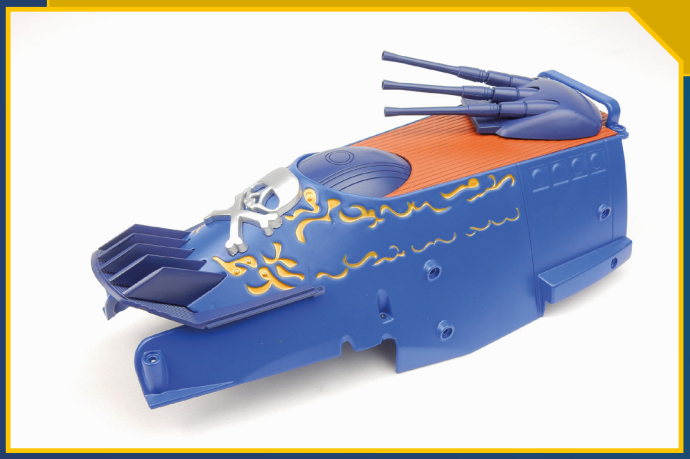

LA PAROI DE POUPE

LISTE DES PIÈCES

4A Vitrage
4B Paroi de poupe
4C Tête de mort
4D Tibias croisés
4E Décoration 1
4F Décorations 2
4G Décorations 3

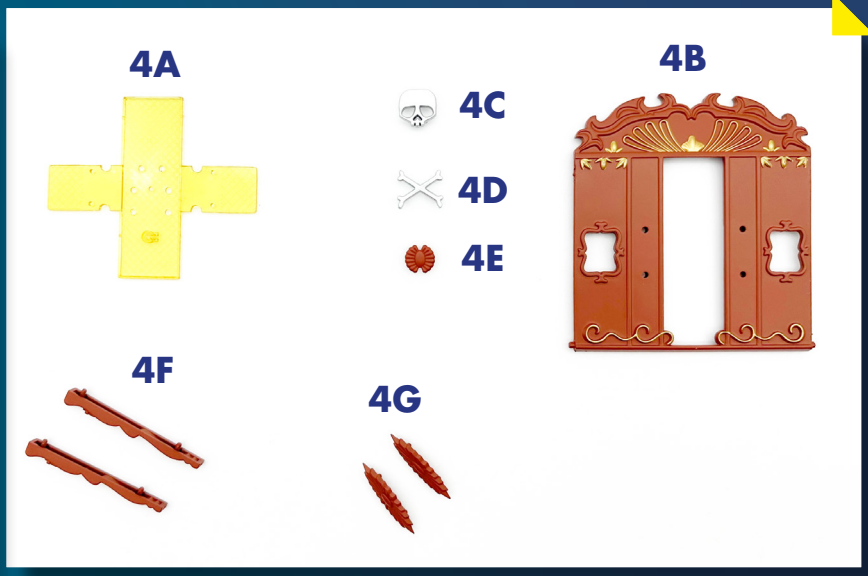

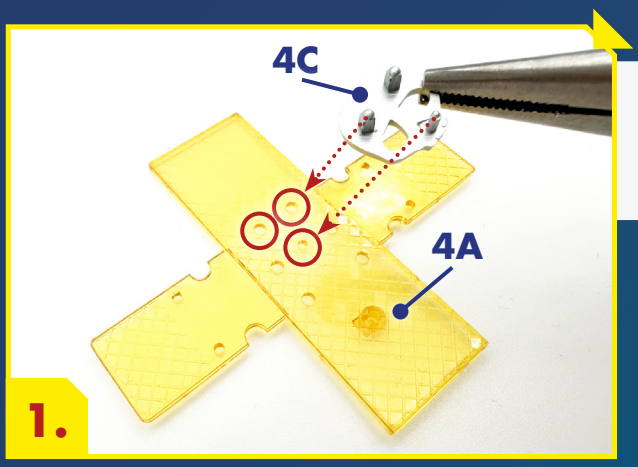

1. Placez l'emblème à tête de mort (4C) au centre du vitrage (4A). Appuyez fermement, sans utiliser de colle.

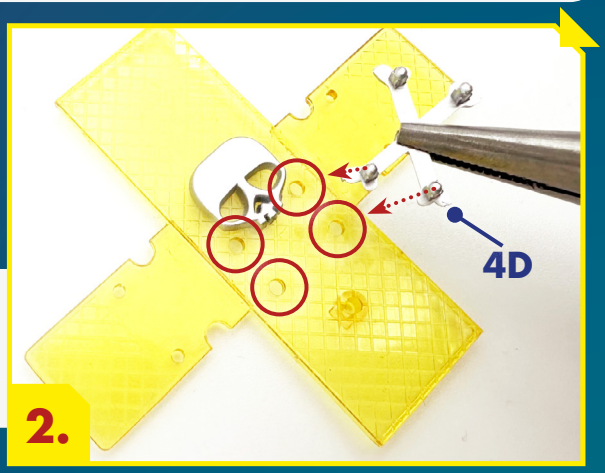

2. De la même façon, fixez l'emblème à tibias croisés (4D) juste en dessous de la tête de mort.

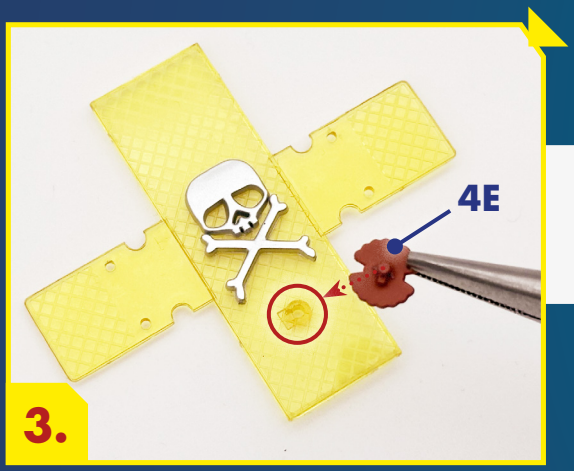

3. Ensuite, positionnez la décoration 1 (4E) à l'endroit indiqué sur le visuel, toujours sans colle.

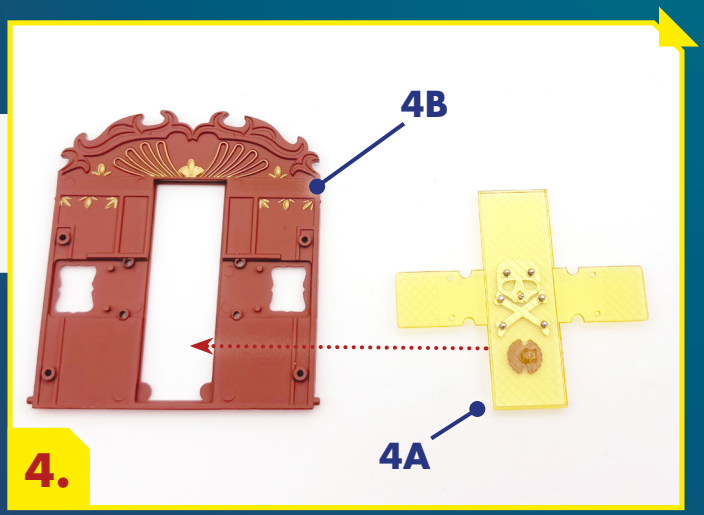

4. Prenez la paroi de poupe (4B) et installez le vitrage (4A) sur la face intérieure de la paroi.

5. Clipsez le vitrage sur la paroi de poupe, en veillant à ce que les ergots s'insèrent bien dans les quatre orifices du vitrage.

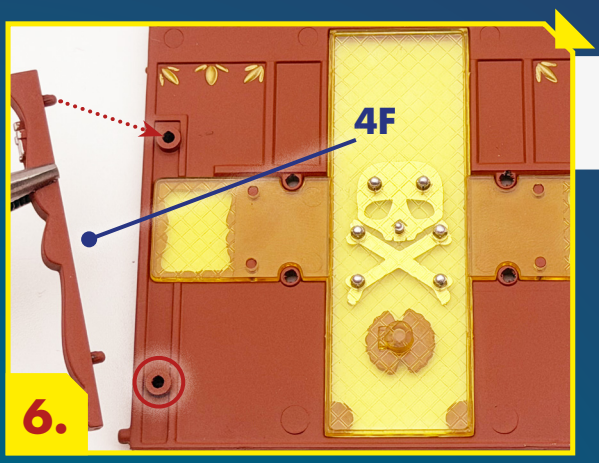

6. Positionnez la première décoration 2 (4F) sur la face intérieure de la paroi (4B).

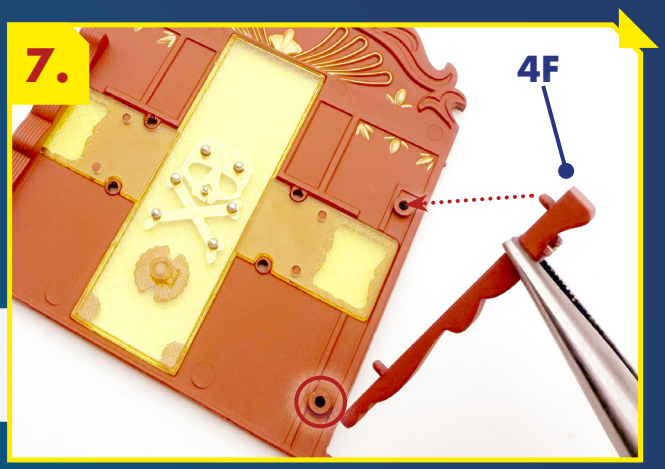

7. Installez la seconde décoration 2 (4F) sur le côté opposé de la paroi.

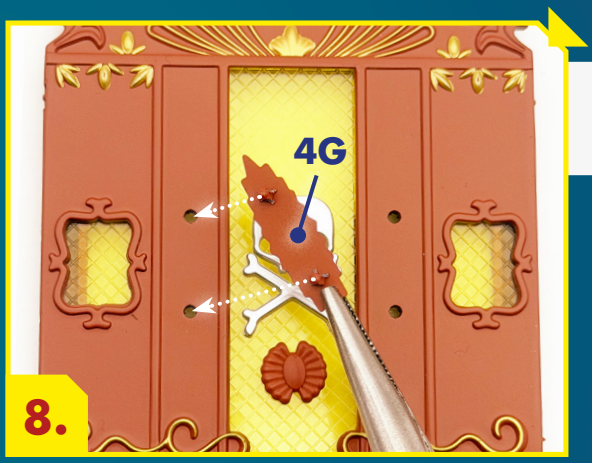

8. Retournez la paroi et, sur la face extérieure, installez la première décoration 3 (4G).

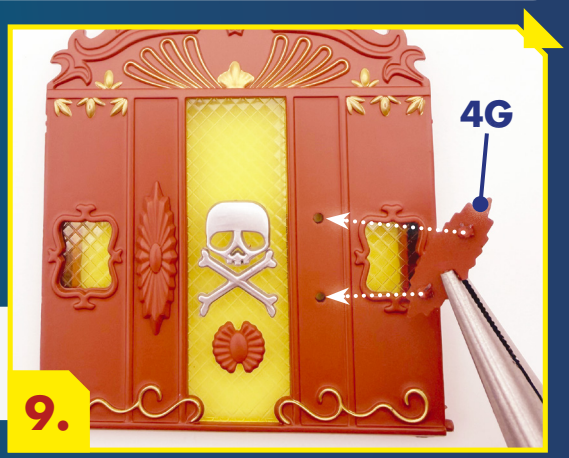

9. Pour terminer, placez la seconde décoration 3 (4G) à l'extérieur, comme illustré sur le visuel.

Résultat final
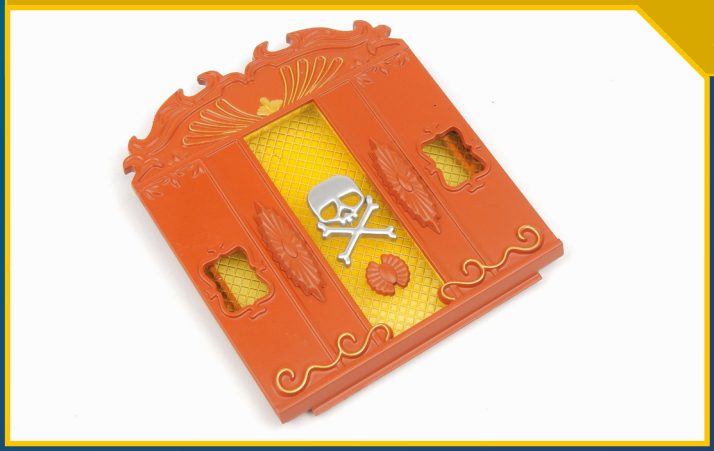
Vous avez achevé la paroi de poupe de l'Arcadia, avec son vitrage et ses ornements.